

ZALECENIA DO MONTAŻU ZASŁON ŻALUZJOWCH

Nr kat. 047083 – 047093

- typ zamocowania A.B

Dostarczony wyrób zawiera:

- listwę do zamontowania żaluzji – składa się z części nośnej ze śrubami kołkowymi i z części kryjącej z otworami
- żaluzje – ze zmiękczanego, przeźroczystego PCW w odpowiedniej ilości i dostosowanych wymiarach, dziurkowane zgodnie z pożądanym zakryciem i typem tworzywa (materiał ma standardową szerokość

Montaż listwy nośnej

Przed montażem należy wypakować żaluzje z paczki, w której są związane i rozłożyć je na równym podłożu (np. na podłodze) na sobie. W ten sposób wyrównają się po okresie deformacji, powstałej w wyniku pamięci tworzywa o kształcie opakowania, żaluzje po ułożeniu nie będą mieć tendencji do skręcania się w spodniej części.

- A) Mocowanie listwy nośnej „w otwór” – długość listwy nośnej jest mniejsza niż szerokość otworu,
- B) z górnej strony otwory mają średnicę 11 mm, ze spodniej 27 mm i są zakryte zaślepką z tworzywa.
 - spaw – listwę nośną można zamocować np. do obudowy metalowej otworu spawami. Spawy trzeba wykonać z przedniej i tylnej strony listwy (by podczas użytkowania nie nastąpiło wyłamanie).
Przy mocowaniu listwy metalowej zalecamy użycie elektrod (np. OK. 67 60/2,5)
 - kołki, zamocowania rozporowe i chemiczne – mocowanie z pomocą tych elementów można stosować przy dobrych podłożach betonowych. W wypadku kołków nylonowych zalecamy wymiary minimalne średnica 14 mm, wkręt 10x90 mm. Rozporowe mocowania stalowe można wybrać
 - z dużego asortymentu, np. HILTI, FISHER, SPIT, WETMA itd. Mocowania chemiczne stosujemy tam, gdzie należy wyeliminować ciśnienie rozporowe.
 - śruby – tam gdzie umożliwiają to warunki (nie zalany stalowy profil podłoża) można umocować listwę nośną do przygotowanych gwintów śrubami o wymiarach minimalnych M8. Tam, gdzie profil dostępny jest też z góry, można mocować typowymi śrubami z nakrętką.
- C) Mocowanie listwy nośnej „nad otworem” – długość listwy nośnej jest większa niż szerokość otworu, tak by płaszczyzna żaluzji zakrywała otwór. Z tylnej strony listwy są otwory średn. 11 mm, z przodu 27 mm, do manipulowania krążkiem klucza GOLA.


Jeśli klient nie precyzuje wymagania co do dokładnej długości żaluzji, żaluzje są w dostawie o 150 mm dłuższe niż wysokość otworu. Wysokość umieszczenia listwy nośnej trzeba potem przy montażu zmienić. Żaluzje powinny po instalacji wisieć ok. 20 mm nad podłogą. Mocujemy zatem listwę nośną tak, by jej górna krawędź była 170 mm nad otworem.

Listwę nośną można w zależności od lokalnych warunków mocować wszelkimi sposobami, jak w punkcie A), tj. spawem, kołkami, mocowaniem rozporowym i chemicznym, śrubami.


Przy mocowaniu do cienkiej ściany lub słabego podłoża zaleca się umocowanie listwy przez przyśrubowanie zwornikami lub drążkami z gwintami przez ścianę.

Zawieszanie żaluzji

- rozstawy dziur określają sposób powieszenia na zwornikach nośnej części listwy. Dla właściwego działania żaluzji konieczne jest powieszenie ich zgodnie z obrazkiem jako jedną warstwę, na zmianę z przerwami, a drugą jako zakrycie przerw.

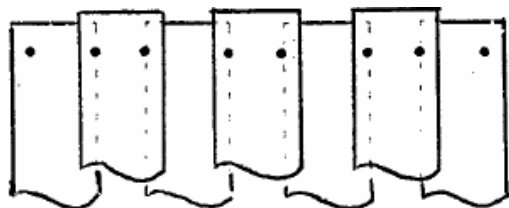

właściwe zawieszenie:
(na zmianę)

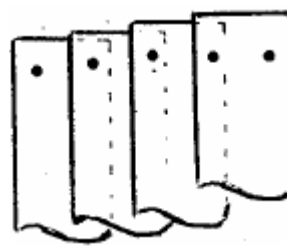

niewłaściwe zawieszenie
(żaluzje zachodzą na siebie)

- Po zawieszeniu żaluzji wsuwamy na zworniki nośne części okrywy listwy i łączymy nakrętkami z podłożem. Pozycja listew kryjących w stosunku do części nośnej oznakowana jest w prawym górnym rogu.

Konserwacja żaluzji:

- w żaluzjach przemysłowych w wyniku przejazdu pojazdów następuje cykliczne zużycie w wyniku uderzeń, dlatego konieczna jest kontrola zamocowań listwy nośnej i kontrola zamocowania listwy kryjącej. Poluzowane elementy należy dokręcić.
- Po zamocowaniu żaluzje opuszczają się pod ciężarem o ok. 15 – 20 mm, ta deformacja jest trwała, ale nie obniża wartości użytkowej wyrobu. Jeśli jednak żaluzje zaczną wówczas dotykać podłogi, konieczne jest skrócenie ich o ok. 15 mm przez odcięcie.
- Bezpieczeństwo ruchu w otoczeniu otworu wrót uzależnione jest głównie od utrzymywania maksymalnej przejrzystości zasłony. Żaluzje można czyścić typowymi odtłuszczaczami i środkami myjącymi bez elementów agresywnych, wodą pod ciśnieniem itp.
- W żaluzjach chroniących przed zimnem można zdecydowanie zwiększyć ich żywotność przez demontaż i składowanie po skończeniu sezonu.

ZALECENIA DO MONTAŻU ZASŁON ŻALUZZJOWCH

Nr kat. 047083 – 047093, 047096

typ zamocowania C

1. Dostarczony wyrób zawiera:

- nierdzewną listwę nośną do zamontowania żaluzji w rolkami jezdnyymi, czopem unieruchamiającym i elementami łączącymi
- żaluzje – ze zmiękczanego, przezroczystego PCW w dostosowanych do otworu wymiarach, dziurkowane zgodnie z pożądanym zakryciem
- prowadnice – galwanicznie ocynkowane i chromowane
- konsole mocujące - ilość w zależności od długości prowadnic, tym w zależności od sposobu zamocowania (na ścianę lub do sufitu)
- konsole do utrwalenia pozycji
- ograniczniki zabezpieczające

2. Sposób montażu

- po otrzymaniu przesyłki należy wypakować żaluzje z paczki, w której są związane i rozłożyć je na równym podłożu (np. na podłodze) na sobie. W ten sposób wyrównają się jeszcze przed montażem deformacje, powstałe podczas transportu w wyniku pamięci tworzywa o kształcie opakowania (żaluzje po ułożeniu nie będą mieć tendencji do skręcania się).
- Na prowadnicę wsuwamy drążek nośny, wszystkie konsole mocujące, konsole do utrwalenia pozycji i ograniczniki. Konsole mocujące umieszczamy na prowadnicy w odpowiedniej odległości i mocujemy śrubami M6. Konsole do utrwalenia pozycji rozmieszczamy tak, by czop na drążku utrzymywał zasłonę w pozycji „zamknięte” i w pozycji „otwarte”.
- Ograniczniki montujemy na obu końcach prowadnicy.
- Tak przygotowany zestaw przykładamy do ściany, by drążek górny był na potrzebnej wysokości (tj. długość żaluzji +20 do 25 mm), a jednocześnie by prowadnica miała pozycję poziomą.
- Oznakowujemy otwory do mocowania na skrajnych konsolach i mocujemy do ściany.
- Stopniowo mocujemy wszystkie konsole, a pozycję prowadnicy zabezpieczamy śrubami M6.



- Mocowanie konsol zaleca się wykonać kołkami wielkości 14 mm z wkrętami 10x90 mm (dobra, pełna cegła lub beton) lub na wylot zwornikami stalowymi (poro beton, pustaki itp.)
- Z pomocą śrub regulujących ustawiamy jeszcze raz wysokość prowadnicy i odległość od ściany

3. Zawieszanie żaluzji

- Instalujemy żaluzje na śrubach tak, że najpierw zawieszamy je na co drugi rozstaw śrub, potem zawieszamy kolejny rząd.
- Zakrywamy żaluzje listwami kryjącymi z pomocą nakrętek z podkładką
- Regulujemy długość żaluzji tak, by przestrzeń między końcem żaluzji i podłogą wynosiła ok. 20 mm (w ciągu kilku dni nastąpi wyciągnięcie się żaluzji).

4. Konserwacja żaluzji:

Po zamocowaniu żaluzje w ciągu pierwszych miesięcy wydłużą się o ok. 15 – 20 mm, szczególnie dłuższe żaluzje. Ta deformacja jest trwała, ale nie obniża wartości użytkowej wyrobu. Jeśli jednak żaluzje zaczną wówczas dotykać podłogi, konieczne jest skrócenie ich (ostrym nożem lub nożyczkami) by zachować odległość pomiędzy żaluzją i podłogą o wielkości ok. 30 mm.

Zanieczyszczone żaluzje można czyścić typowymi odtłuszczaczami i środkami myjącymi bez elementów agresywnych.

W żaluzjach przemysłowych następuje cykliczne zużycie. Dlatego konieczna jest co najmniej raz w roku kontrola zamocowań listwy nośnej. Jest to szczególnie istotne przy mocowaniu na kołki lub zamocowania. Poluzowane elementy należy dokręcić.

W żaluzjach chroniących przed zimnem dobrze jest po sezonie zdjąć oczyścić i ułożyć żaluzje (w miarę możliwości na równej powierzchni). Zawieszamy je ponownie bezpośrednio przed sezonem zimowym.

W ten sposób można zdecydowanie zwiększyć ich żywotność.

W wypadku zainteresowania wyślemy pełne materiały do całego asortymentu okuć:

Prowadnice, zakręty, rolki do drzwi przesuwanych, ściany, bramy, drogi

