

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Regały półkowe MINIDIMAX

Nr kat. 105701-105716, 105721-105736

Spis treści:

1. Wstęp
2. Regały
3. Obsługa i konserwacja
4. Bezpieczeństwo pracy

1. Wstęp

1.1. Regały są przeznaczone do użytkowania w zamkniętych pomieszczeniach.

Wykończenie:

Słupki – proszkowym lakierem wypalany lub ocynkowane

Półki – ocynkowana blacha lub lakierowane

1.2. Regał jest przeznaczony do składowania materiału luźnie układanego na półkach. Regały są dostosowane do obsługi ręcznej. Nie są dostosowane do załadunku maszynowego.

Za stan podłóg i ich jakość odpowiada zamawiający.

2. Regały

2.1. Regały są zestawione z perforowanych słupków, przyłączenia poprzecznego i półek, które są zawieszane na słupkach z pomocą specjalnych uchwytów i umożliwiają regulację wysokości w zakresie 25 mm. Podkładka regału z tworzywa. Maksymalna nośność słupów MINIDIMAX wynosi 1200 kg.

2.2. Montaż wykonujemy w taki sposób, że najpierw na końce nakładamy podkładki z tworzywa. Potem stawiamy dwie ścianki naprzeciwko i łączymy poprzecznym przyłączeniem (ilość na sług zgodnie z załącznikiem). Ząbki zamka poprzecznego przyłączenia wejdą w perforowanie ścianki regału. Perforacja to trapez krótszą stroną skierowany w dół. Tak wytworzone drabinki ustawiamy na odległość półek i specjalnymi uchwytami wieszamy na nich półki. Kontynuujemy, aż połączymy ze sobą wszystkie regały. Potem montujemy napowietrzenie – minimum 1 x w każdym szeregu. Dwurzędowe regały trzeba ześrubować – 2 x na słupek. Każdy regał (szereg) musi być w widoczny sposób oznakowany tabliczką z podaniem nośności półki.

3. Użytkowanie i konserwacja

3.1. Użytkowanie

Przy obsłudze regału należy przestrzegać następujących zasad:

- w wypadku uszkodzenia regału czy jego odchylenia się od pozycji ustawionej podczas montażu konieczne jest przerwanie użytkowania regału aż do doprowadzenia konstrukcji do pierwotnego stanu. Jeśli któraś część konstrukcji ulegnie deformacji w związku z nieodpowiednią obsługą, należy ją natychmiast wymienić.
- regał nie może być przeciążany, a półki muszą być obciążane równomiernie od dołu i na całej długości. Nie wolno składować na półkach materiału o nośności większej niż nośność półki.
- nośność słupka zależy od liczby półek i ich rozstawu. Wszelkie zmiany ilości półek lub zwiększenie rozstawu należy konsultować z dostawcą.
- dla zapewnienia stabilności konieczne jest, by w każdym słupku były co najmniej 2 półki. Każdy szereg musi mieć napowietrzanie wzdłużne min. W jednym słupku.
- dobudowy poszczególnych półek mogą być wykonywane tylko na pustych regałach.

3.2. Konserwacja

Dla konserwacji stalowej konstrukcji regału obowiązują postanowienia normy ČSN 26 9030 – jednostki manipulacji. Na podstawie rozporządzenia rządu nr 378/2001 Dz.U (§ 4 ust. 2) co najmniej raz w roku musi być wykonana kontrola urządzenia. Konserwatorzy muszą być zaznajomieni z tymi przepisami i normami i odpowiednio przeszkoleni.

4. Bezpieczeństwo pracy

4.1. Przepisy bezpieczeństwa dla całego magazynu opracowuje użytkownik magazynu, przy opracowywaniu przepisów konieczne jest przestrzeganie postanowień normy ČSN 26 9030.

4.2. Nie wolno wchodzić na półki ani chodzić po regałach.

4.3. Każdą zmianę liczby półek lub zwiększenie ich rozstawu należy konsultować z dostawcą regału.


4.4. W każdym szeregu musi być napowietrzanie wzdłużne.

4.5. Przy kontroli konstrukcji stalowej należy też wykonać kontrolę umieszczenia i ilości usztywniających nośników poszczególnych półek zgodnie z dokumentacją techniczną.

Uwaga: dostawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez nieodpowiednie użytkowanie regału i niefachowo wykonany montaż.

Załącznik do dokumentacji stanowi rysunek regałów z nośnością półek i napowietrzaniem.

POŁĄCZENIE SŁUPKA REGAŁU

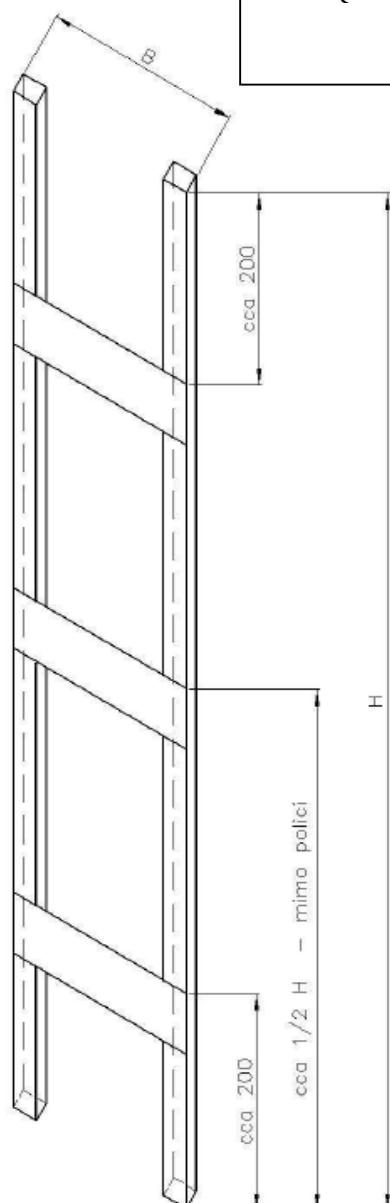


Wysokość / Ilość połączeń
słupów
H (mm)

1500	2
2000	2
2500	3
3000	3
3500	4
4000	4
4500	4
5000	5
5500	5
6000	6

Załącznik nr 4

KRZYŻ NAPOWIERZAJĄCY

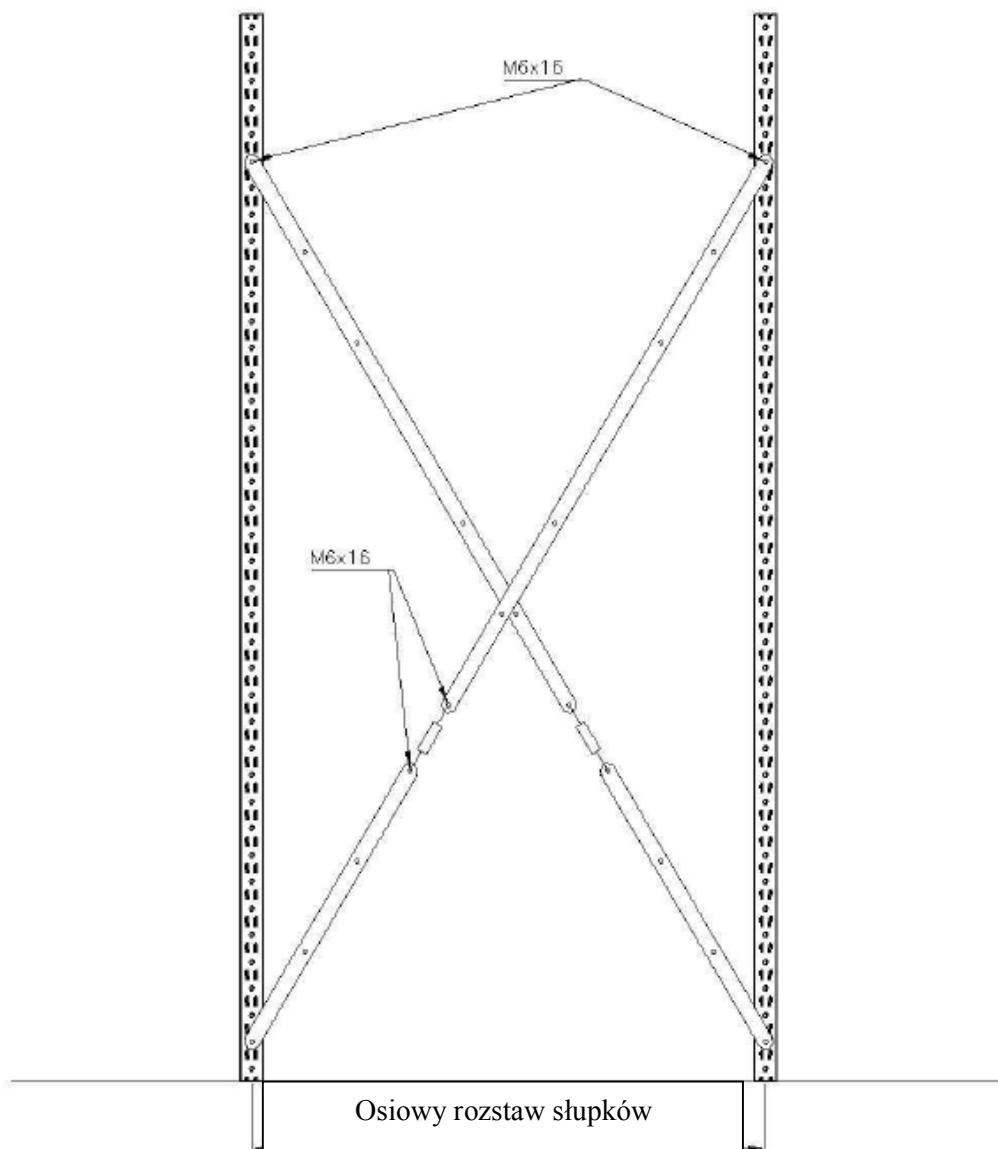

LICZBY KRZYŻY W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI SŁUPA

Wysokość słupa (mm)	Liczba sztuk
do 3500	1
do 5000	2
od 5500	3