




# WEREK-FB ST26 PST03-OW G

PLW016

Gratulujemy Państwu wyboru naszego produktu. Nabyliście Państwo krzesło, które ze względu na doskonałą konstrukcję, jakość użytych materiałów i dokładną kontrolę procesu nigdy Państwa nie zawiedzie. Krzesło posiada możliwość regulacji wysokości siedziska i podnóżka, co pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z naszego wyrobu.

**Przed przystąpieniem do montażu i obsługi krzesła należy zapoznać się z instrukcją.**

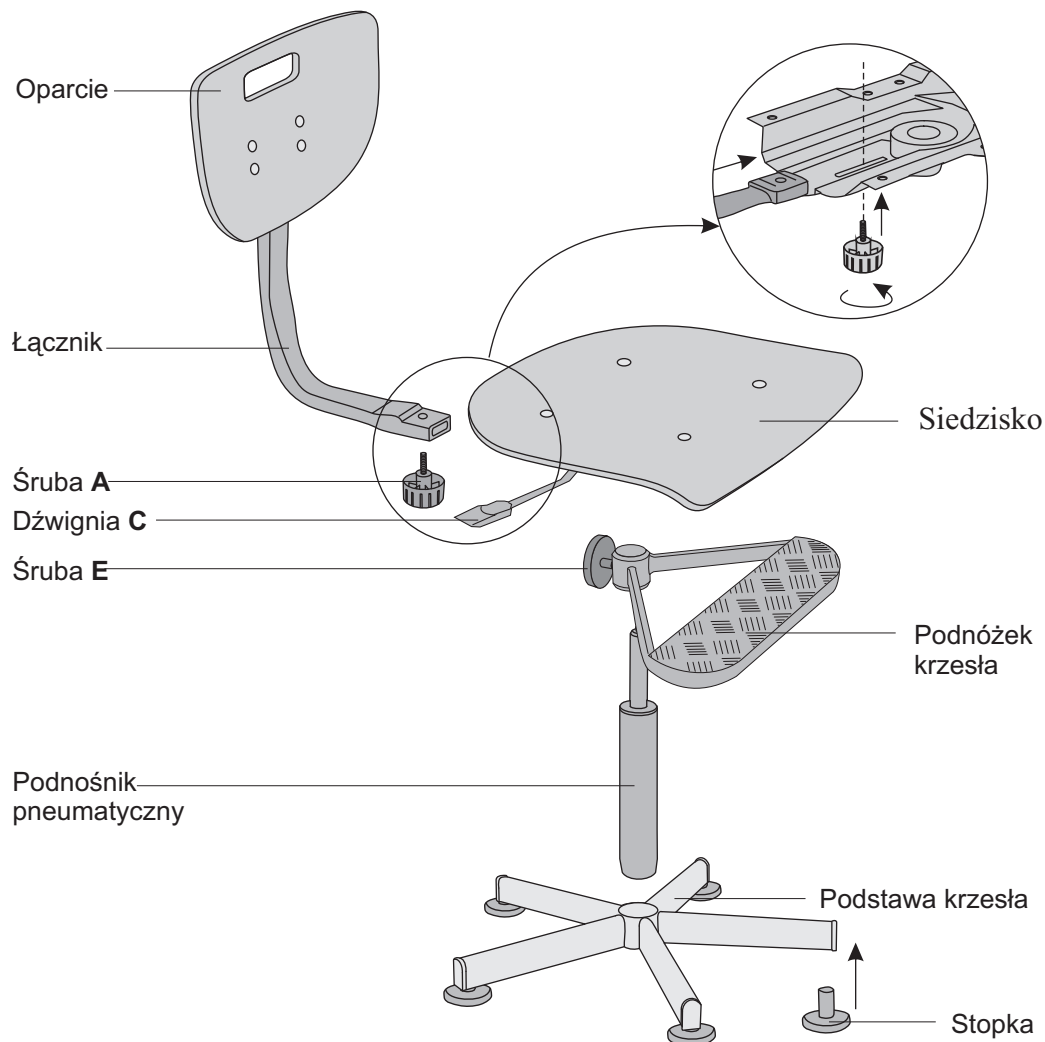

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

**Najpierw proszę sprawdzić czy wszystkie części (zgodnie z wykazem) zostały wyjęte z opakowania.**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Wykaz części: | 1 oparcie z łącznikiem               |
|               | 1 śruba ustalająca A                 |
|               | 1 podnośnik pneumatyczny             |
|               | 1 podstawa krzesła                   |
|               | 1 podnóżek krzesła ze śrubą ustal. E |
|               | 5 stopki                             |
|               | 1 siedzisko                          |

### MONTAŻ

1. Wcisnąć stopki do podstawy krzesła.
2. Podnośnik gazowy wetknąć w otwór podstawy krzesła.
3. Nasunąć podnóżek na podnośnik z góry i przykręcić za pomocą śruby E.
4. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika gazowego.  
Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.
5. Łącznik oparcia wsunąć do gniazda w podstawie siedziska i przykręcić od spodu śrubą A.

### OBSŁUGA I PIELĘGNACJA

- Zmiana wysokości siedziska: unieść dźwignię C ku górze. Zwolnienie dźwigni powoduje zatrzymanie siedziska w wybranym położeniu.
- Zmiana głębokości oparcia: poluzować śrubę ustalającą A ustawić oparcie w wygodnej pozycji i dokręcić śrubę.
- Zmianę wysokości podnóżka regulować na podnośniku: przez poluzowanie śruby E.

Przypominamy, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawiać ani przewozić ciężkich przedmiotów. Nie należy pozostawiać krzesła w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Właściwe użytkowanie zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację. Do czyszczenia zabrudzonego pokrycia tapicerskiego należy używać środków czyszczących przewidzianych dla mebli tapicerowanych. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nie rysujących, środków czystości.

### UWAGA!

Maksymalne obciążenie krzesła masą wynosi 110 kg. Demontaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji. Podnośnika pneumatycznego nie podgrzewać i nie rozbierać. W razie potrzeby wymienić w całości. Naprawa krzesła lub wymiana podzespołów może być dokonana jedynie przez przeszkolony personel lub w autoryzowanym serwisie firmy Nowy Styl. Informacje na temat serwisu gwarancyjnego, pogwarancyjnego oraz produktów firmy Nowy Styl, mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu

### Centrum Informacji

tel. 0801 177 291 (połączenie płatne jak za jeden impuls)  
czynne w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku