

Instrukcja obsługi i montażu regałów stałych 002009-002014, 002015-002020

Transport


Jednostronne i obustronne regały stałe, dystrybuowane są w stanie rozłożonym. Elementy lakierowane zapakowane są do folii ochronnej. Materiał montażowy (śruby, nakrętki) umieszczone są w woreczku przymocowanym do każdego elementu taśmą klejącą. Z pojedynczymi elementami produktu obchodzimy się tak, żeby nie doszło do uszkodzenia folii ochronnej.

Magazynowanie

Pojedyncze części produktu magazynujemy w suchych pomieszczeniach z wilgotnością względną powietrza. Optymalna temperatura magazynowania wynosi 5 - 30 st. Produkt nie może być w bezpośrednim kontakcie z wodą.

Montaż

Montaż regału stałego jest bardzo prosty. Do montażu regału potrzebować będziemy tylko klucz imbusowy nr 6, nóż do usunięcia opakowania i rękawice robocze do ochrony dłoni. Wszystkie elementy regału wypakujemy i przystąpimy do montażu.

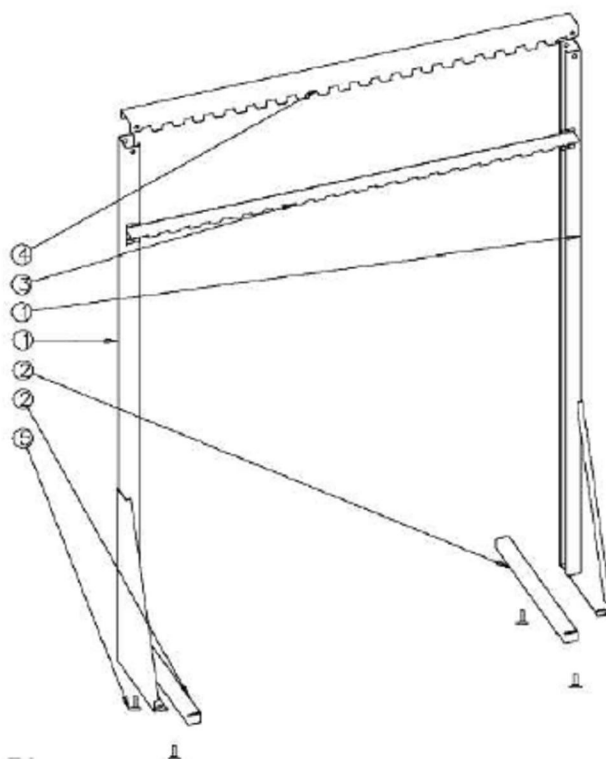

Zestawienie regału stałego 002009-002014, 002015-002020

1. Montaż regału stałego

Każdą poprzeczkę zawieszoną (3) osadzimy na dwa statywy (1) i zabezpieczymy za pomocą śruby imbusowych, które są częścią składową poprzeczek (3). Górną poprzeczkę (4) zabezpieczymy 2-krotnie śrubami imbusowymi M8 do otworów w górnej części statywów (1). Luz pomiędzy pojedynczymi półkami powinien być zgodny z wysokością zastosowanych boksów. Każdą nóżkę (2) przymocuj do statywu (1) śrubami imbusowymi M8. Do nóżki przykręcimy dwie śruby regulacyjne (5)

2. Osadzenie boksów

Boksy plastikowe włożymy do pojedynczych poprzeczek.

Eksploatacja regałów stałych

Regały stałe przeznaczone są do zastosowania w warsztatach, w eksploatacjach, warsztatach montażowych. Przeznaczone są do magazynowania drobnych elementów, np śrub, nakrętek, części itp. Nośność całego regału określona jest na 400kg, nośność jednej półki na 40kg.

Wskazówki konserwacji

Regały stałe według potrzeby oczyścimy z pyłu, i umyjemy wilgotną szmatką. Do konserwacji zastosować można zwykłe środki saponatowe.

Gwarancja

Producent gwarantuje, że regały stałe wyprodukowane są z maksymalną troskliwością, wszystkie elementy przeszły przez kontrolę wyjściową i spełniają parametry dla których są przeznaczone. Na regały stałe udzielana jest gwarancja w długości 5 lat i dotyczy wad produkcyjnych. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych nie właściwą eksploatacją, przeciążaniem i uszkodzeniem.