

MIKROFALÓWKA

INSTRUKCJA
OBSŁUGI

PHILCO 
Famous for Quality the World Over

PMD 2010S

Szanowni Klienci,
Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie urządzenia,
prosimy o zapoznanie się z wszystkimi wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.



SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
• Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	2
• Zakłócenia fal radiowych.....	4
• Instrukcje dotyczące uziemienia	4
 PART 2: OPIS PRODUKTU	5
 CZĘŚĆ 3: INSTALACJA.....	6
 CZĘŚĆ 4: PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ	7
• Naczynia	7
 CZĘŚĆ 5: PANEL STEROWANIA	8
 PART 6: OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ	10
• Ustawianie zegara cyfrowego	10
• Gotowanie w kuchence mikrofalowej	10
• Grill/Combi	11
• Automatyczne rozmrażanie	11
• Quick Start.....	11
• Blokada przed dziećmi	11
• Program automatyczny	12
 CZĘŚĆ 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	13
 CZĘŚĆ 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
 CZĘŚĆ 9: SPECYFIKACJE TECHNICZNE	14

PART 1: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zalecenia:

Przed zainstalowaniem i obsługą kuchenki mikrofalowej należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poniżej należy spisać numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej kuchenki. Należy koniecznie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie konieczności. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać instrukcję kolejnemu właścicielowi, tak aby mógł zapoznać się z obsługą urządzenia, ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

NUMER SERYJNY

1. Pod żadnym pozorem nie należy uruchamiać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami, ponieważ można narazić się na działanie niebezpiecznego promieniowania mikrofalowego. Nie należy uszkadzać ani w żaden sposób modyfikować blokad bezpieczeństwa na drzwiczkach kuchenki mikrofalowej.
2. Nie należy blokować przedniej części kuchenki mikrofalowej i drzwiczek żadnym przedmiotem oraz upewnić się, że na uszczelkach kuchenki nie gromadzi się brud lub resztki detergentu.
3. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej, jeśli jest ona uszkodzona. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki były prawidłowo zamknięte. Należy sprawdzić następujące elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń:
 - a. drzwiczki (wszelkie deformacje i wygięcia);
 - b. zawiasy i zamki drzwiczek (uszkodzenie lub poluzowanie);
 - c. uszczelki drzwiczek i inne.

Wszelkie naprawy kuchenki mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać wszystkich podstawowych środków bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE!

Należy przestrzegać poniższych zasad, aby uniknąć niebezpieczeństwa poparzenia lub obrażeń spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, pożaru lub wybuchu.

- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem umysłowym, nadmiernie osłabione lub niezaznajomione z jego obsługą, chyba że zostały one odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu lub są pod nadzorem osoby, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.



OSTRZEŻENIE!

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
- Należy używać urządzenia wyłącznie do celów, do których jest przeznaczone i w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania, gotowania lub suszenia żywności. Nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub laboratoryjnych. Nie należy stosować żrących środków chemicznych.
- Nie należy używać kuchenki mikrofalowej z otwartymi drzwiczkami. Grozi to narażeniem na działanie mikrofal. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej, jeśli jest pusta.
- Nie należy używać kuchenki, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszelkie naprawy sprzętu lub wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- **OSTRZEŻENIE:** Jeśli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek są uszkodzone, nie należy używać kuchenki do momentu aż defekt zostanie naprawiony.
- **OSTRZEŻENIE:** Przeprowadzanie jakichkolwiek napraw lub konserwacji na własną rękę, które wiążą się z usunięciem jakiejkolwiek osłony zapewniającej ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne.
- **OSTRZEŻENIE:** Korzystanie z kuchenki przez dzieci bez nadzoru jest dozwolone wyłącznie wtedy, gdy dziecko zostało odpowiednio poinstruowane i rozumie niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru wewnątrz kuchenki, należy używać wyłącznie naczyń kuchennych odpowiednich do stosowania w tego typu urządzeniach. Podczas podgrzewania posiłków w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy nadzorować proces, aby zapobiec ich zapaleniu się.
- W przypadku zauważenia dymu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Pozostawić drzwiczki kuchenki zamknięte, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w razie pożaru.
- Nie wolno zostawiać w kuchence materiałów papierowych, naczyń kuchennych ani jedzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Płynów lub innych posiłków nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej wiąże się z ryzykiem wystąpienia efektu opóźnionego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikami i naczyniami.
- Nie należy smażyć potraw w kuchence mikrofalowej. Gorący olej może uszkodzić części kuchenki, naczynia lub może spowodować oparzenia skóry.
- Nie należy gotować w kuchence jajek w skorupkach ani nie należy podgrzewać całych jajek ugotowanych na twardo, ponieważ mogą eksplodować.
- Przed gotowaniem żywność z grubą skórką (np. ziemniaki, dynie, jabłka i kasztany) należy nakłuć.
- Jedzenie dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć butelką przed podaniem niemowlęciu i sprawdzić temperaturę, aby zapobiec poparzeniom.
- Naczynia kuchenne mogą się nagrzewać w wyniku ciepła przekazywanego przez podgrzane jedzenie. W niektórych przypadkach może być konieczne użycie rękawic ochronnych.
- **WAŻNE** - naczynia i przybory kuchenne, których nie wolno używać w kuchence mikrofalowej:
 - metalowe patelnie i naczynia z metalowymi uchwytami lub z metalowymi ozdobami;
 - zaciski na plastikowych torbach;
 - naczynia z powierzchnią melaminową;
 - standardowe termometry, które są używane do pomiaru temperatury mięsa itp.

Zakłócenia fal radiowych

Użytkowanie kuchenki może powodować zakłócenia w pracy odbiorników radiowych, telewizyjnych lub podobnych. Zakłócenia można ograniczyć podejmując następujące kroki:

1. należy utrzymywać drzwiczki i powierzchnie uszczelki kuchenki w czystości;
2. należy przekierować antenę odbiorczą sygnału radiowego lub telewizyjnego;
3. należy przesunąć kuchenkę mikrofalową dalej od odbiornika;
4. należy podłączyć kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego, aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik nie korzystały z tego samego obwodu.

Instrukcje dotyczące uziemienia

Kuchenka mikrofalowa musi być uziemiona. Jest ona wyposażona w przewód zasilający z uziemieniem. Wtyczka zasilająca musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem elektrycznym w przypadku wystąpienia zwarcia, gdyż w takim przypadku prąd elektryczny przejdzie przez przewód uziemiający. Zaleca się, aby kuchenka mikrofalowa była podłączona do niezależnego obwodu elektrycznego. Podłączanie kuchenki do sieci wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia sprzętu.




OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowo uziemione gniazdo elektryczne może stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

UWAGA:

1. ***W przypadku braku pewności co do uziemienia gniazda sieciowego, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub wykwalifikowanym elektrykiem.***
2. ***Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne i osobiste wynikające z nieprawidłowego podłączenia kuchenki mikrofalowej, niezgodnie z przedstawionymi zaleceniami.***

PART 2: OPIS PRODUKTU

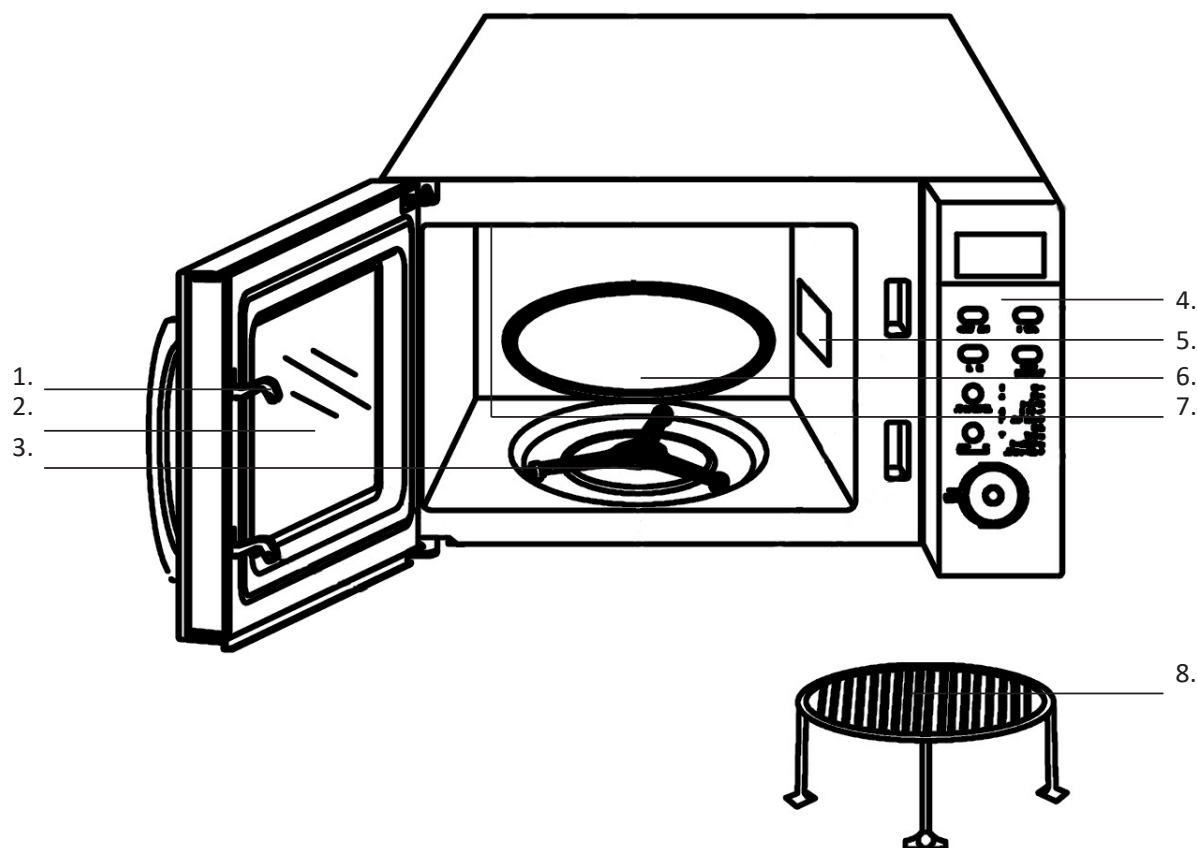

- 1. Blokada drzwiczek bezpieczeństwa
- 2. Okno kuchenki mikrofalowej
- 3. Obrotowy pierścień
- 4. Panel sterowania

- 5. Płytką mikową
- 6. Obrotowy talerz szklany
- 7. Element grzewczy
- 8. Metalowy stelaż

PART 3: MONTAŻ

1. Należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety reklamowe zostały usunięte z wnętrza urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Należy sprawdzić, czy kuchenka mikrofalowa nie jest uszkodzona oraz czy drzwiczki i zamki są dobrze dopasowane, czy uszczelka nie jest uszkodzona, czy zawiasy i zamki nie są zniszczone lub poluzowane oraz czy wewnątrz kuchenki nie ma żadnych przedmiotów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem
3. Kuchenka mikrofalowa musi być ustawiona na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma ciężar sprzętu i włożonej do środka żywności.
4. Nie należy instalować kuchenki w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub wysokiej wilgotności, ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
5. Dla prawidłowego działania kuchenki mikrofalowej konieczne jest zapewnienie wystarczającej wentylacji powietrza. Należy pozostawić wolną przestrzeń 20 cm nad górną powierzchnią kuchenki, 10 cm z tyłu i 5 cm po bokach. Nie należy zasłaniać ani blokować otworów w urządzeniu. Nie należy demontować nóżek kuchenki mikrofalowej.
6. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej bez zamontowanego szklanego talerza obrotowego, zespołu napędowego i pierścienia obrotowego.
7. Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie jest poprowadzony pod kuchenką lub nad gorącą lub ostrą powierzchnią.
8. Gniazdo zasilania musi być swobodnie dostępne, aby w razie potrzeby można było w każdej chwili odłączyć kuchenkę.
9. Nie należy używać kuchenki mikrofalowej na zewnątrz.
10. **Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego nie jest przeznaczone do zabudowy.**

CZĘŚĆ 4: PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

1. Przygotować żywność. Umieścić największe kawałki żywności na środku talerza.
2. Ustawić pożądany czas gotowania. Zaleca się ustawianie krótszych okresów czasu, wydłużając je w razie potrzeby. Podczas gotowania żywności w wysokiej temperaturze może powstawać dym. Istnieje również niebezpieczeństwo zajęcia się ogniem wewnątrz kuchenki.
3. Podczas podgrzewania lub gotowania należy przykrywać żywność. Zapobiegnie to wylewaniu się płynów i pomoże uzyskać równomierną temperaturę podgrzewania lub gotowania.
4. Aby przyspieszyć podgrzewanie lub gotowanie żywności, takiej jak mięso drobiowe lub hamburgery, zaleca się przewracanie ich na drugą stronę podczas podgrzewania/gotowania. Duże kawałki żywności należy przewrócić co najmniej raz.
5. Potrawy z sosami należy mieszać, aby sos został równomiernie podgrzany.

Naczynia


1. Idealne naczynie do gotowania w kuchenke mikrofalowej powinno być przezroczyste, aby umożliwić przenikanie mikrofal do wnętrza w celu podgrzania potrawy.
2. Mikrofałe nie przenikają przez metal, dlatego metalowe naczynia lub miski z metalowymi brzegami nie nadają się do używania w kuchenke mikrofalowej.
3. Nie należy używać do gotowania w kuchenke mikrofalowej produktów z papieru z recyklingu, które mogą zawierać małe cząsteczki metalu.
4. Okrągłe/owalne pojemniki są lepsze niż kwadratowe/prostokątne, ponieważ żywność w rogach pojemnika może się rozgotować.
5. Należy używać pojemników odpowiednich do kuchenek mikrofalowych, zgodnie z instrukcjami producenta.

Poniższa tabela podsumowuje przydatność różnych rodzajów naczyń do zastosowania w kuchenke mikrofalowej.

Naczynia	Mikrofale	Grill	Combi
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak
Szkło zwykłe	Nie	Nie	Nie
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak
Pojemniki plastikowe do gotowania w kuchenke mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Opakowania i pojemniki papierowe	Tak	Nie	Nie
Metalowy talerz/płyta	Nie	Tak	Nie
Stelaż metalowy	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa i pojemniki z folii	Nie	Tak	Nie

PART 5: PANEL STEROWANIA

Panel sterowania

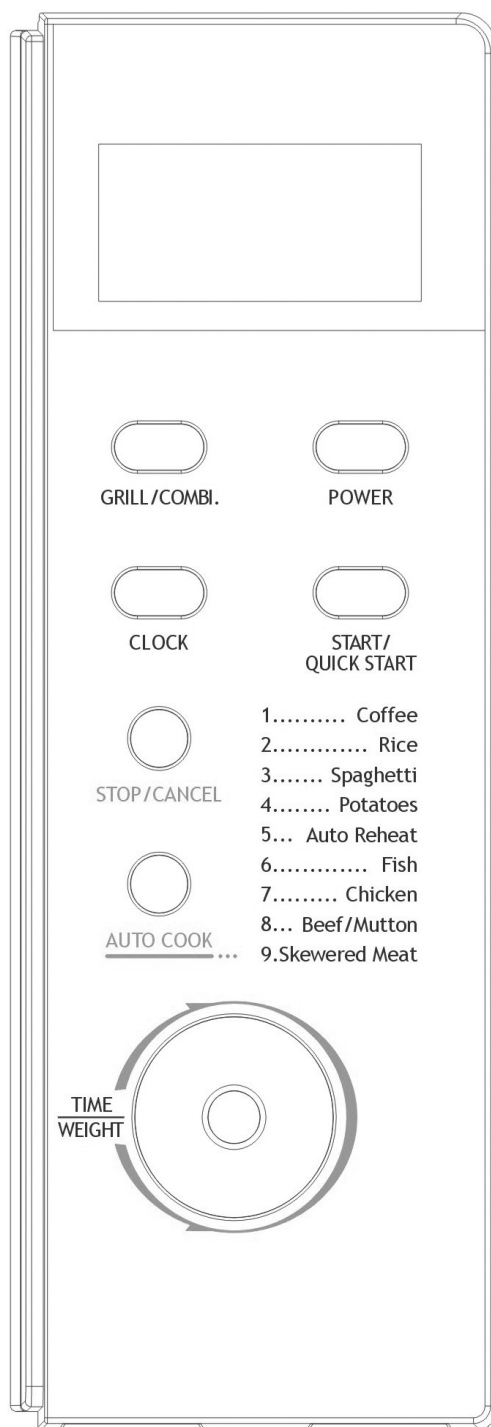

Wyświetlacz

- Wyświetlacz pokazuje czas gotowania, ustawiony poziom mocy, wskaźniki gotowania oraz zegar.

Przycisk Grill/Combi

- Wielokrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do trybu grillowania lub jednego z dwóch zaprogramowanych trybów gotowania mieszanego.

Przycisk zasilania (ustawianie mocy)

- Wielokrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie poziomu mocy kuchenki mikrofalowej - patrz tabela na stronie 10.

Przycisk zegara

- Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wejście w tryb ustawień zegara wyjście z tego trybu.

Przycisk Quick Start

- Naciśnięcie tego przycisku rozpoczyna ustawiony program gotowania.
- Wielokrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje szybkie rozpoczęcie gotowania na maksymalnej mocy bez ustawiania mocy i czasu.

Przycisk Stop/Cancel

- Naciśnięcie tego przycisku umożliwia anulowanie ustawienia lub zresetowanie kuchenki mikrofalowej przed ustawieniem programu gotowania.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku wstrzymuje proces gotowania, natomiast dwukrotne - anulowanie całego programu gotowania.
- Przycisk ten jest używany do ustawiania blokady przed dziećmi.

Przycisk Auto Cook (gotowanie automatyczne)

- Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie automatycznego gotowania ulubionej potrawy.

Pokrętko Time/Weight

- Obracając pokrętko można ustawić godzinę lub czas podgrzewania.
- Obracając pokrętko można ustawić wagę lub liczbę porcji.

PART 6: OBSŁUGA KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Po każdym naciśnięciu przycisku rozlega się dźwięk.

Ustawianie zegara cyfrowego

Nacisnąć przycisk **CLOCK** raz lub dwa razy, aby ustawić zegar w trybie 12- lub 24-godzinnym. Przykład: Aby ustawić godzinę 8:30.

1. Nacisnąć przycisk **CLOCK** raz lub dwa razy.
2. Przekręcić pokrętło **TIME/WEIGHT**, aby ustawić godziny - 8:00.
3. Nacisnąć przycisk **CLOCK**.
4. Przekręcić pokrętło **TIME/WEIGHT**, aby ustawić minuty - 8:30.
5. Nacisnąć przycisk **CLOCK**, aby potwierdzić.
6. Zegar można sprawdzić podczas gotowania, naciskając przycisk **CLOCK**.

Gotowanie w kuchence mikrofalowej

Aby zaprogramować gotowanie w kuchence mikrofalowej, należy najpierw kilkakrotnie nacisnąć przycisk **Power** i wybrać poziom mocy. Następnie należy ustawić czas gotowania za pomocą pokrętła **TIME/WEIGHT**. Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 60 minut.

Przykład: Gotowanie przez 1 minutę na poziomie mocy 60%.

1. Nacisnąć przycisk **POWER** 3 razy.

Liczba naciśnieć przycisku	Moc
Raz	100%
Dwa razy	80%
Trzy razy	60%
Cztery razy	40%
Pięć razy	20%
Sześć razy	0%

2. Za pomocą pokrętła **TIME/WEIGHT** ustawić 1:00.
3. Nacisnąć przycisk **START /QUICK START**.

Grill/Combi

Kuchenka mikrofalowa posiada 3 tryby gotowania: grill, combi 1 i combi 2. Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się poprzez wielokrotne naciskanie przycisku **GRILL/COMBI**. Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 60 minut.

- Tryb **Grill** jest szczególnie przydatny do cienkich kawałków mięsa, steków, sznycli, kebabów, kiełbasek lub kawałków kurczaka. Nadaje się również do opiekania kanapek i pieczenia potraw.
- **Tryb Combi 1:** Tryb Combi 1 łączy podgrzewanie przez mikrofałę przez 30% czasu i grill przez 70% czasu. Funkcja ta nadaje się do przyrządzania ryb, ziemniaków i pieczonych potraw.
- **Tryb Combi 2:** Tryb Combi 2 łączy podgrzewanie przez mikrofałę przez 55% czasu i grill przez 45% czasu. Funkcja nadaje się do przyrządzania omletów, pieczonych ziemniaków i drobiu.

Przykład: Ustawienie trybu **Combination 1** na czas 25 minut.

1. Nacisnąć przycisk **GRILL/COMBI** dwa razy.
2. Za pomocą pokrętła **TIME/WEIGHT** ustawić 25:00.
3. Nacisnąć przycisk **START /QUICK START**.

Automatyczne rozmrażanie

Kuchenka mikrofalowa umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu lub owoców morza. Czas rozmrażania i poziom mocy jest ustawiany automatycznie po ustawieniu wagi żywności. Możliwy do ustawienia zakres wagowy wynosi od 100g do 1800g.

Przykład: Rozmrażanie 600 g krewetek.

1. Włożyć krewetki w misce do kuchenki mikrofalowej.
2. Przekręcić pokrętło **TIME/WEIGHT**, aby ustawić wagę 600g.
3. Nacisnąć przycisk **START /QUICK START**.

UWAGA:

W połowie czasu rozmrażania rozlega się dźwięk przypominający o konieczności odwrócenia potrawy na drugą stronę. Następnie należy nacisnąć przycisk Start, aby zakończyć proces rozmrażania.

Quick Start

Funkcja ta umożliwia uruchomienie kuchenki mikrofalowej na maksymalnym poziomie mocy. Wielokrotnie nacisnąć przycisk **START/QUICK START** i ustawić czas gotowania. Kuchenka mikrofalowa automatycznie uruchomi się na maksymalnym poziomie mocy.

Blokada przed dziećmi

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki mikrofalowej przez małe dzieci, możliwe jest ustawienie funkcji blokady. Na ekranie pojawia się wskaźnik blokady, który uniemożliwia uruchomienie kuchenki mikrofalowej.

- **Włączanie:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/CANCEL** przez około 3 sekundy. Rozlega się dźwięk i zaświeca się wskaźnik blokady przed dziećmi.
- **Wyłączanie:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/CANCEL** przez około 3 sekundy, aż wskaźnik zgaśnie.

Program automatyczny

Niektóre potrawy lub dania są wstępnie zaprogramowane w pamięci kuchenki mikrofalowej. Można wybrać rodzaj potrawy lub przygotowanego posiłku oraz jego wagę.

W przypadku niektórych programów konieczne jest odwrócenie na drugą stronę lub wymieszanie potrawy. Rozlegający się dźwięk informuje, że należy otworzyć drzwiczki i sprawdzić proces podgrzewania. Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi potrawami lub posiłkami. Aby kontynuować proces podgrzewania, należy zamknąć drzwiczki kuchenki mikrofalowej i nacisnąć przycisk **START/QUICK START**. Kuchenka mikrofalowa będzie kontynuować proces gotowania przez pozostały ustawiony czas.

Przykład: Gotowanie ryby o wadze 400g.

1. Nacisnąć przycisk **AUTO COOK** 6 razy.
2. Przekręcić pokrętkę **TIME/WEIGHT**, aby ustawić wagę 400g.
3. Nacisnąć przycisk **START /QUICK START**.

Menu programu automatycznego

Kod	Potrawa / tryb gotowania	1. Za pomocą pokrętki TIME/WEIGHT ustawić wagę potrawy. 2. Wyniki automatycznego programu gotowania zależą od kształtu i wielkości potrawy oraz osobistych preferencji. W przypadku braku zadowolenia z rezultatów należy ustawić poziom mocy i czas gotowania ręcznie. 3. * Dodać wodę przed podgrzewaniem/gotowaniem.
1	Mleko / kawa (200ml/filiżankę)	
2	Ryż (g)	
3	Spaghetti (g)*	
4	Ziemniaki (230g)	
5	Automatyczne odgrzewanie (g)	
6	Ryba (g)	
7	Kurczak (g)	
8	Wołowina/Mięso (g)	
9	Mięso na szaszłykach (g)	

PART 7: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Przed przeprowadzeniem regularnej lub doraźnej konserwacji należy wyłączyć kuchenkę mikrofalową i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
2. Wnętrze kuchenki musi być utrzymywane w czystości. Jeśli ścianki kuchenki mikrofalowej są zachlapane, należy je przetrzeć wilgotną ściereczką. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest silnie zabrudzona, można użyć słabego roztworu neutralnego środka czyszczącego. Nie należy używać środków czyszczących w sprayu lub środków ściernych, ponieważ mogą one porysować, uszkodzić lub zniszczyć powierzchnię kuchenki mikrofalowej.
3. Przetrzeć powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych kuchenki, należy upewnić się, że woda nie dostaje się do otworów wentylacyjnych.
4. Regularnie należy czyścić z resztek jedzenia obie strony drzwiczek, okno, uszczelkę drzwiczek i inne części wilgotną ściereczką. Nie używać ściernych środków czyszczących.
5. Należy chronić panel sterowania przed zamoczeniem. Panel należy czyścić za pomocą delikatnej, lekko zwilżonej ściereczki. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić otwarte drzwiczki, aby przypadkowo nie uruchomić kuchenki.
6. Jeśli wnętrze kuchenki lub okolice drzwiczek zaparują, należy wytrzeć je czystą, suchą ściereczką. Może tak się dziać, jeśli kuchenka jest zainstalowana w wilgotnym środowisku. Jest to normalne zjawisko.
7. Regularnie należy czyścić obrotowy talerz szklany. Talerz można myć ręcznie w ciepłej wodzie lub w zmywarce do naczyń.
8. Pierścień obrotowy i spodnia strona wewnętrznej części kuchenki powinny być regularnie czyszczone, aby zapobiec generowaniu przez urządzenie nadmiernego hałasu. Można stosować w tym celu słaby roztwór neutralnego detergentu. Pierścień obrotowy można myć ręcznie w słabym roztworze neutralnego środka czyszczącego lub w zmywarce do naczyń. Należy pamiętać, aby po myciu pierścienia obrotowego prawidłowo włożyć go z powrotem na swoje miejsce do kuchenki mikrofalowej.
9. Aby usunąć nieprzyjemne zapachy z kuchenki, należy włożyć do środka szklankę (uprzednio sprawdzając, czy nadaje się ona do użytku w kuchenie mikrofalowej) wody z sokiem i skórką z cytryny i pozostawić do gotowania w trybie mikrofal przez 5 minut. Dokładnie wytrzeć do sucha wewnętrzną część kuchenki delikatną ściereczką.
10. Jeśli oświetlenie wnętrza wymaga wymiany, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
11. Należy pamiętać, by regularnie czyścić kuchenkę i usuwać resztki jedzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powierzchni kuchenki, skrócenia jej żywotności lub pożaru.

PART 8: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli kuchenka nie działa prawidłowo:

1. Należy sprawdzić, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego. Jeśli nie, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka, odczekać 10 sekund, a następnie włożyć ją ponownie.
2. Należy sprawdzić, czy nie przepalił się bezpiecznik lub nie zadziałał wyłącznik automatyczny. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, należy spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka.
3. Sprawdzić, czy na panelu sterowania ustawione są właściwe wartości.
4. Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte i czy system zabezpieczający działa prawidłowo. W przeciwnym razie mikrofałe nie będą wytwarzane w kuchenie.



OSTRZEŻENIE!

JEŻELI POWYŻSZE CZYNNOŚCI NIE PRZYNIOSĄ REZULTATÓW, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM CENTRUM SERWISOWYM. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEGO MODYFIKOWANIA LUB NAPRAWY KUCHENKI MIKROFAŁOWEJ.

PART 9: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia	230 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Znamionowa moc wejściowa	1200 W (Mikrofałe) 900W (Grill)
Moc wyjściowa	700W
Częstotliwość robocza	2 450 MHz
Poziom hałasu	58 dB (A)
Średnica tacy obrotowej	245 mm
Pojemność	20 l
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) cm	262 x 452 x 360 mm

UWAGA:

Podane dane mogą ulec zmianie.

INSTRUKCJE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH

Materiały opakowaniowe należy utylizować w publicznych miejscach składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Symbol umieszczony na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy przekazać produkt do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Niektóre kraje Unii Europejskiej lub inne kraje europejskie zezwalają na zwrot produktu do lokalnego sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego produktu. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby naturalne i pomoże w zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do władz lokalnych lub najbliższego punktu zbiórki odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może podlegać krajowym przepisom karnym.

Podmioty gospodarcze w Unii Europejskiej

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, należy zgłosić się do sprzedawcy lub dostawcy

Utylizacja w innych krajach poza Unią Europejską

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji produktu, należy zgłosić się do lokalnych władz lub do sprzedawcy.



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania przepisów UE, mające do niego zastosowanie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście instrukcji, konstrukcji urządzenia i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

[illegible]

