


IMPULSOWY APARAT SPAWALNICZY

Instrukcja obsługi

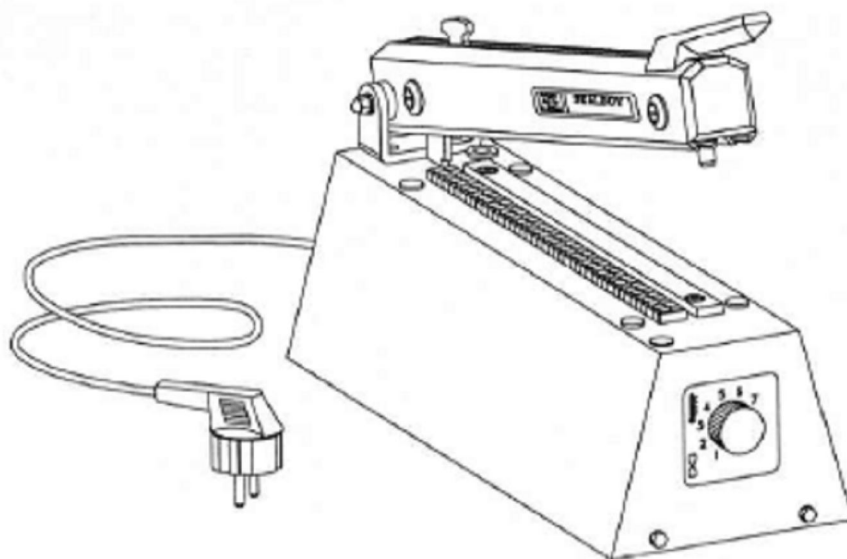

SEALBOY

SB 320

Nr kat. 070041

INSTRUKCJA

1. Przekonać się, czy napięcie na tabliczce aparatu odpowiada napięciu w sieci.
2. Czas spawania jest proporcjonalny do grubości spawanego materiału. Wykonać spoinę próbną przy wyłączniku czasowym nastawionym w położeniu 4 do 5.
Położyć spawany materiał przez szczękę dolną i nacisnąć ramię w kierunku w dół. Jeśli spoina nie jest dobra, podwyższyć albo obniżyć czas spawania.
Cienkie folie potrzebują krótki czas spawania (położenie 2-4), grubsze folie potrzebują czas dłuższy (6-8)

Folie odciąć nożem w plastikowym koniku: przycisnąć i ciągnąć. (rys.1)

KONSERWACJA


Przy jakiegokolwiek konserwacji aparatu wyciągnąć przewód z sieci.

Konserwację, naprawy i zmiany aparatu może wykonywać jedynie kwalifikowana osoba.


Jeśli powłoka teflonowa przepali się albo uszkodzi w inny sposób, musi być wymieniona. Wyśrubować dwie śruby na skrajach szczęki i ostrożnie pociągnięciem wyjąć szczękę. Zastąpić ją nową albo naprawioną i przymocować śrubami. Skontrolować, jeśli taśma oporowy dosiada przy opuszczonym ramieniu dokładnie na środek gumy.

Przy każdej wymianie folii teflonowej skontrolować stan gumy silikonowej. Jeśli jest uszkodzona, wymienić ją.


Zużyty nóż można łatwo wymienić: Nacisnąć w dół czerwony uchwyt noża. Wyciągnąć stary nóż i zastąpić go nowym. Zalecamy stosować obciążki (rys.2)

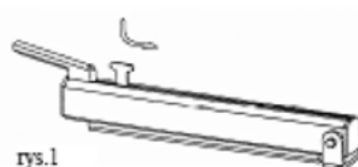

rys.1

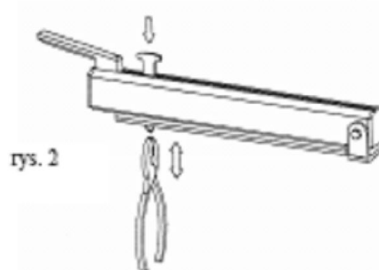

rys. 2

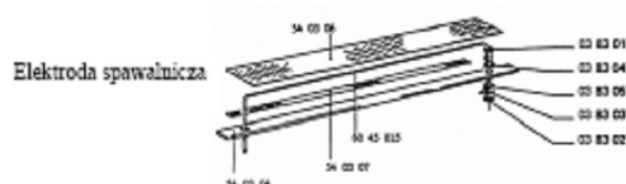



Elektroda spawalnicza


CZĘŚCI ZAMIENNE 236 321

Szczeka dolna	133-03001-90	134-03001-90
Górny teflon kryjący (1 opak.=5szt.)	031606	134-03002
Dolny teflon izolacyjny (1 opak.=5szt.)	030207	540307
Guma silikonowa	125-01016	54309
Taśma oporowa	038202	038202
Nóż (1 opak.= 5szt.)	049003	049003
Uchwyt noża komplet	042811	042811

Dane techniczne:	Tvp 236	Tvp 321
DLUGOŚĆ SPOINY	225MM	320MM
SZEROKOŚĆ SPOINY		3MM
Zasilanie elektryczne		230 V 50 Hz
Cieężar aparatu	5,5 kg	6 kg
Zalecana folia		PE, PP

Wykonanie:	SB	bez czasowacza i bez noża
	SBA	z czasowaczem
	SBSA	z czasowaczem i nożem
	SBTW	z czasowaczem, nożem i podwójną szczęką

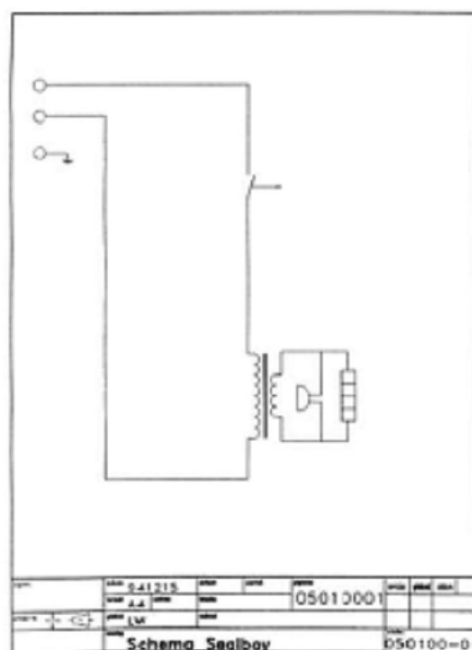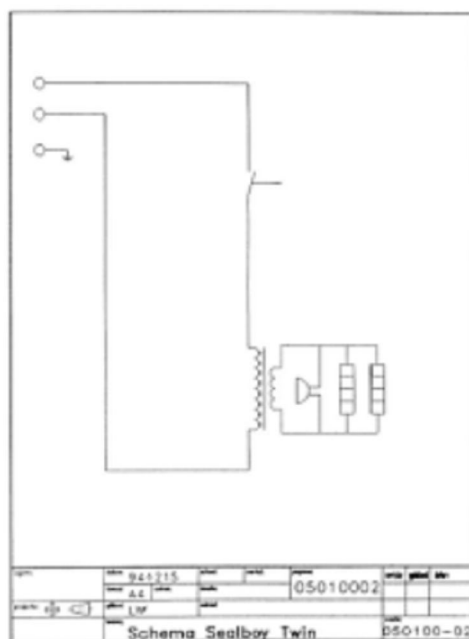

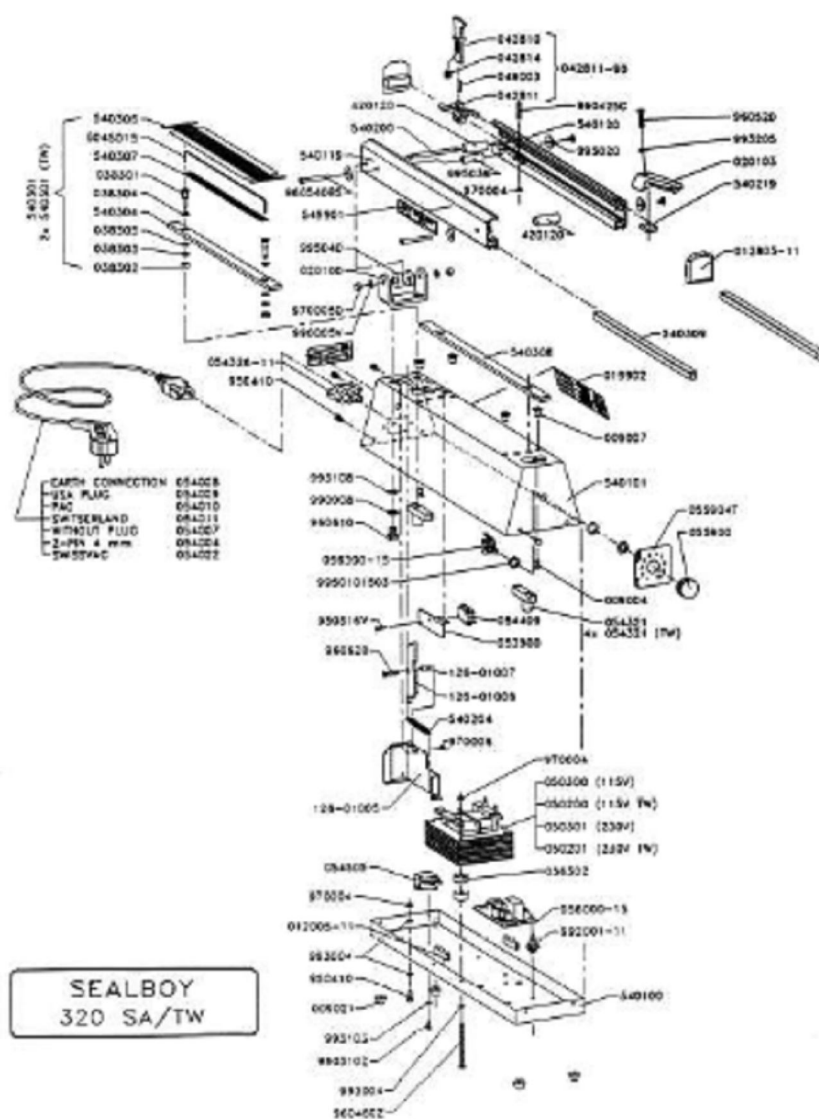

SEALBOY
320 SA/TW