


Instrukcja użytkowania ręcznej, obrotowej pompy beczkowej

Typ: 074028, 074029

Pompa jest odpowiednia do pompowania oleju napędowego, nafty i olejów do lepkości SAF 90 z beczek o pojemności 60, 200 i 220 l.

Wprowadzenie do eksploatacji:

- pompę włożyć rurą ssącą (**poz. 1**) na dno pojemnika i obrócić w odpowiednie położenie robocze
- przy pomocy nakrętki nasadowej G2" (**poz. 2**) pompę przytwierdzić do beczki i przy pomocy śruby ustalającej (**poz. 3**) pompę zabezpieczyć w położeniu roboczym (nakrętkę i śrubę dokręcać ostrożnie)
- pompę uruchomić przez obracanie korbą i napełnić kadłub pompy (**poz. 4**). Po napełnieniu pompa wypompuje ok. 30 l płynu za minutę.
- zamiast zagiętej rury odpływowej można użyć węża odpływowego (**poz. 5**) (typ 074029)

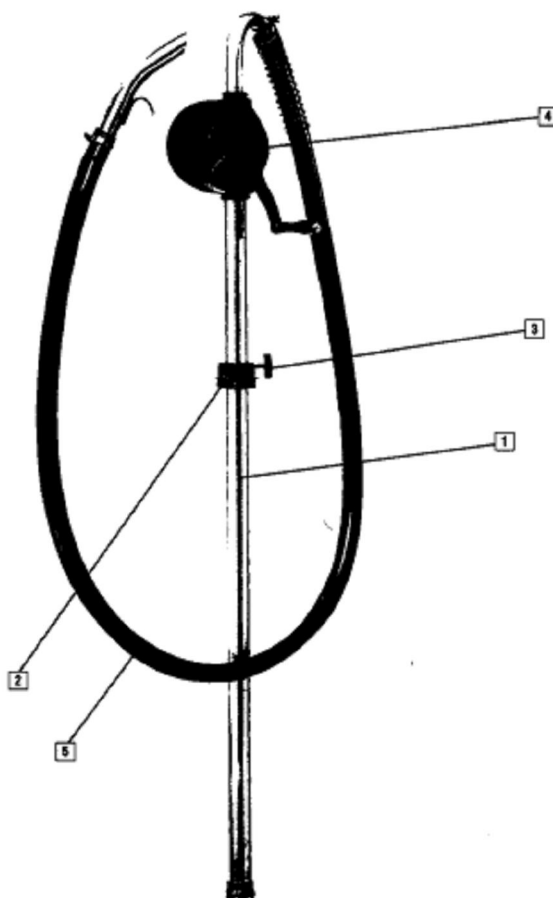

Ostrzeżenie!!!

Pompa nie jest odpowiednia do pompowania innych płynów niż wymienione!