

Wentylator stojący  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU TX-1608V nr. kat. 1167003



[www.manutan.cz](http://www.manutan.cz)

[www.manutan.hu](http://www.manutan.hu)

[www.manutan.pl](http://www.manutan.pl)

[www.manutan.sk](http://www.manutan.sk)



All you need. **With love.**

## 1. OGÓLNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, którą należy zachować do późniejszego użytku lub na wypadek konieczności przekazania jej stronie trzeciej.

**OSTRZEŻENIE** Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i urazów osób.

### 1) Informacje ogólne

Sprawdź, czy parametry elektryczne niniejszego urządzenia odpowiadają parametrom Twojej sieci elektrycznej.

Niniejszego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci) o obniżonych fizycznych, zmysłowych lub psychicznych zdolnościach bądź nieposiadające wystarczających doświadczeń oraz wiedzy, o ile nie są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub nie dostały od tej osoby wskazówek dotyczących użytkowania urządzenia.

Należy nadzorować dzieci i zapewnić, by nie bawiły się one urządzeniem.

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, urządzenia nie należy zanurzać w wodzie i innych cieczach. Nie używać w pobliżu wody. Niniejsze urządzenie służy wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Na górze urządzenia nie wolno odkładać żadnych przedmiotów.

Wtyczki urządzenia nie wolno wyciągać z gniazdka mokrymi rękoma, gdyż mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Urządzenia nie wolno przenosić, gdy jest włączone.

Należy je umieścić na zabezpieczonej równej powierzchni. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, tak aby zapobiec urazom.

Użycie urządzenia przez osoby niepowołane oraz przeróbki techniczne urządzenia mogą zagrażać zdrowiu i życiu.


Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Urządzenia nie wolno demontować.

### 2) Bezpieczeństwo elektryczne

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony - przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby - tak aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

## 2. CZĘŚCI

1. Kratka przednia
2. Łopátka
3. Kratka tylna
4. Osłona przednia silnika
5. Włącznik oscylacji
6. Osłona silnika
7. Śruba B
8. Pręt przedłużający
9. Pierścień regulacji wysokości
10. Osłona podstawy
11. Rurka podstawy
12. Śruba A
13. Wał
14. Włącznik sterowania prędkością (0, 1, 2, 3)
15. Nakrętka kratki
16. Śruba łopatki
17. Zacisk
18. Podstawa krzyżowa
19. Osłona kratki przedniej

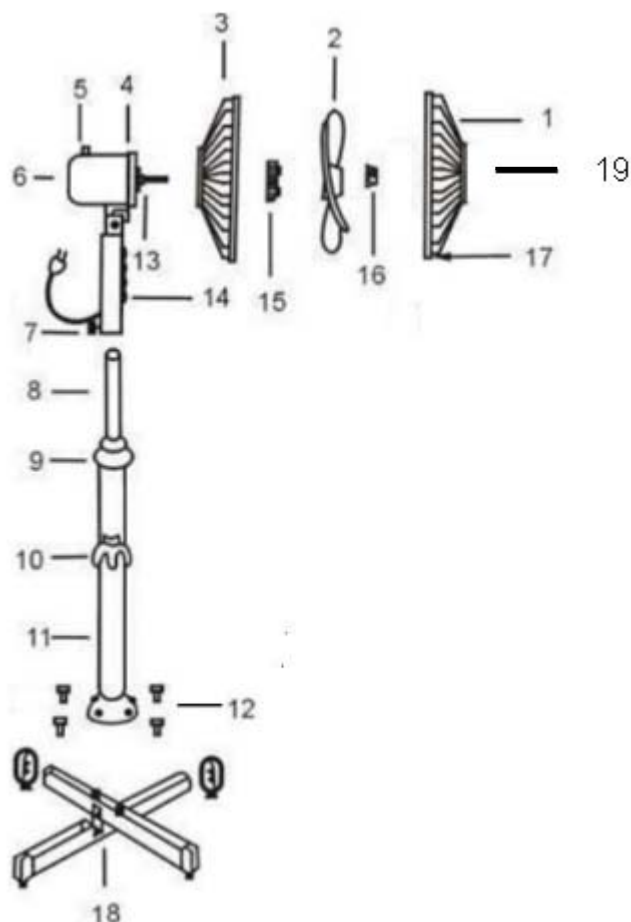

## 3. MONTAŻ:

1. Na końcową część podstawy krzyżowej nałożyć zaślepkę końcową.
2. Rurkę dolną przymocować za pomocą śrub A (4 szt.) do podstawy krzyżowej.
3. Wzdłuż rurki dolnej na podstawę krzyżową założyć osłonę.
4. Wyciągnąć pręt przedłużający i dokręcić połączenie.
5. Na górnej części pręta przedłużającego umieścić silnik i skrynkę, dokręcić śrubą B.
6. Za pomocą śrub z zestawu zmontować osłonę przednią kratki na kratce przedniej.
7. Na koniec zamontować na przedniej części silnika osłonę i łopatkę.
8. Aby zmienić kierunek i wysokość nawiewu, poluzować połączenie zewnętrzne i ustawić pręt przedłużający w odpowiedniej pozycji, a następnie ponownie dokręcić połączenie.
9. Jeśli łopátka drga, należy zmienić kierunek łopatki i ponownie przetestować pracę.