

Wentylator naścienny
INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU TX-1601WR nr. kat. 1167004



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**

1. OGÓLNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, którą należy zachować do późniejszego użytku lub na wypadek konieczności przekazania jej stronie trzeciej.

OSTRZEŻENIE Podczas używania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i urazów osób.

1) Informacje ogólne

Sprawdź, czy parametry elektryczne niniejszego urządzenia odpowiadają parametrom Twojej sieci elektrycznej.

Niniejszego urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci) o obniżonych fizycznych, zmysłowych lub psychicznych zdolnościach bądź nieposiadające wystarczających doświadczeń oraz wiedzy, o ile nie są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub nie dostały od tej osoby wskazówek dotyczących użytkowania urządzenia.

Należy nadzorować dzieci i zapewnić, by nie bawiły się one urządzeniem.

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, urządzenia nie należy zanurzać w wodzie i innych cieczach. Nie używać w pobliżu wody. Niniejsze urządzenie służy wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Na górze urządzenia nie wolno odkładać żadnych przedmiotów.

Wtyczki urządzenia nie wolno wyciągać z gniazdka mokrymi rękoma, gdyż mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Urządzenia nie wolno przenosić, gdy jest włączone.

Należy je umieścić na zabezpieczonej równej powierzchni. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, tak aby zapobiec urazom.

Użycie urządzenia przez osoby niepowołane oraz przeróbki techniczne urządzenia mogą zagrażać zdrowiu i życiu.


Do urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Urządzenia nie wolno demontować.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony - przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby - tak aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

2. CZĘŚCI

1. Kratka przednia
2. Nakrętka łopatki
3. Łopátka
4. Nakrętka kratki tylnej
5. Kratka tylna
6. Silnik wentylatora
7. Osłona kratki przedniej
8. Korpus wentylatora
9. Kabel zasilania

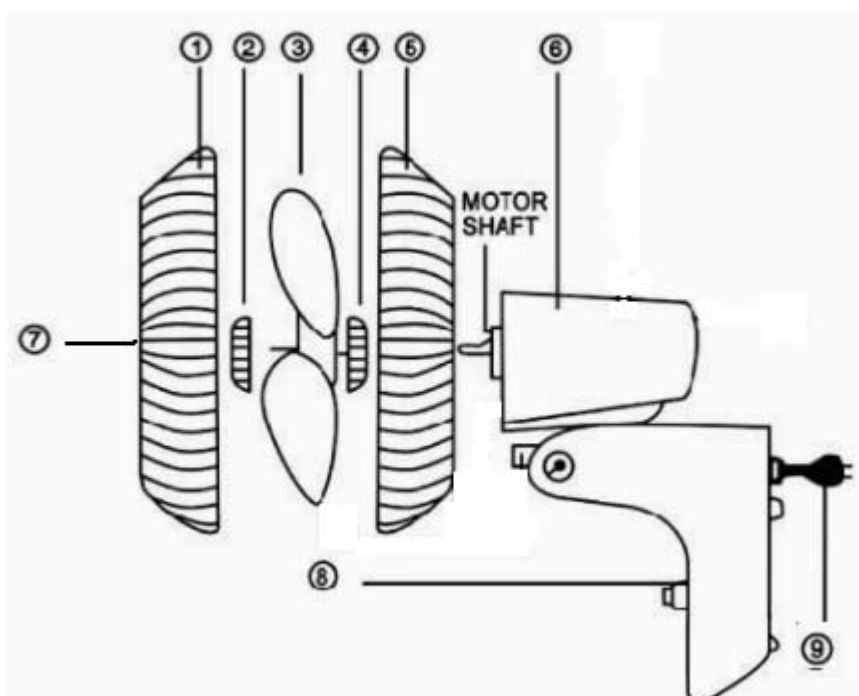

3. MONTAŻ

1. Z osłony silnika poluzować nakrętkę kratki.
2. Umieścić nieruchomo kratkę z powrotem na osłonie silnika i później mocno ją dokręcić obracając nakrętkę kratki odwrotnie do kierunku wskazówek zegara.
3. Wcisnąć łopatkę wzdłuż wału silnika.
4. Za pomocą śrub z zestawu zmontować osłonę przednią kratki na kratce przedniej.
5. Za pomocą dostarczonego stabilizatora położenia zawiesić kratkę przednią w kierunku kratki tylnej, na przednim obramowaniu ochronnym, a następnie ściągnąć je ku sobie za pomocą znajdujących się w zestawie zacisków.
6. Zabezpieczenie zamocować za pomocą dostarczonych śrub.
7. Metalowy uchwyt zamocować za pomocą dostarczonych śrub na ścianie, tak jak przedstawiono, i powiesić wentylator.



4. Wskazówki dotyczące eksploatacji



OFF (Wyłączyć) -- Po wciśnięciu przycisku OFF (Wyłączyć) wszystkie stany eksploatacji zostaną anulowane.

ON/SPEED (Włączyć/Prędkość) -- Wciśnięcie tego przycisku uruchamia stan wentylacji, przy czym praca urządzenia obejmuje zakres prędkości od LOW (Niska) przez MED (Średnia) do HIGH (Wysoka).

TIMER -- Wciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie potrzebnego czasu, w sumie 7,5 godziny.

MODE (Tryb) -- Wciśnięcie tego przycisku pozwala na ustawienie różnych trybów takich jak zwykły, sen czy naturalny.

OSC (Oscylacja) -- Wciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawienie funkcji oscylacji.