

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podnośnik do beczek

DL 350

Nr kat. 1651340, 1651341

Uwaga: właściciel/operator musi starannie przeczytać wszystkie informacje przed rozpoczęciem pracy i zrozumieć je.

Dziękujemy za używanie podnośnika bębnowego. Dla właściwej i bezpiecznej obsługi proszę starannie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania podnośnika.

Uwaga: Wszystkie zawarte tu informacje oparte są na danych, które były do dyspozycji w czasie druku. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania własnych wyrobów bez powiadomienia i jakichkolwiek sankcji. Zaleca się sprawdzenie możliwych aktualizacji.

Produkt ten jest specjalistycznym urządzeniem stosowanym do podnoszenia, przesuwania i składowania bębnow

1. Specyfikacja

Model	DL 350
Moc	350 kg
Bęben	210 litrów
Waga netto	9,5 kg

2. Opakowanie

Podnośnik jest zapakowany w pudle kartonowym. Przy otwieraniu pudła proszę starannie sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone. W razie problemów proszę poinformować dostawcę i określić zakupiony model.

3. Uwaga

Ostrzeżenie. Podnośnik używany jest w specyficznej sytuacji, proszę uwzględnić następujące polecenia dotyczące właściwego użytkowania.

1. Nie przeciążamy widłowego wózka podnośnikowego powyżej mocy znamionowej.
2. Przed użyciem starannie go kontrolujemy, w wypadku uszkodzeń konieczna jest naprawa.
3. Nie wykonujemy żadnych zmian w produkcie bez zgody producenta.

4. Instrukcja obsługi

1. Kładziemy podnośnik pionowo na haku.
2. Łatwo jest unieść bęben po zabezpieczeniu skraju (obróczy) po podniesieniu na odpowiednią wysokość.
3. Podnośnik musi zabezpieczyć przy punkty bębna, by zapobiec jego przechyleniu i zapewnić symetryczny nacisk.
4. Podnośnik poluzuje się automatycznie, kiedy bęben jest położony.



5. Konserwacja

Produkt jest jednolitą konstrukcją poza łańcuchem. Kontrolujemy czy podnośnik i łańcuch są dobre czy uszkodzone.

6. Montaż:

1. Wyregulować otwory (A) w częściach 1 i 2
2. Przesunąć czop (B) przez otwory
3. Umieścić podkładkę (D) na czopie i włożyć czop klinujący ©
4. Zagiąć dostatecznie czop klinujący, by zapobiec jego wypadnięciu.

Część nr 1 powinna się luźno obracać wewnątrz części nr 2. Jeżeli tak nie jest, należy nasmarować silikonem.

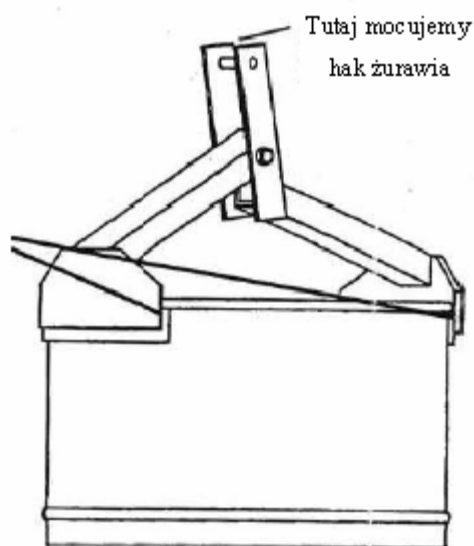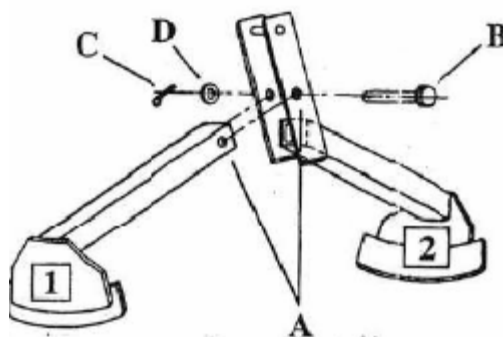

Uwaga

Moc 1000 funtów

**Używamy tylko z czystymi, suchymi,
strukturalnie niezawodnymi bębnami stalowymi:
Bębnami ze szczelną głowicą lub zdejmowanym
wiekiem z zabezpieczonymi osłonami.**

Nie używamy z bębnami z otwartą głowicą.

**DRAŻEK PODNOSZĄCY JEDNOSTKI MUSI BYĆ BEZPIECZNIE UMIESZCZONY
POD KOLNIERZEM BĘBNA LUB PIERŚCIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM.**