

Instrukcja użycia i montażu stołów roboczych 168150-168233

Transport

Stoły dostarczane są w stanie rozłożonym, każdy element jest zapakowany oddzielnie w folię ochronną, płyta stołu ma dodatkowo zabezpieczone rogi kartonową osłoną. Materiał do montażu (śruby, nakrętki) umieszczone są w torebce przymocowanej do każdego elementu taśmą klejącą. Zachowujemy ostrożność przy montażu poszczególnych części, tak by nie uszkodzić folii ochronnej.


Przechowywanie

Elementy stołu przechowujemy w suchych pomieszczeniach, we względnej wilgotności. Optymalna temperatura składowania wynosi +5 do + 30°C. Płyty stołu nie mogą wejść w bezpośredni kontakt z wodą.

Montaż

Do montażu stołu będziemy potrzebować klucza imbusowego nr 8, nr 6, klucza do nakrętek nr 10, noża do usunięcia opakowania i rękawic ochronnych do ochrony rąk. Wszystkie elementy stołu wypakowujemy i przystępujemy do montażu.

Komplet stołu roboczego

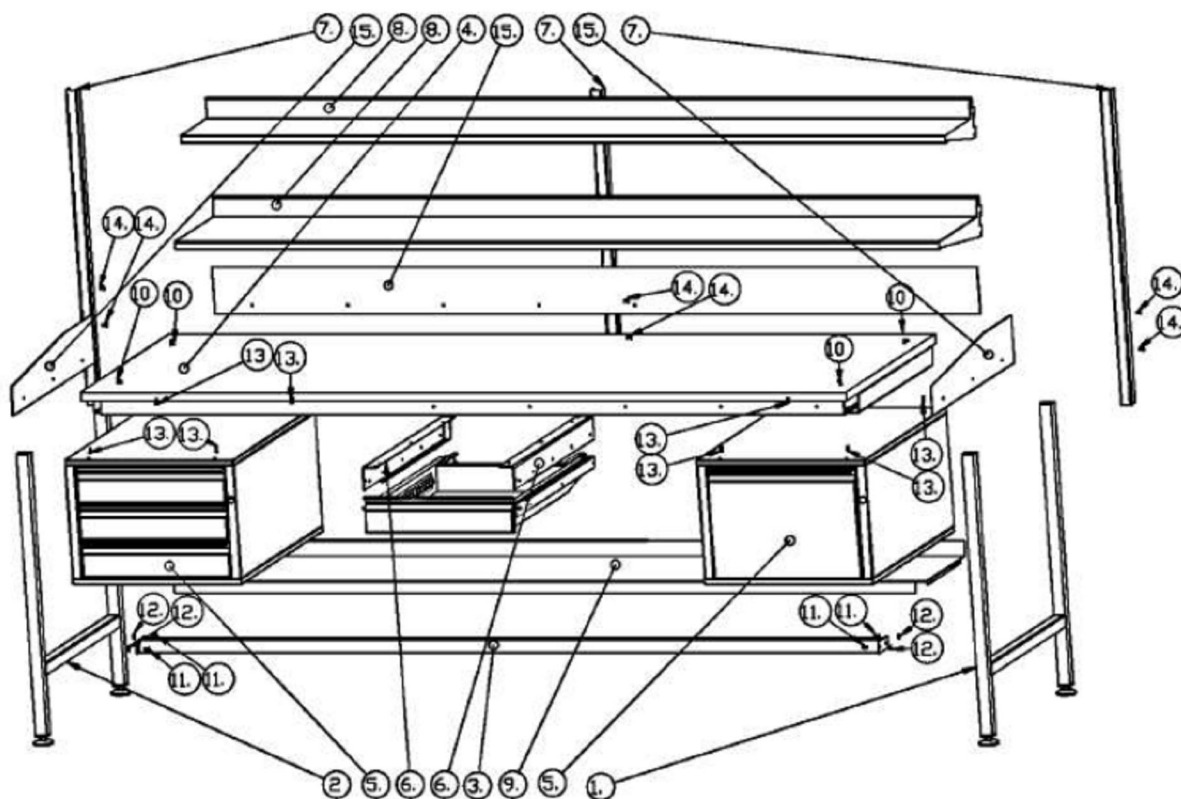

1. Montaż nóg i płyty stołu

Prawą i lewą nogę stołu (1,2) łączymy z płytą stołu (4) z pomocą śrub M8x40 (10), wkładając je w otwory umieszczone w rogach metalowej ramy płyty stołu i w nogi stołu.

2. Montaż poprzeczki i półki dolnej

Poprzeczkę (3) montujemy zazwyczaj do ostatnich otworów w tylnej części stołu z pomocą czterech śrub (11) i czterech nakrętek M6 (12). Jeśli stół wyposażony jest w wąską półkę dolną (9) poprzeczkę umieszczamy pośrodku, tak by po włożeniu półki jej przednia część opierała się o poprzeczkę. Jeśli mamy stół wyposażony w szeroką półkę dolną (9), umieszczamy poprzeczkę pośrodku.

3. Montaż kontenerów, wiszącej szafki i szuflady

Kontener lub szafkę wiszącą (5) mocujemy do ramy płyty stołu (4) w taki sposób, że najpierw wysuwamy wszystkie szuflady z kontenera (5), do nawierconych otworów w wieku kontenera wkładamy cztery śruby M6x14 (13) i przyśrubujemy do ramy płyty stołu (4). Pojemnik lub szafkę wiszącą (5) można umieścić z lewej lub prawej części stołu. Szufladę (6) mocujemy do płyty stołu (4), mocując najpierw dwie prowadnice z pomocą czterech śrub M6x14 (13) i w rowki prowadnic wsuwamy szufladę (6).

4. Montaż drążków

W stołach o szerokości 1200 mm stosujemy do mocowania górnych półek (8) 2 sztuk perforowanych drążków (7). U stołów o szerokości 1500 mm i 2000 mm stosujemy 3 sztuki perforowanych drążków (7). Drążki przyśrubowujemy do otworów z nitującymi nakrętkami, umieszczonymi w tylnej części ramy stołu (4) z pomocą śrub M6x14 (14) (jeden drążek – 2 sztuki śrub). Wysokość drążków można regulować przed ich zamontowaniem.

5. Montaż górnych półek

Montaż górnych półek (8) polega na wsunięciu jednej lub dwóch górnych półek (liczba w zależności od zamówienia) w otwory w drążkach (7).

6. Montaż oblamowania

Oblamowanie mocujemy do płyty stołu (4) z pomocą śrub Ø4,2x10 (16).

7. Ustawienie stołu

Zmontowany stół umieszczamy w wyznaczonym miejscu i z pomocą regulowanych śrub do wyrównania nierówności podłogi ustawiamy stół w pozycji poziomej.

Użytkowanie stołu

Stół przeznaczony jest do instalowania w warsztatach, laboratoriach, stanowiskach montażowych. Na stole można wykonywać lżejsze prace warsztatowe – cięcie, nawiercanie, szlifowanie itd., można do niego przymocować drobne narzędzia rzemieślnicze. Stół nie jest przeznaczony do cięższych prac, dla których stabilność stołu nie jest wystarczająca, nośność płyty stołu wynosi 50 kg. Szuflady stołu są przeznaczone do składowania narzędzi, urządzeń lub części, masa całkowita jednej szuflady nie może przekroczyć 25 kg. Nośność półki dolnej wynosi 30 kg, nośność górnych półek wynosi 20 kg.

Konserwacja

Stół roboczy utrzymujemy w czystości. Po użyciu stół czyszcimy z kurzu szczotką lub odkurzaczem. Drewnianą powierzchnię stołu czyszcimy wilgotną szmatką. Zalecamy wyczyszczenie stołu raz w roku środkiem Luxol. Szuflady co jakiś czas czyszcimy i zmywamy wilgotną szmatką.

Gwarancja

Producent gwarantuje, że stół został wykonany z maksymalną starannością, wszystkie elementy zostały poddane końcowej kontroli i spełniają parametry związane z przeznaczeniem. Na stół udziela się gwarancji na okres pięciu lat, gwarancja obejmuje wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych przez złe użytkowanie, przeciążenie i uszkodzenie stołu.