

Cyfrowa waga pocztowa DYMO® z gniazdem USB

Niniejsza instrukcja zawiera opis obsługi cyfrowej wagi pocztowej DYMO® z gniazdem USB.

Zarejestruj swoją wagę na stronie www.dymo.com/register.

Konfiguracja wagi


Waga jest zasilana przez port USB w komputerze. Kiedy waga nie jest podłączona do komputera, może być zasilana trzema bateriami AAA.

Aby skonfigurować wagę:

1. Rozpakuj wagę.
2. Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni.
3. Podłącz kabel USB do portu USB znajdującego się z tyłu obudowy wagi.
4. Podłącz kabel USB do dostępnego portu USB w komputerze.

Gdy zasilanie jest włączone, waga zostanie automatycznie rozpoznana przez komputer.

⚠ Podłączając wagę przez koncentrator USB, zawsze używaj zasilanego koncentratora.

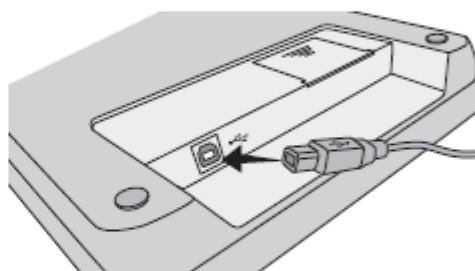

Wkładanie baterii

Kiedy waga nie jest podłączona do komputera, może być zasilana trzema bateriami alkalicznymi AAA. Waga automatycznie wyłącza się po trzech minutach przerwy w pracy.


Aby włożyć baterie:

1. Odłącz kabel USB od komputera lub koncentratora USB.
2. Odwróć wagę.
3. Zdejmij pokrywę komory na baterie.
4. Włóż trzy baterie AAA, zgodnie z rysunkiem.

⚠ Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo. Włożenie baterii odwrotnie może uszkodzić wagę.

5. Załóż pokrywę komory na baterie.

⚠ Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, baterie należy wyjąć.

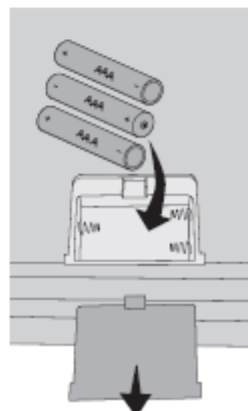

Włączanie zasilania

Waga posiada funkcję automatycznego wyłączenia, która automatycznie wyłącza ją po trzech minutach przerwy w pracy.

Aby włączyć wagę:

- ♦ Naciśnij przycisk  z przodu wagi.

Przy pierwszym włączeniu wagi odczekaj kilka sekund, zanim rozpoczniesz ważenie.

W stanie gotowości wyświetlacz pokazuje **0 g**, **0.0 oz**, lub **0.00 oz**.

Aby wyłączyć wagę:


- ♦ Naciśnij przycisk  z przodu wagi, aby ją wyłączyć.

Waga wyłącza się automatycznie po trzech minutach przerwy w pracy.

Używanie wagi

Zawsze zaczekaj, aż wyświetlacz pokaże **0 g**, **0.0 oz**, lub **0.00 oz**, zanim położysz przedmiot na platformie wagi.

Po umieszczeniu przedmiotu na wadze, zaczekaj kilka sekund, aż zostanie wyświetlony jego ciężar. Kiedy waga będzie gotowa, w lewej części wyświetlacza pojawi się **o**.



Aby zważyć przedmiot:

- ♦ Umieść przedmiot na platformie wagi.

Używanie funkcji tarowania

Można ważyć małe przedmioty lub przedmioty, których nie da się łatwo umieścić na platformie wagi, umieszczając je w pojemniku i używając przycisku Tara/ Zero, aby wyeliminować ciężar pojemnika.

Aby użyć funkcji tarowania:

1. Umieść pusty pojemnik na platformie.
2. Kiedy waga będzie gotowa, naciśnij przycisk .
Wyświetlacz zostanie wyzerowany.
3. Umieść ważone przedmioty w pojemniku.
Na wyświetlaczu pojawi się ciężar przedmiotów bez ciężaru pojemnika.
4. Po zdjęciu pojemnika, naciśnij przycisk , aby wyzerować wagę.

Używanie funkcji zatrzymania

Kiedy ważony przedmiot wystaje nad przodem wagi, zasłaniając wyświetlacz, można zatrzymać wyświetlaną wartość, która będzie widoczna po zdjęciu przedmiotu.

Aby użyć funkcji zatrzymania:

1. Naciśnij przycisk .

W stanie gotowości dioda LED pulsuje, a wyświetlacz pokazuje **HOLD**, a następnie **0 g**, **0.0 oz**, lub **0.00 oz**.

2. Umieść przedmiot na wadze.

Po kilku sekundach, dioda LED przestanie pulsować i zacznie świecić.

3. Zdejmij przedmiot z wagi.

Dioda LED będzie nadal świecić, a ciężar będzie wyświetlany przez około dziesięć sekund.

Zmiana jednostek miary

Waga potrafi wyświetlać ciężar w jednostkach imperialnych (funtach) lub metrycznych (kilogramach). Domyślnie stosowany jest system metryczny. Po każdym włączeniu wagi zostaje wybrana ostatnio używana jednostka miary.

Aby zmienić jednostki miary:

- Naciskaj przycisk , aby przełączać między jednostką imperialną i metryczną.

Konserwacja wagi

Przy odpowiedniej konserwacji i obsłudze, waga będzie służyć przez wiele lat. Używając wagi, pamiętaj:

- Waga działa najlepiej, kiedy jest używana i przechowywana w normalnej temperaturze pokojowej. Chronić ją przed długim narażeniem na nadmierne gorąco lub zimno.
- Używaj wagi tylko na stabilnej, nieruchomej powierzchni.
- Narażenie na kurz, brud, wilgoć, wibracje i przeciągi, a także bliskość innych urządzeń elektronicznych może wpłynąć na niezawodność i dokładność wagi.
- Używanie wagi w pobliżu urządzeń bezprzewodowych, np. telefonów komórkowych, może powodować pulsowanie wyświetlacza, kiedy urządzenie będzie używane.
- Choć waga została zaprojektowana dość solidnie, delikatnie umieszczaj ważne przedmioty na platformie. Nieostrożne obchodzenie się z wagą może trwale uszkodzić wewnętrzny czujnik i unieważnić gwarancję.
- Możesz trwale uszkodzić wagę, umieszczając na jej platformie zbyt ciężkie przedmioty.
- Chronić wagę przed wstrząsami, upadkiem i uderzeniami. To precyzyjny przyrząd, z którym NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ NIEZWYKLE OSTROŻNIE.
- Waga została skalibrowana fabrycznie i nie wymaga ponownej kalibracji.

Dane techniczne

URZĄDZENIE NIE JEST ZALEGALIZOWANE DO STOSOWANIA W HANDLU

Model	M5	M10
Obciążenie maksymalne	5 kg (11 funtów)	10 kg (22 funty)
Działka odczytowa	2 g (0,1 oz)	2 g (0,1 oz)
Dokładność		
Poniżej połowy maksymalnego obciążenia	±6 g	±6 g
Powyżej połowy maksymalnego obciążenia	±12 g	±12 g
Jednostki	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)
Automatyczne wyłączenie	Po trzech minutach przerwy w pracy	
Temperatura pracy	10-40 °C	
Interfejs	Urządzenie ważące HID USB 2.0 Low Speed	
Zasilanie	USB lub 3 baterie alkaliczne AAA	

Informacje na temat naszych wag można znaleźć w witrynie www.dymo.com.

Rozwiązywanie problemów

Problem/ komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Brak obrazu na wyświetlaczu	Sprawdź, czy waga jest podłączona, lub wymień baterie.
Wyświetlany jest komunikat LO	Wymień baterie.
Wyświetlana jest liczba ujemna	Po zdjęciu przedmiotów z wagi, wartość tara wyświetlana jest jako liczba ujemna. Naciśnij przycisk  , aby wyzerować wagę.
Wyświetlana jest wartość 00000	Przedmiot umieszczony na platformie wagi przekracza jej obciążenie maksymalne. Zdejmij go natychmiast, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
Wyświetlacz pokazuje 0 g, 0.0 oz, lub 0.00 oz po położeniu przedmiotu na platformie	Możliwe przyczyny: - Naciśnięcie przycisku Tara/ Zero, , kiedy przedmiot leżał na wadze. - Odlączenie lub wyłączenie i ponowne włączenie zasilania wagi, kiedy przedmiot leżał na platformie. W obu przypadkach należy zdjąć przedmiot z platformy i nacisnąć przycisk , aby wyświetlacz pokazał 0 g, 0.0 oz, lub 0.00 oz.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz ją uzyskać w witrynie www.dymo.com.

Informacje o ochronie środowiska

Zakupiony sprzęt został wyprodukowany z wydobytych i przetworzonych surowców naturalnych. Może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Aby zapobiec rozproszaniu takich substancji w środowisku oraz aby zmniejszyć obciążenia zasobów naturalnych, zachęcamy do skorzystania z odpowiednich metod recyklingu. Recykling pozwala w trosce o środowisko przetworzyć i skierować do ponownego wykorzystania materiały, z których wykonano wyeksploatowane urządzenia. Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu oznacza, że należy przekazać urządzenie do recyklingu.



Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania, ponownego wykorzystania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z administracją lokalną lub regionalną. Nasza firma chętnie udzieli dodatkowych informacji na temat wpływu naszych produktów na środowisko naturalne.

Opinie o dokumentacji

Nieustannie staramy się opracowywać najwyższej jakości dokumentację dla naszych produktów. Czekamy na opinie użytkowników. Prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących naszej pomocy online, a także instrukcji drukowanych i w formacie PDF.

Wraz z opiniami prosimy o przesłanie następujących informacji:

- Nazwa produktu i numer wersji
- Typ dokumentu: instrukcja drukowana, PDF lub pomoc online
- Tytuł tematu (w przypadku pomocy online) lub numer strony (w przypadku instrukcji drukowanej lub PDF)
- Krótki opis zawartości (na przykład, niejasne lub niedokładne instrukcje krok po kroku, fragmenty wymagające wyjaśnienia lub bardziej szczegółowego opisu itd.)
- Sugestie dotyczące zasad korekty lub poprawy dokumentacji

Doceniamy także wszelkie uwagi dotyczące dodatkowych tematów do umieszczenia w dokumentacji.

Opinie prosimy przysyłać na adres:

documentation@dymo.com

Należy pamiętać, że ten adres e-mail służy do przysyłania wyłącznie opinii na temat dokumentacji.

W przypadku pytań technicznych należy skontaktować się z obsługą klienta.