

Przenośna cyfrowa waga do przesyłek DYMO® z gniazdem USB

Nowa przenośna cyfrowa waga do przesyłek DYMO® z gniazdem USB, ma antypoślizgową platformę i odłączany wyświetlacz, który można trzymać w ręce lub zamocować. Niniejsza instrukcja zawiera opis obsługi wagi.

⚠ Przenosząc wagę, chwytaj ją za boczne uchwyty. Nie podnoś wagi za wyświetlacz. Zarejestruj swoją wagę na stronie www.dymo.com/register.

Konfiguracja wagi


Waga jest zasilana przez dostarczony zasilacz. Opcjonalnie, waga może być zasilana przez port USB w komputerze lub trzy baterie AAA.

Aby skonfigurować wagę:

1. Rozpakuj wagę.
2. Upewnij się, że opakowanie zawierało wszystkie elementy pokazane na poniższym rysunku.



3. Zapoznaj się z głównymi elementami wagi.

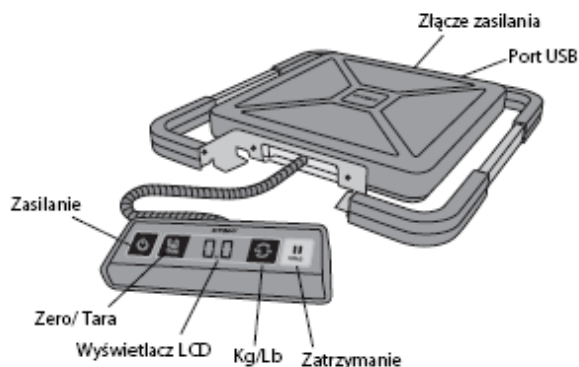


4. Ustaw wagę na stabilnej, równej powierzchni.
5. Usuń folię ochronną z wyświetlacza LCD.

Podłączanie zasilacza

Waga jest zasilana przez dostarczony zasilacz. Opcjonalnie, waga może być zasilana przez port USB w komputerze lub trzy baterie AAA.

Aby podłączyć zasilacz:

1. Podłącz zasilacz do złącza znajdującego się z tyłu obudowy wagi.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego.

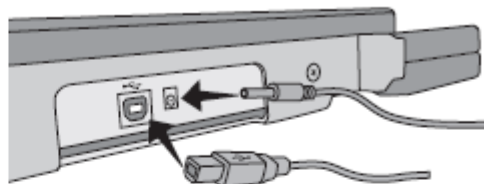

Aby podłączyć kabel USB:

1. Podłącz kabel USB do portu USB znajdującego się z tyłu obudowy wagi.
2. Podłącz drugi koniec kabla USB do dostępnego portu USB w komputerze.

Gdy zasilanie jest włączone, waga zostanie automatycznie rozpoznana przez komputer.

⚠ Podłączając wagę przez koncentrator USB, zawsze używaj zasilanego koncentratora lub innego źródła zasilania, np. dostarczonego zasilacza lub baterii.


Aby włożyć baterie:

1. Odłącz zasilacz lub kabel USB od wagi.
2. Zdejmij pokrywę komory na baterie z tyłu obudowy wagi.
3. Włóż trzy baterie AAA, zgodnie z rysunkiem.

⚠ Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo. Włożenie baterii odwrotnie może uszkodzić wagę.

4. Załóż pokrywę komory na baterie.

⚠ Jeżeli waga nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, baterie należy wyjąć.

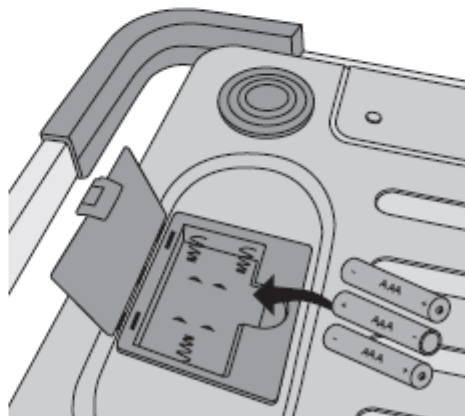

Włączanie zasilania

Waga posiada funkcję automatycznego wyłączenia, która automatycznie wyłącza ją po trzech minutach przerwy w pracy. Funkcja automatycznego wyłączenia może zostać wyłączona.

Aby włączyć wagę:

- Naciśnij przycisk  z przodu wagi.

Przy pierwszym włączeniu wagi odczekaj kilka sekund, zanim rozpoczniesz ważenie. W stanie gotowości wyświetlacz pokazuje **0.0**.

Aby wyłączyć wagę:

- Naciśnij przycisk  z przodu wagi, aby ją wyłączyć.

Waga wyłącza się automatycznie po trzech minutach przerwy w pracy.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączenia:

1. Kiedy waga będzie wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk .
2. Trzymając wciśnięty przycisk , naciśnij przycisk .

W stanie gotowości wyświetlacz pokazuje **A.O.F.**, a następnie **0.0**.

Teraz waga pozostanie włączona do czasu ręcznego wyłączenia.




Wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia jest tymczasowe. Trzeba powtarzać tę procedurę po każdym włączeniu wagi.

Używanie wagi

Zawsze zaczekaj, aż wyświetlacz pokaże **0.0**, zanim położysz przedmiot na platformie wagi.

Po umieszczeniu przedmiotu na wadze, zaczekaj kilka sekund, aż zostanie wyświetlony jego ciężar. Kiedy waga będzie gotowa, w lewej części wyświetlacza pojawi się **o**.



Aby zważyć przedmiot:

- Umieść przedmiot na platformie wagi.

Używanie funkcji tarowania

Można ważyć małe przedmioty lub przedmioty, których nie da się łatwo umieścić na platformie wagi, umieszczając je w pojemniku i używając przycisku Tara/ Zero, aby wyeliminować ciężar pojemnika.

Aby użyć funkcji tarowania:

1. Umieść pusty pojemnik na platformie.
2. Kiedy waga będzie gotowa, naciśnij przycisk .
Wyświetlacz zostanie wyzerowany.
3. Umieść ważone przedmioty w pojemniku.
Na wyświetlaczu pojawi się ciężar przedmiotów bez ciężaru pojemnika.
4. Po zdjęciu pojemnika, naciśnij przycisk , aby wyzerować wagę.

Używanie funkcji zatrzymania

Kiedy ważony przedmiot wystaje nad przodem wagi, zasłaniając wyświetlacz, można zatrzymać wyświetlaną wartość, która będzie widoczna po zdjęciu przedmiotu.

Aby użyć funkcji zatrzymania:

1. Naciśnij przycisk .
W stanie gotowości wyświetlacz pokazuje **HOLD**, a następnie **0.0**.
2. Umieść przedmiot na wadze.
3. Po kilku sekundach zdejmij przedmiot z wagi.
Ciężar będzie wyświetlany przez około dziesięć sekund.
4. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć funkcję zatrzymania.

Zmiana jednostek miary

Waga potrafi wyświetlać ciężar w jednostkach imperialnych (funtach) lub metrycznych (kilogramach). Domyślnie stosowany jest system metryczny. Po każdym włączeniu wagi zostaje wybrana ostatnio używana jednostka miary.

Aby zmienić jednostki miary:

- ♦ Naciskaj przycisk , aby przełączać między jednostką imperialną i metryczną.

Mocowanie wyświetlacza

Waga posiada odłączany wyświetlacz. Można go zamocować na większości metalowych powierzchni, wykorzystując wbudowane magnesy. Wyświetlacz można również zamocować wykorzystując otwory montażowe z tyłu obudowy oraz standardowe wkręty. Szablon montażowy został umieszczony z tyłu niniejszej instrukcji. Wyświetlacz można zamocować w odległości do 1,8 metra od podstawy wagi.

Aby zamocować wyświetlacz na powierzchni niemetalowej:

1. Wywierć w ścianie dwa otwory oddalone od siebie o 120 mm na żądanej wysokości, wykorzystując szablon z tyłu niniejszej instrukcji.
2. Wkręć po jednym wkręcie w każdy otwór, aby ze ściany wystawały tylko łebki na 3 mm.
 Jeśli łebki wkrętów będą wystawać bardziej niż 3 mm, wyświetlacz wagi może ulec uszkodzeniu.
3. Dopasuj otwory z tyłu wyświetlacza wagi do wkrętów.
4. Nasuń wyświetlacz na wkręty.
Wyświetlacz należy pewnie i bezpiecznie nasunąć na wkręty.

Konserwacja wagi

Przy odpowiedniej konserwacji i obsłudze, waga będzie służyć przez wiele lat. Używając wagi, pamiętaj:

- Waga działa najlepiej, kiedy jest używana i przechowywana w normalnej temperaturze pokojowej. Chroni ją przed długim narażeniem na nadmierne gorąco lub zimno.
- Używaj wagi tylko na stabilnej, nieruchomej powierzchni.
- Narażenie na kurz, brud, wilgoć, wibracje i przeciągi, a także bliskość innych urządzeń elektronicznych może wpłynąć na niezawodność i dokładność wagi.
- Używanie wagi w pobliżu urządzeń bezprzewodowych, np. telefonów komórkowych, może powodować pulsowanie wyświetlacza, kiedy urządzenie będzie używane.
- Choć waga została zaprojektowana dość solidnie, delikatnie umieszczaj ważone przedmioty na platformie. Nieostrożne obchodzenie się z wagą może trwale uszkodzić wewnętrzny czujnik i unieważnić gwarancję.
- Możesz trwale uszkodzić wagę, umieszczając na jej platformie zbyt ciężkie przedmioty.
- Chroni wagę przed wstrząsami, upadkiem i uderzeniami. To precyzyjny przyrząd, z którym **NALEŻY OBCHODZIĆ SIĘ NIEZWYKLE OSTROŻNIE**.
- Waga została skalibrowana fabrycznie i nie wymaga ponownej kalibracji.

Dane techniczne

URZĄDZENIE NIE JEST ZALEGALIZOWANE DO STOSOWANIA W HANDLU

Model	S50	S100	S180
Obciążenie maksymalne	50 kg (110 funtów)	100 kg (220 funtów)	180 kg (396 funtów)
Działka odczytowa	0,1 kg (0,2 lb)	0,1 kg (0,2 lb)	0,2 kg (0,5 lb)
Dokładność			
Poniżej 50 kg	±200 g	±200 g	±400 g
Powyżej 50 kg		±400 g	±800 g
Jednostki	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)	kg/g (lb/oz)
Automatyczne wyłączenie	Po trzech minutach przerwy w pracy		
Temperatura pracy	10-40°C		
Interfejs	Urządzenie ważące HID USB 2.0 Low Speed		
Zasilanie	Zasilacz sieciowy, USB lub 3 baterie alkaliczne AAA		

Informacje na temat naszych wag można znaleźć w witrynie www.dymo.com.

Rozwiązywanie problemów

Problem/ komunikat o błędzie	Rozwiązanie
Brak obrazu na wyświetlaczu	Sprawdź, czy waga jest podłączona lub wymień baterie.
Wyświetlany jest komunikat LO	Wymień baterie.
Wyświetlana jest liczba ujemna	Po zdjęciu przedmiotów z wagi, wartość tara wyświetlana jest jako liczba ujemna. Naciśnij przycisk  , aby wyzerować wagę.
Wyświetlana jest wartość 00000	Przedmiot umieszczony na platformie wagi przekracza jej obciążenie maksymalne. Zdejmij go natychmiast, aby zapobiec uszkodzeniu wagi.
Wyświetlacz pokazuje 0.0 po położeniu przedmiotu na platformie	Możliwe przyczyny: - Naciśnięcie przycisku Tara/ Zero, , kiedy przedmiot leżał na wadze. - Odłączenie lub wyłączenie i ponowne włączenie zasilania wagi, kiedy przedmiot leżał na platformie. W obu przypadkach należy zdjąć przedmiot z platformy i nacisnąć przycisk , aby wyświetlacz pokazał 0.0.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz ją uzyskać w witrynie www.dymo.com.

Gwarancja

DWULETANIA OGRANICZONA GWARANCJA

Wagi Dymo są sprzedawane z dwuletnią gwarancją, liczoną od daty zakupu, która obejmuje wady projektowe, materiałowe i wykonawcze. Jeśli produkt okaże się wadliwy w tym czasie, niezwłocznie go naprawimy lub wymienimy na nasz koszt. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowego uszkodzenia, zużycia ani szkód wynikowych lub przypadkowych.

ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko ten produkt i tylko wady projektowe, materiałowe i wykonawcze. Jeśli po analizie zwróconego produktu uznamy, że posiada on wady projektowe, materiałowe lub wykonawcze, naprawimy go lub wymienimy bezpłatnie, wedle naszego uznania, po czym zwrócimy produkt użytkownikowi. Użytkownik ponosi pełny koszt wysyłki produktu do firmy Dymo, ale nie płaci za przegląd ani za przesyłkę zwrotną.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód lub uszkodzeń komputera ani innych urządzeń, bezpośrednio lub pośrednio podłączonych do tego produktu Dymo. Niniejsza gwarancja nie obejmuje także żadnych szkód ani uszkodzeń danych, programów, rejestrów lub innych informacji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych wad ani szkód, do których nie doszłoby, gdyby przestrzegano zaleceń instead of zalece podanych w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń przypadkowych lub wynikowych, nawet jeśli firma Dymo została poinformowana o możliwości takich uszkodzeń. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane. Niniejsza gwarancja przyznaje szczególne prawa i użytkownik może również mieć inne prawa, uzależnione od kraju przebywania.

ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, skontaktuj się z obsługą klienta: www.dymoservice.com

Środki ostrożności dotyczące wyładowań elektrostatycznych

Wyładowania elektrostatyczne (elektryczność statyczna lub ESD) mogą uszkodzić każde urządzenie elektroniczne, także wagę. Aby temu zapobiec, przestrzegaj poniższych prostych zasad:

- Zawsze odłączaj wagę od komputera lub koncentratora USB na czas wymiany baterii.
- Zawsze odprowadź nagromadzoną w sobie elektryczność statyczną, zanim podłączysz wagę do komputera lub koncentratora USB. Jeśli komputer posiada trzypinową, uziemioną wtyczkę, możesz to zrobić, dotykając jego metalowej obudowy. Możesz także dotknąć kranu z zimną wodą.

Informacje o ochronie środowiska

Zakupiony sprzęt został wyprodukowany z wydobytych i przetworzonych surowców naturalnych. Może zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Aby zapobiec rozproszeniu takich substancji w środowisku oraz aby zmniejszyć obciążenia zasobów naturalnych, zachęcamy do skorzystania z odpowiednich metod recyklingu. Recykling pozwala w trosce o środowisko przetworzyć i skierować do ponownego wykorzystania materiały, z których wykonano wyeksploatowane urządzenia.

Symbol przekreślonego kosza na urządzeniu oznacza, że należy przekazać urządzenie do recyklingu.



Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania, ponownego wykorzystania i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z administracją lokalną lub regionalną. Nasza firma chętnie udzieli dodatkowych informacji na temat wpływu naszych produktów na środowisko naturalne.

Opinie o dokumentacji

Nieustannie staramy się opracowywać najwyższej jakości dokumentację dla naszych produktów. Czekamy na opinie użytkowników. Prosimy o przesyłanie uwag i sugestii dotyczących naszej pomocy online, a także instrukcji drukowanych i w formacie PDF.

Wraz z opiniami prosimy o przesłanie następujących informacji:

- Nazwa produktu i numer wersji
- Typ dokumentu: instrukcja drukowana, PDF lub pomoc online
- Tytuł tematu (w przypadku pomocy online) lub numer strony (w przypadku instrukcji drukowanej lub PDF)
- Krótki opis zawartości (na przykład, niejasne lub niedokładne instrukcje krok po kroku, fragmenty wymagające wyjaśnienia lub bardziej szczegółowego opisu itd.)
- Sugestie dotyczące zasad korekty lub poprawy dokumentacji

Doceniamy także wszelkie uwagi dotyczące dodatkowych tematów do umieszczenia w dokumentacji.

Opinie prosimy przysyłać na adres:

documentation@dymo.com

Należy pamiętać, że ten adres e-mail służy do przesyłania wyłącznie opinii na temat dokumentacji. W przypadku pytań technicznych należy skontaktować się z obsługą klienta.