


HOSE REEL

Nr kat. 514001 - 514004

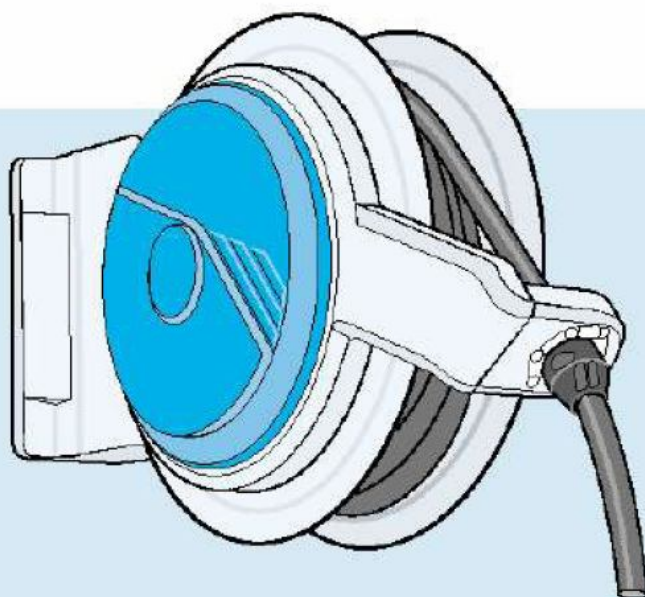

SER. 884

No. 148153/02

Spis treści:

- Zastosowanie
- Instrukcja montażu
- Uchwyt węża
- Przyłączenie do przewodów rurowych
- Mechanizm zapadkowy
- Wybór węża
- Przyłączenie
- Ustawienie siły nawijania
- Konserwacja
- Bezpieczeństwo
- Części zamienne
- Akcesoria

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**

Zastosowanie



	WATER	AIR	OIL	GREASE
1,2 MPa	●	●		
1,5 MPa	●	●	●	
5,0 MPa			●	
18 MPa	● *			
35 MPa				●

Dane o ciśnieniu podane są na tabliczce nawijarki.

- **Uwaga** – Przy wysokim ciśnieniu wody wąż nie może pracować w maksymalnych temperaturach i przy maksymalnym ciśnieniu jednocześnie.

Instrukcja montażu

Nawijarka może być umieszczona na podłodze, ścianie lub suficie, patrz rysunek. Maksymalna wysokość montażu wynosi 4 metry. Nawijarkę montujemy wyłącznie na równych powierzchniach, a do wyznaczenia otworów przed wierceniem używamy szablonu. Używamy tylko odpowiedniego materiału do montażu i łączenia. Śruby muszą mieć wytrzymałość na ciągnięcie minimum 7500 N. Przy wyborze miejsca instalacji pamiętamy, że nawijarka może być uszkodzona przez długotrwałe działanie chemikaliów, promieniowania UV i ciepłego. Masa wraz z węzem: 28 – 30 kg.

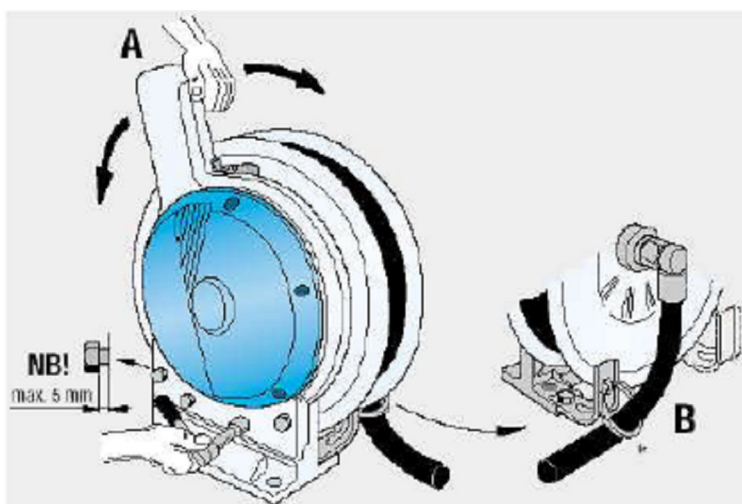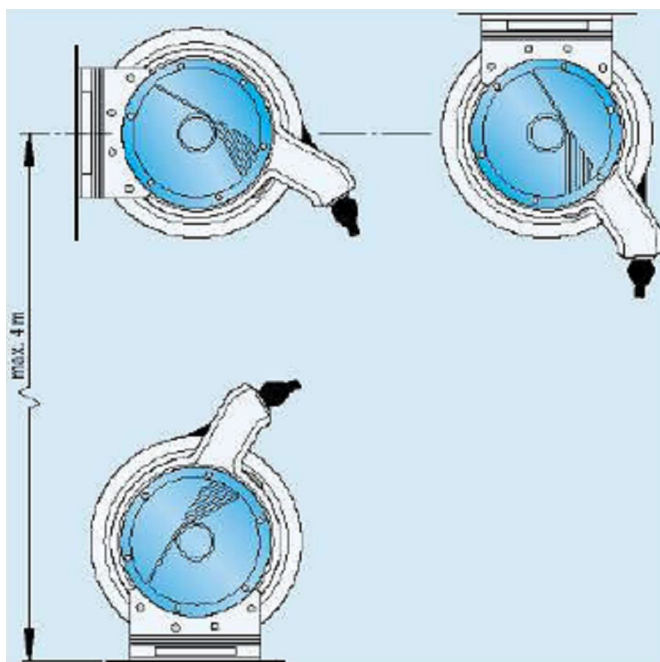

A. Uchwyt węża


Uchwyt węża może się obracać w dowolną pozycję, patrz obrazek. Wybieramy kąt ustawienia tak, by przy używaniu wąż jak najmniej się zaginał o przesuwane rolki.

B. Przyłączenie do przewodów rurowych

Nawijarka może być przyłączona do przewodów rurowych tylko węzem, o długości minimum 0,5 metra. Wąż powinien przechodzić przez krążek, umocowany na uchwycie. Sprawdzamy czy wąż nie jest przekręcony lub zbyt naciągnięty. Zaleca się stosowanie wentyla zamykającego między nawijarką i rurami.

Mechanizm zapadkowy

Nawijarka wyposażona jest w mechanizm zapadkowy, który utrzymuje wąż w wybranej pozycji. Mechanizm zwolni się, jeśli lekko wyciągniemy wąż. Jest on potem ponownie nawinięty na bęben. Wąż należy przytrzymywać przez cały czas nawijania.

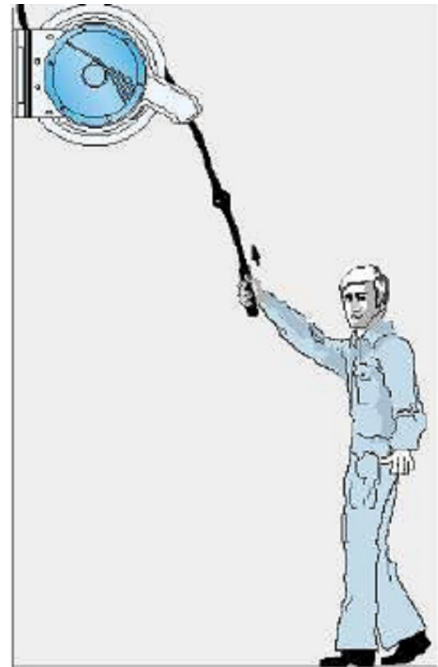


Wybór węża

Przy wyborze węża kierujemy się danymi technicznymi (wymiary, ciśnienie robocze) na tabliczce nawijarki i tabelką na stronie 2.

UWAGA! Nawijarka wyposażona jest w naciągniętą sprężynę, która może spowodować obrażenia. Starannie czytamy instrukcję przyłączenia węża.

Przyłączenie


1. Umieszczamy nawijarkę w wybranym miejscu.
2. Przeciągamy wąż przez uchwyt węża i koniec mocujemy do końcówki na bębnie. Następnie rozciągamy cały wąż na podłodze.
3. Zwalniamy zapadkę zabezpieczającą
4. Zwalniam mechanizm zapadkowy przez krótkie pociągnięcie węża w kierunku strzałki. Wąż nawinie się potem powoli na bęben.
5. Mocujemy ogranicznik na węźu.

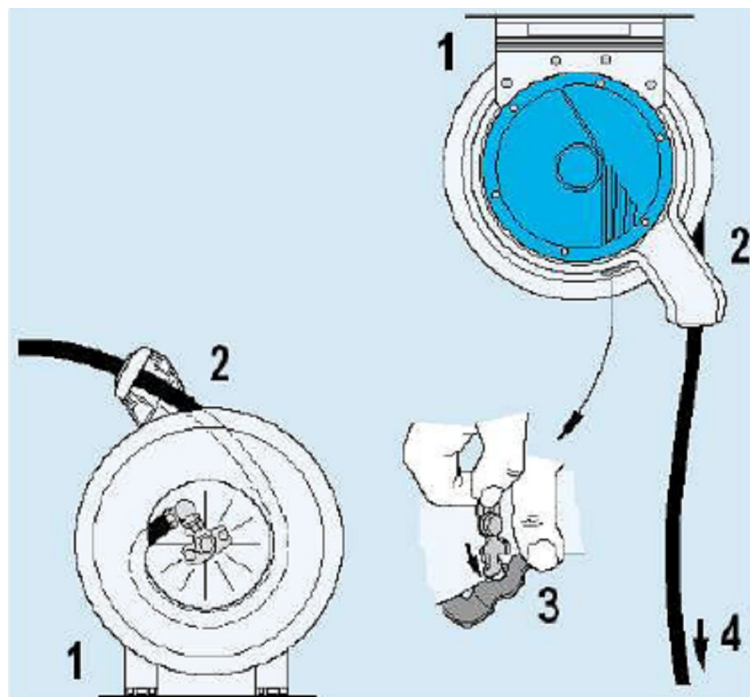

Ustawienie siły nawijania


- powodujemy nawinięcie się węża, dopóki ogranicznik nie zatrzyma się o uchwyt. Wyciągamy wąż tak, by uruchomił się mechanizm zapadkowy. Następnie odkręcamy ogranicznik i końcówkę z węża.
- Obracamy całym bębnem z nawiniętym węzem o jeden obrót. W kierunku zgodnym z czarną strzałką dla zwiększenia siły nawinięcia, a w kierunku niebieskiej strzałki dla zmniejszenia siły nawinięcia.
- Montujemy ponownie ogranicznik i końcówkę węża.
- Sprawdzamy czy można wyciągnąć wąż bez naciągnięcia sprężyny na maksimum.

UWAGA! Przy manipulowaniu z bębnem nawijarki używamy rękawic ochronnych.

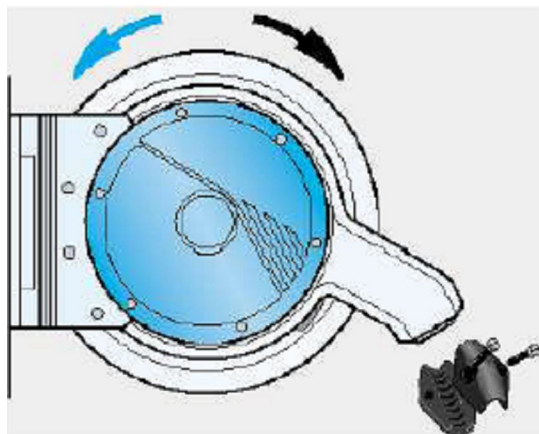

Następujące prace konserwacyjne wykonujemy regularnie, co najmniej raz w roku


- A. Kontrolujemy czy wąż dobrze nawija się na bęben.
- B. Kontrolujemy czy przegub obrotowy i złączki węża są dostatecznie szczelne. W razie konieczności wymieniamy uszczelnienie. Oczyszczamy przegub obrotowy i złączki węża.
- C. Kontrolujemy czy wąż nie jest uszkodzony i czyścimy go.
- D. Kontrolujemy mechanizm zapadkowy
- E. Kontrolujemy umocowanie nawijarki do ściany lub sufitu

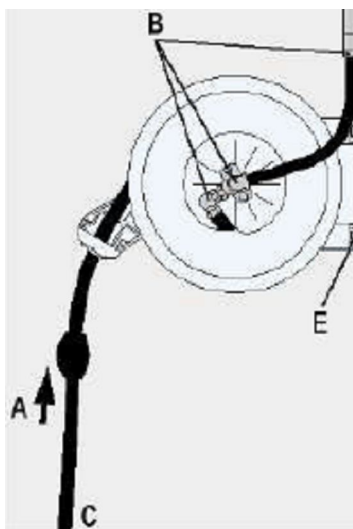

Bezpieczeństwo

UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Przed każdą pracą przy urządzeniu

1. Odlączamy doprowadzenie powietrza / wody / smaru.
 2. Wylączamy zapadkę zabezpieczającą przed wymianą węża lub przegubu obrotowego.
 3. Przed innymi pracami luzujemy siłę nawijania sprężyny, odkręcając ogranicznik węża i nawijając go w całości na bęben.
- Instrukcja przyłączenia węża strona 3
Instrukcja wymian sprężyny, przegubu obrotowego lub uszczelnienia dostarczana wraz z częścią.

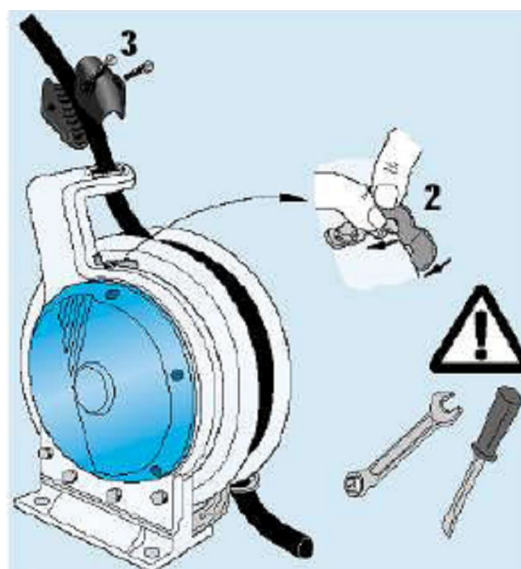


Części zamienne

Przy zamawianiu części zamiennych podajemy zawsze:

- numer części i numer kontrolny. Są podane na tabliczce produktu
- Szczegółowy nr części zamiennej i nazwę, według wykazu
- Ilość zamawianych części

1. Bęben
2. Uchwyt
3. Zacisk
4. Osłona
5. Prowadnica węża
6. Część ograniczająca
7. Wkład mechanizmu zapadkowego
8. Łożyska
9. Ramię uchwytu
10. Sprężyna
11. Zapadka
12. Zapadka zabezpieczająca
13. Osłona przegubu obrotowego
14. Przegub obrotowy z uszczelnieniem
15. Uszczelnienie
16. Przesuwane rolki, komplet
17. Wkładka
18. Uszczelnienie gumowe
19. Ogranicznik węża
20. Wąż wejściowy
21. Komplet kolanek
22. Ramię uchwytu z rolkami przesuwalnymi
23. Ramię uchwytu, sprężyna, uszczelnienie

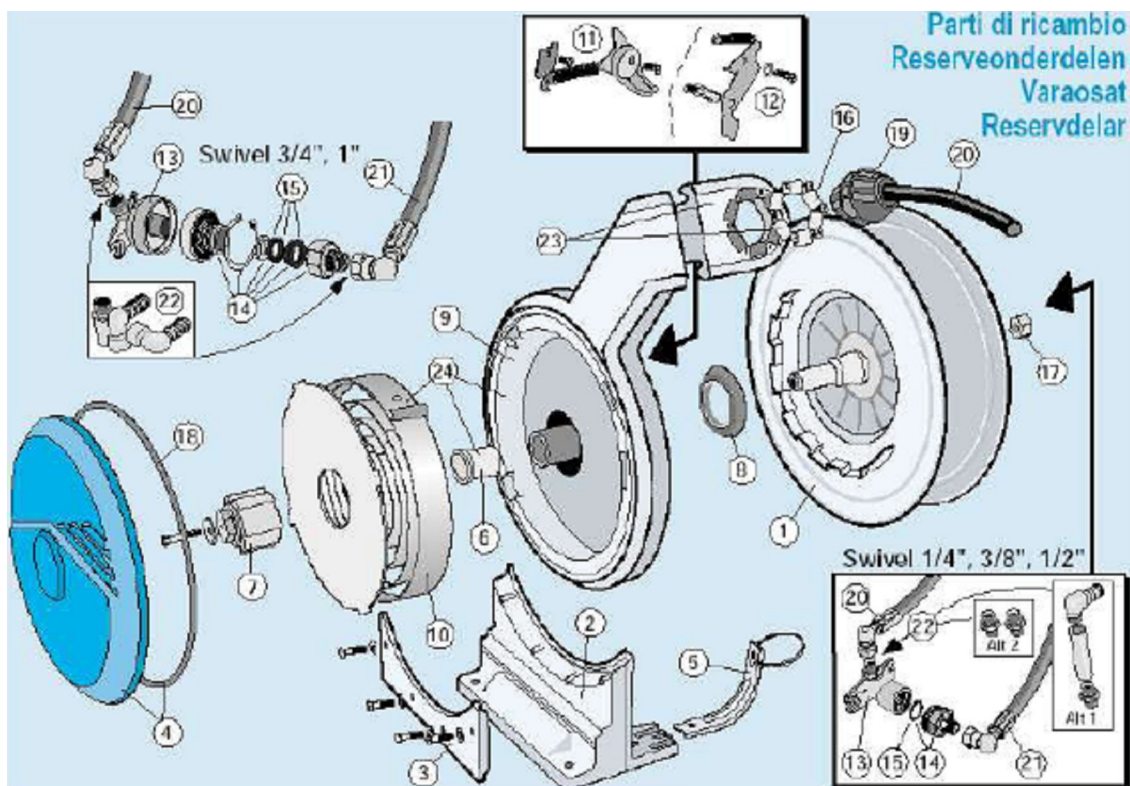

Akcesoria

Obrotowy uchwyt na ścianę, część nr 30 321991

Nierdzewny, stalowy przegub obrotowy

część nr 30371980 $\frac{3}{4}$ " 1,5 Mpa

część nr 30371979 $\frac{1}{2}$ " 10 Mpa

część nr 30371978 $\frac{3}{8}$ " 18 MPa

