

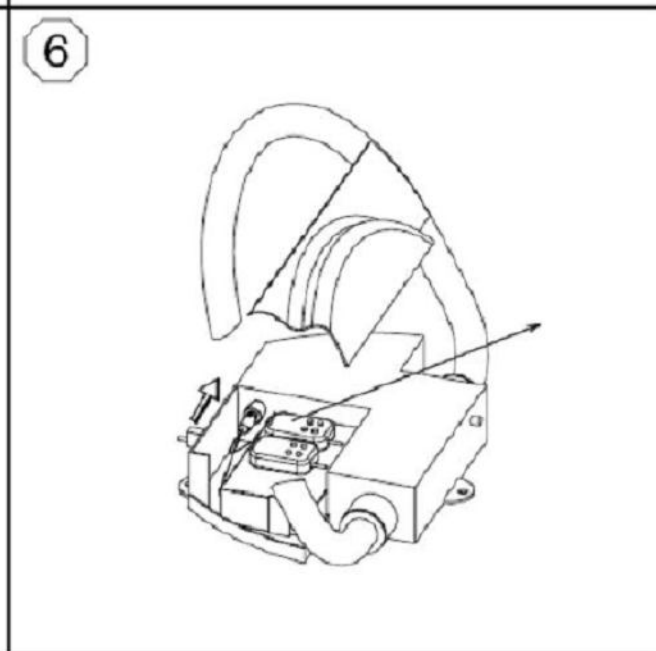
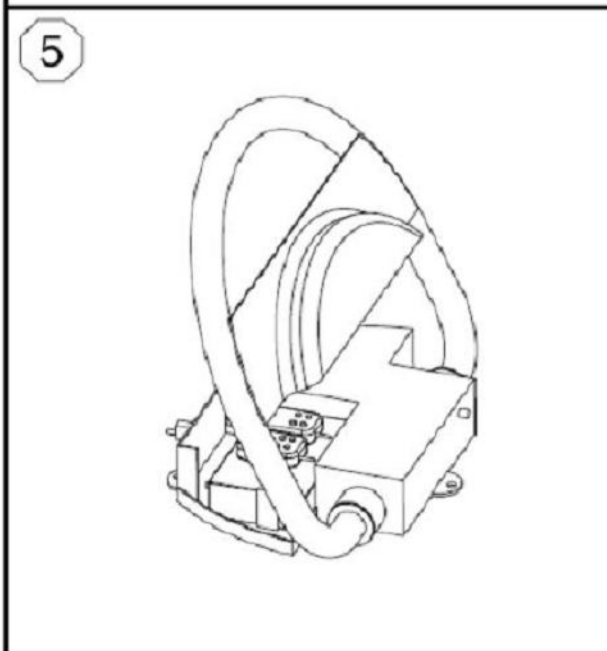
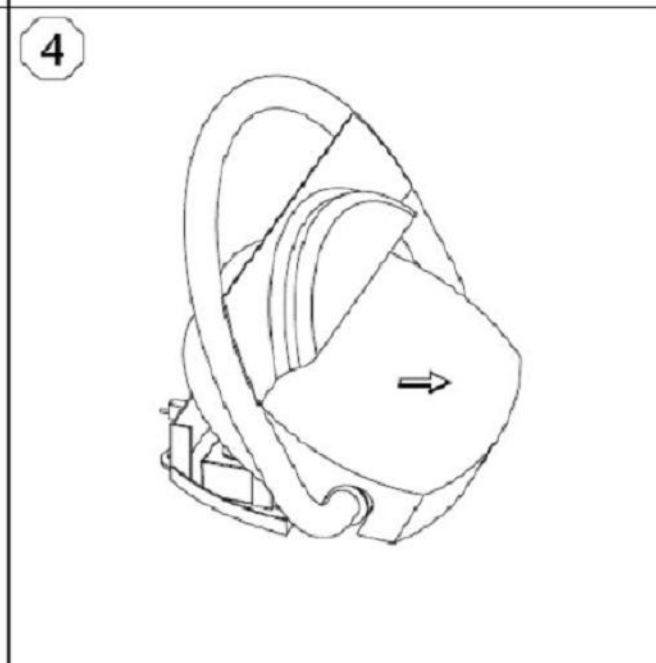
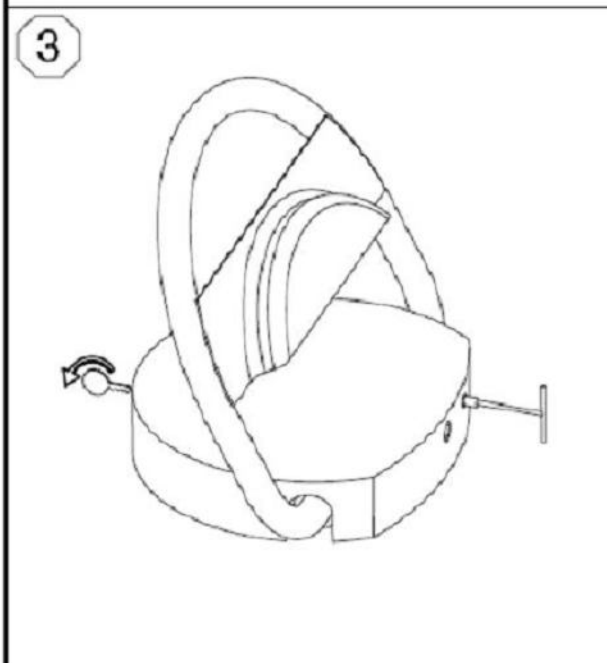



Blokada parkingowa z pilotem

532031

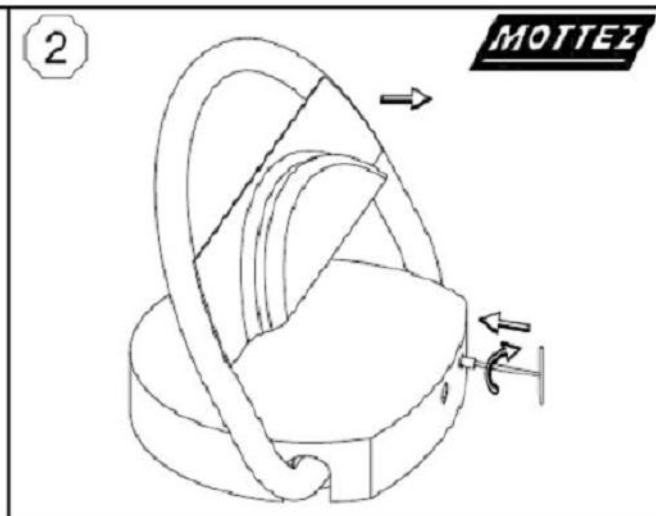

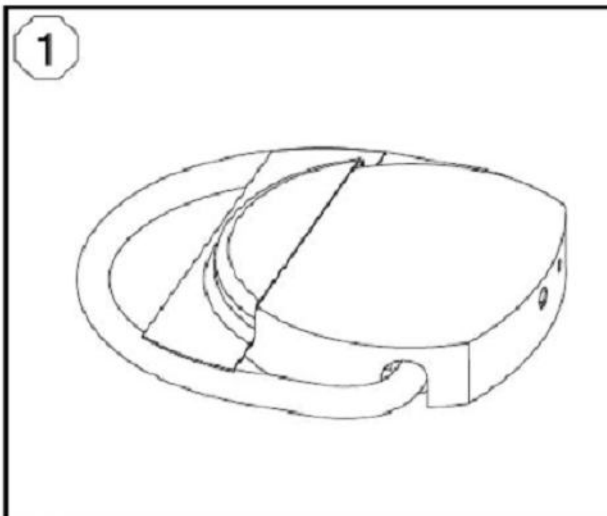


7

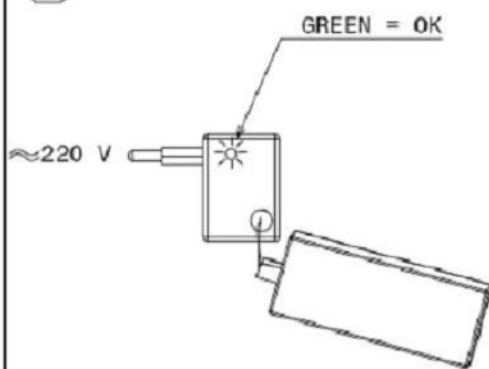


8


MOTTEZ

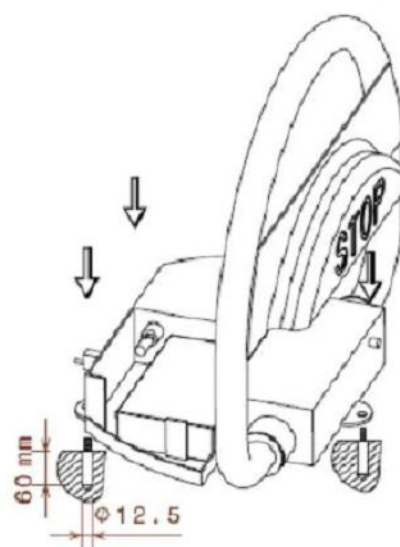

9

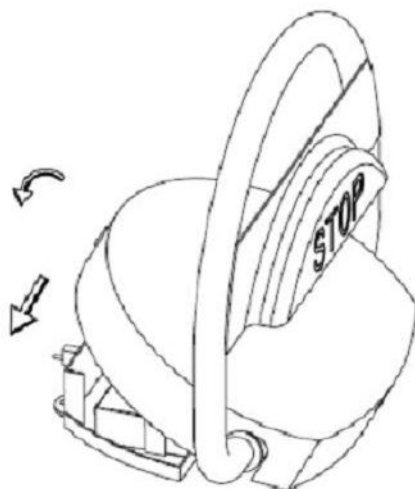

10

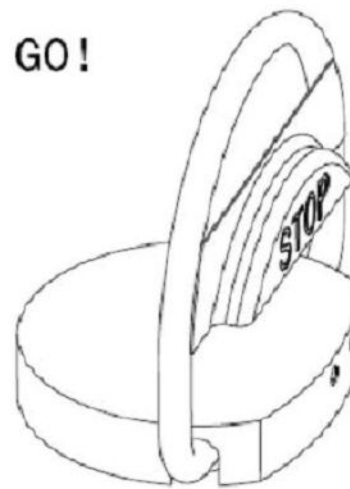

Blokada parkingowa z pilotem

WAŻNE ZALECENIA:

- Blokada ta nie jest zabawką.
- Powierzchnia, na której przymocowana będzie blokada, musi być płaska.
- Ustawić blokadę na miejscu parkingowym w taki sposób, aby nie najeżdżać na nią niepotrzebnie przy cofaniu lub manewrowaniu. Zbyt częste najeżdżanie na blokadę może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Zaleca się zwykle, aby blokada była cofnięta o 1/3 długości miejsca parkingowego.
- Pilot: przyciski A i B sterują podnoszeniem i opuszczaniem blokady.
- Zostawiać blokadę w pozycji schowanej, gdy samochód stoi na miejscu parkingowym.
- Przestrzegać kierunku montażu.
- Nie działa lub działa źle przy temperaturach poniżej -5°C lub powyżej +50°C.
- Wytrzymuje bez uszkodzenia ciężar do 500 kg w pozycji niskiej.
- Wodoszczelna, gdy poziom wody nie przekracza wysokości 15 mm.
- Wydaje sygnał dźwiękowy o mocy 100 dB przy próbie wymuszonego opuszczenia.
- Sygnał można wyłączyć tylko i wyłącznie odłączając przewód zasilający na listwie zaciskowej karty elektronicznej.
- Jeśli urządzenie nie działa dobrze, należy sprawdzić:
 - czy bateria jest dobrze podłączona
 - czy silnik nie jest uszkodzony
 - zasilanie pilota.
- Wyłączenia gwarancji:
 - nieprawidłowy transport, nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe użytkowanie
 - modyfikacja urządzenia.