

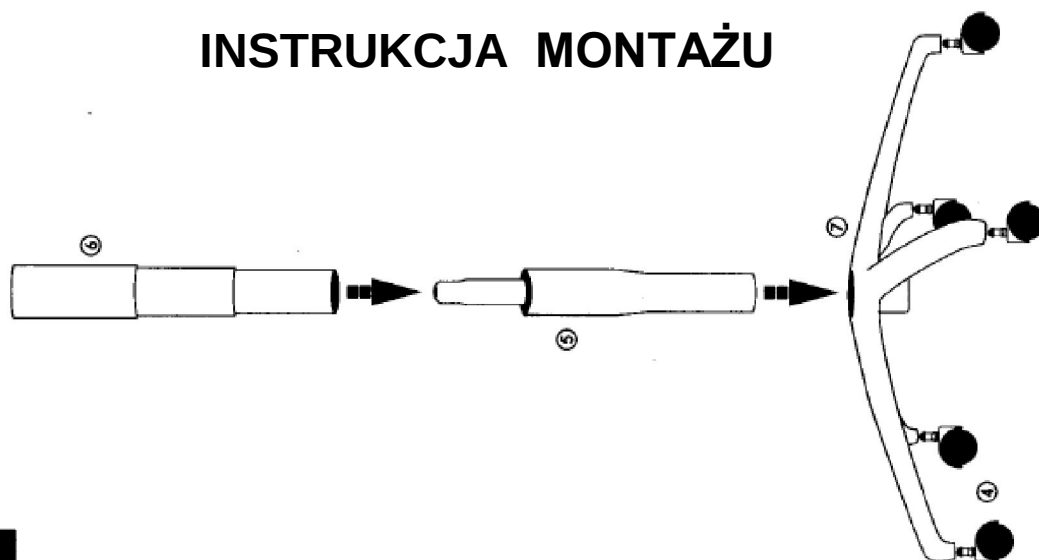
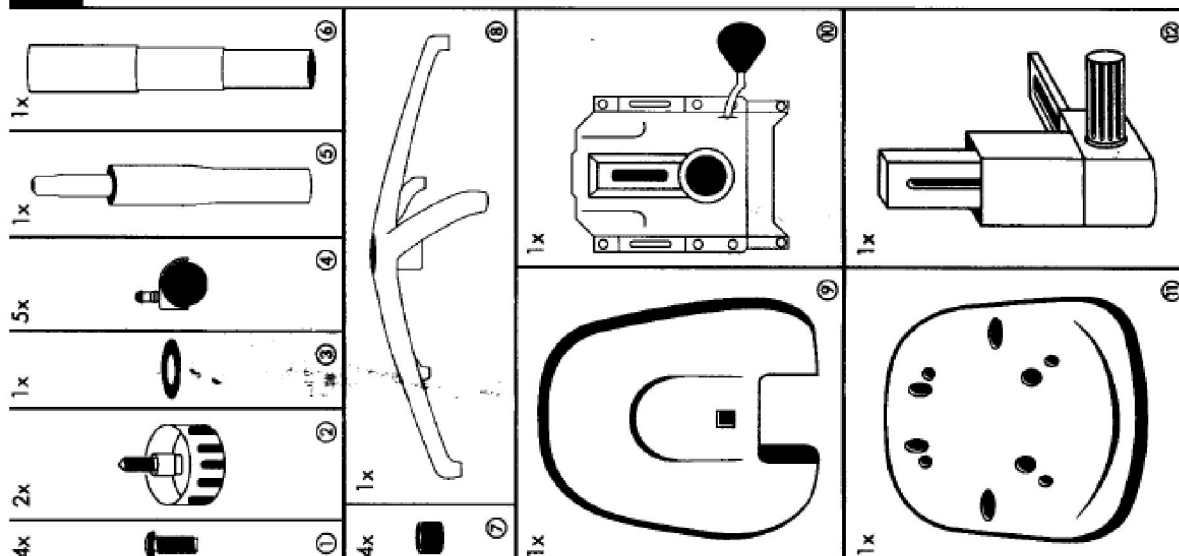
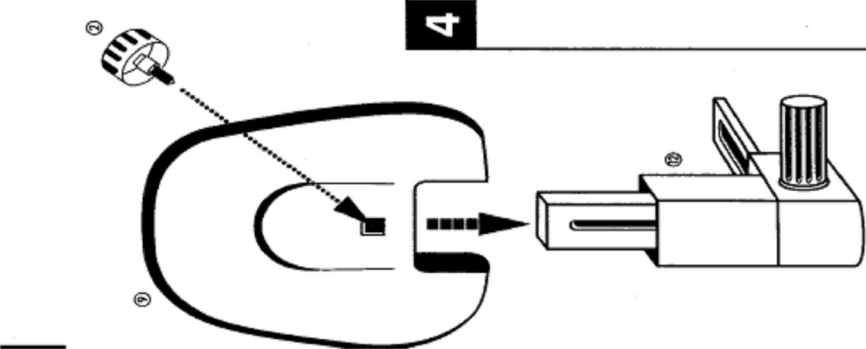
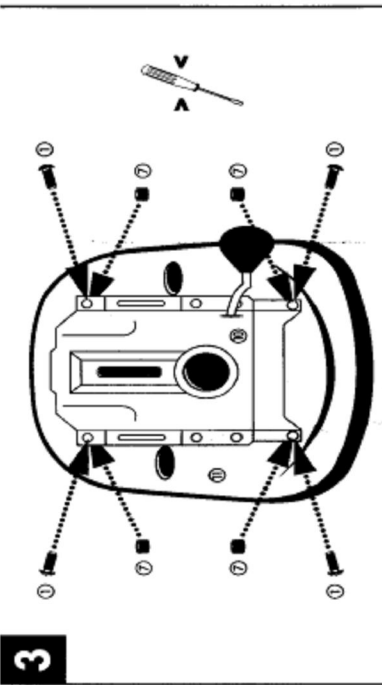
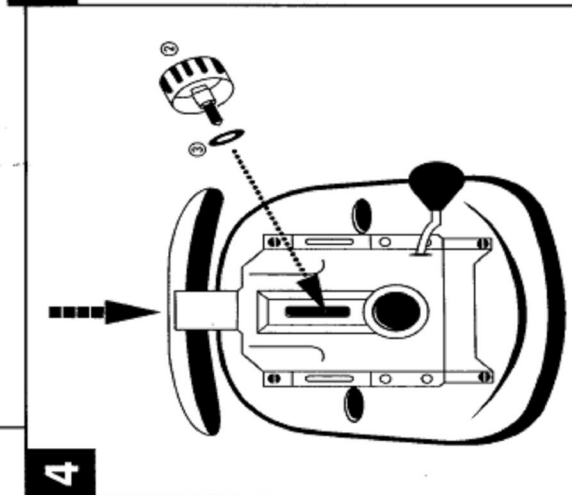


INSTRUKCJA MONTAŻU

1

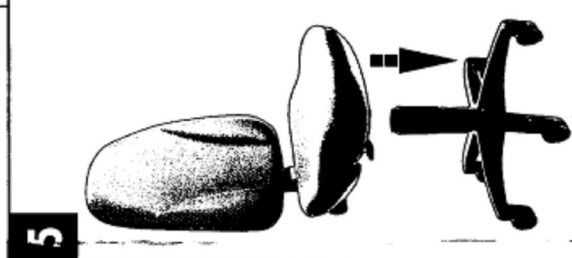

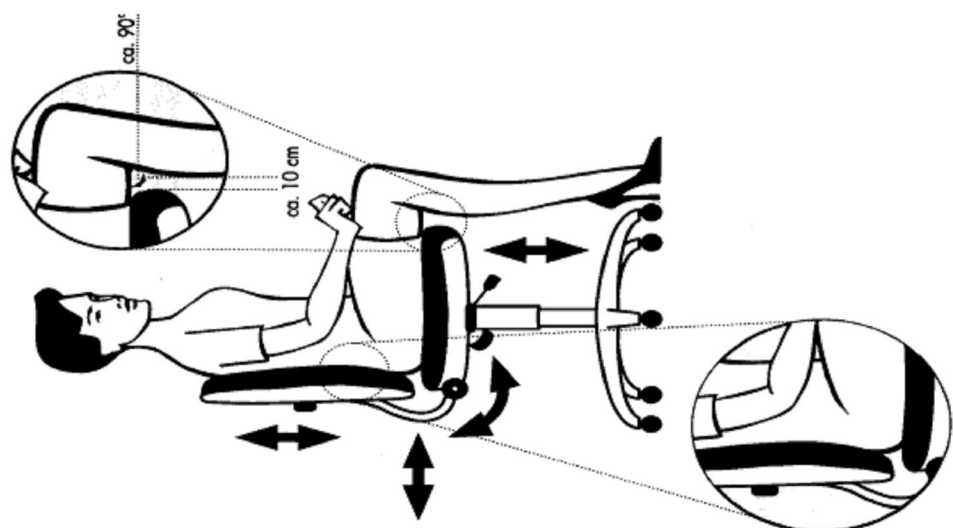

Uwaga: Prace przy amortyzatorach lub wymiana amortyzatorów gazowych mogą być dokonywane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny.

Prawidłowa pielęgnacja:

Czyszczenie elementów tapicerki może odbywać się za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia tapicerki. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego można utrzymywać w czystości wyłącznie za pomocą nie za silnych lub rozcieńczanych środków do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego.

Rolki: Rolki produkowane seryjnie nadają się do podłóg utwardzanych. W wypadku laminatu, korku lub parkietu polecamy rolki nadające się do podłóg utwardzanych oraz dodatkową ochronną matę podłogową! W wypadku niewłaściwego stosowania nie przejmujemy odpowiedzialności za powstanie ewentualnych szkód.

Konserwacja: Proszę kontrolować i dociągać w regularnych odstępach czasu wszystkie połączenia wkręcane i wtykowe.