


Instrukcja bezpiecznego użytkowania szaf pod komputer przemysłowy SmK i SmKa.

Przeznaczenie:

Szafa typu SmK i SmKa jest przeznaczona do ochrony sprzętu komputerowego typu PC wykorzystywanego w halach produkcyjnych

Wykonanie i wyposażenie

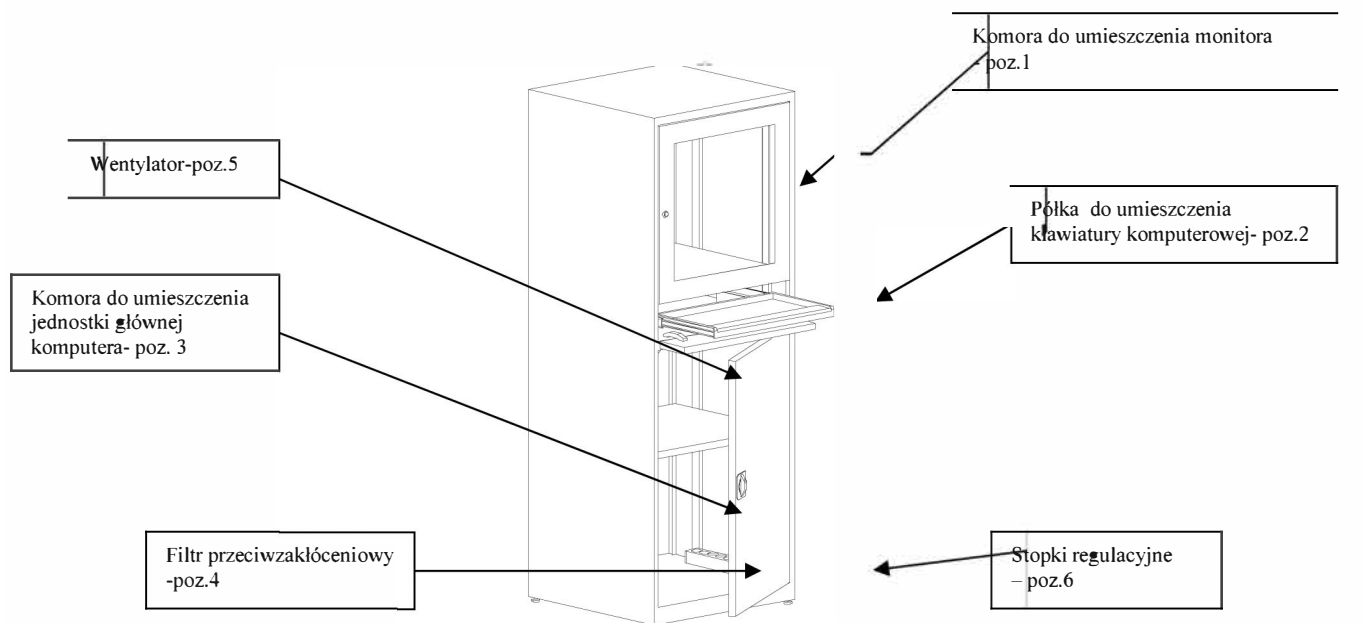

rys.1

Dane techniczne wyposażenia fabrycznego

1. Filtr przeciwzakłóceń LF530WA , LF530BWA

- ◆ Napięcie znamionowe ~ 230V , 50 Hz
- ◆ Prąd znamionowy 10 A
- ◆ Maksymalne obciążenie Σ 10 A (2300 W)
- ◆ Maksymalny prąd impulsu 15,5 A (480 Joules)
- ◆ Czas reakcji < 25ns
- ◆ Ilość gniazd wtykowych-5
- ◆ Tłumienie:

-wartość średnia : 25,9 db

-wartość maksymalna : 60 db



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

nr. kat. 706022, 706024, 706027-706031

2. Wentylator typ 3239.100


- ◆ Napięcie znamionowe ~ 230V , 60 Hz
- ◆ Prąd znamionowy 0,12 A
- ◆ Znamionowe obciążenie 19 W
- ◆ Poziom hałasu 46/49 dB (A)

Warunki użytkowania:

1. Szafę wypoziomować za pomocą stopek regulacyjnych (rys.1 poz.6)
2. Umieścić wewnątrz komputer – zgodnie z miejscami pokazanymi na rys.1 . Maksymalny wymiar monitora – 17"
3. Podłączyć komputer do gniazd wtykowych filtra przeciwzakłóceń (rys.1 poz.4)
4. Zewnętrzny przewód ochronny(znajdujący się w dolnej części tyłu szafy) służący do ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi podłączyć do uziemienia hali produkcyjnej , zakładu
5. Wtyczkę wentylatora podłączyć do gniazda filtra przeciwzakłóceń
6. Wtyczkę filtra przeciwzakłóceń podłączyć do stałej instalacji zasilającej przy czym gniazdo powinno być usytuowane w pobliżu szafy i być łatwo dostępne.

UWAGA :

- **Stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym.**
 - **W przypadku braku napięcia na gniazdkach filtra należy sprawdzić i ewentualnie wymienić wkładki bezpiecznikowe. Przed wymianą bezpieczników wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.**
 - **Maksymalny prąd obciążenia wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekraczać 10 A**
 - **Odłączenie urządzenia od sieci zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki sznura sieciowego z gniazdka**
7. Nie wystawiać mebla na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.). Szafa jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
 8. **Nie zasłaniać** wentylatora i otworów wentylacyjnych na ścianie tylnej szafy (odstęp między ścianą a tyłem szafy powinien wynosić co najmniej 10 cm).
 9. Dokonywać czyszczenia maty filtrowej wentylatora w zależności od zabrudzenia. Duże zabrudzenie może doprowadzić do wzrostu temperatury wewnątrz szafy. Czyszczenie wykonywać przy obowiązkowo odłączonym zasilaniu.

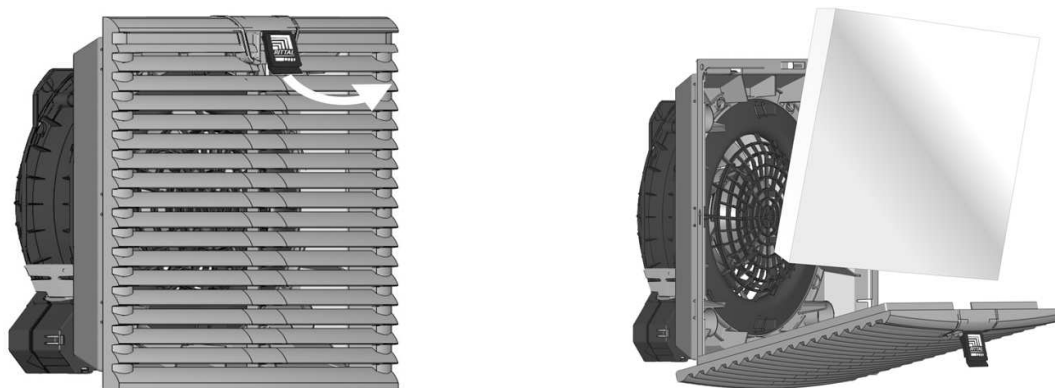

Instrukcja zdejmowania osłony wentylatora znajdującej się z tyłu wyrobu w celu czyszczenia maty filtrowej

10. Do czyszczenia szafy nie używać silnie żrących detergentów. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ścierką.
11. Max . obciążenie półek wynosi 20 kg.
12. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez fachowy personel.

Uwaga !!!

Zabrania się manipulacji i dokonywania zmian w elementach i podłączeniach elektrycznych umieszczonych w wyrobie.