


Instrukcja bezpiecznego użytkowania szaf pod komputer przemysłowy SmK-ekonomiczna.


Przeznaczenie:

Szafa typu SmK ekonomiczna jest przeznaczona do ochrony sprzętu komputerowego typu PC wykorzystywanego w halach produkcyjnych.

Wykonanie i wyposażenie

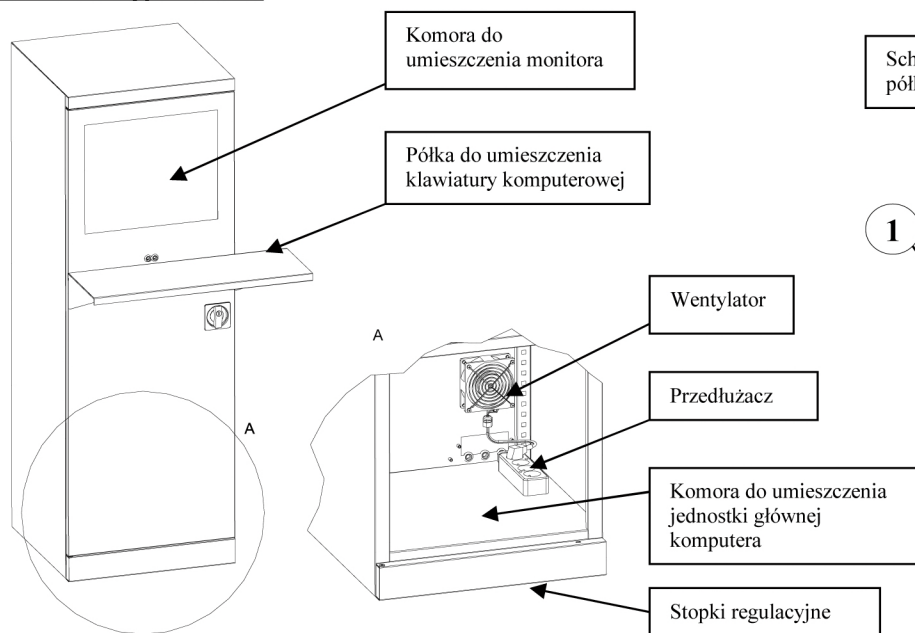

rys.1

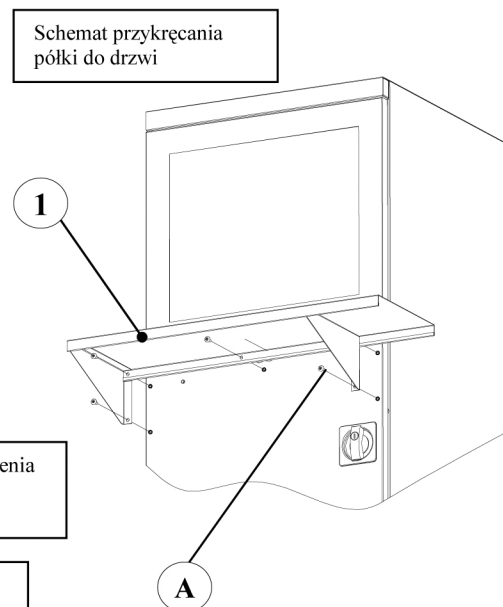

rys.2



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

All you need. With love. www.manutan.sk

nr. kat. 706023, 706025, 706026

1	(1)
---	-----

		A
		 M5x10 (5)

Dane techniczne wyposażenia fabrycznego

1. Przedłużacz PS-470 z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym

- Napięcie znamionowe ~ 230V, 50 Hz
- Ilość gniazd wtykowych -4

Wentylator typ DP202A2123MBT

- Napięcie znamionowe ~ 230V, 50 Hz
- Prąd znamionowy 0,09 A
- Znamionowe obciążenie 16 W
- Poziom hałasu 36,5 dB (A)

Warunki użytkowania:

1. Szafę wypoziomować za pomocą stopek regulacyjnych, przykręcić półkę wg. rys.2.
2. Umieścić wewnątrz komputer – zgodnie z miejscami pokazanymi. Maksymalny wymiar monitora – 17"
3. Podłączyć komputer do gniazd wtykowych przedłużacza.


4. Zewnętrzny przewód ochronny(znajdujący się w dolnej części tyłu szafy) służący do ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi podłączyć do uziemienia hali produkcyjnej,zakładu.
5. Wtyczkę wentylatora podłączyć do przedłużacza.
6. Wtyczkę przedłużacza podłączyć do stałej instalacji zasilającej, przy czym gniazdo powinno być usytuowane w pobliżu szafy i być łatwo dostępne.

UWAGA:

- Stosować wyłącznie w instalacjach ze stykiem ochronnym.
- Maksymalny prąd obciążenia wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekraczać 10 A.
- Odłączenie urządzenia od sieci zasilania następuje po wyciągnięciu wtyczki sznura sieciowego z gniazdka.

7. Nie wystawiać mebla na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.). Szafa jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
8. **Nie zasłaniać** wentylatora i otworów wentylacyjnych na ścianie tylnej szafy (odstęp między ścianą a tyłem szafy powinien wynosić co najmniej 10 cm).
9. Dokonywać czyszczenia maty filtrowej wentylatora w zależności od zabrudzenia. Duże zabrudzenie może doprowadzić do wzrostu temperatury wewnątrz szafy. Czyszczenie wykonywać przy obowiązkowo odłączonym zasilaniu.

Rys.3

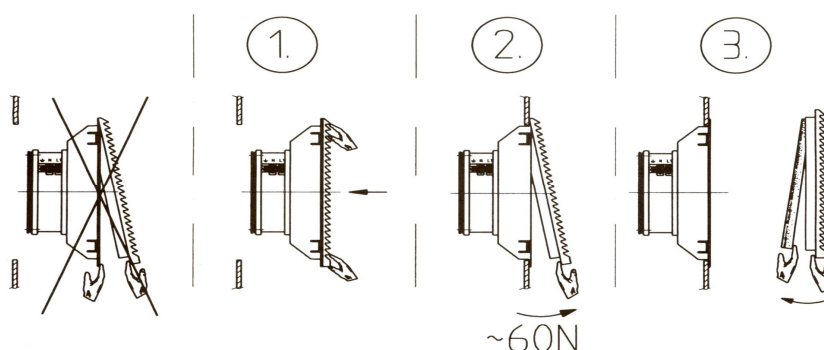

Instrukcja zdejmowania osłony wentylatora znajdującej się z tyłu wyrobu w celu czyszczenia maty filtrowej

10. Do czyszczenia szafy nie używać silnie żrących detergentów. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ścierką.
11. Max. obciążenie półek wynosi 20 kg.
12. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez fachowy personel.

Uwaga !!!

Zabrania się manipulacji i dokonywania zmian w elementach i podłączeniach elektrycznych umieszczonych w wyrobie.