

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WKRĘTAK PNEUMATYCZNY

Nr kat. 714027

Charakterystyka, zastosowanie.

Wkrętak pneumatyczny to wydajne urządzenie do wkręcania i luzowania śrub kół samochodów. Głowicę można przełączać na pracę w lewo i w prawo. Komplet umieszczony jest w praktycznym pudełku z PCW. Zawartość zestawu stanowią obok wkrętaka (czterokątnego) wkładki (9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm), przedłużacz 70 mm, wkładka i olejarka.

Podstawowe dane techniczne

Przyłączany gwint	1/4"
Ciśnienie robocze	8 barów
Zużycie powietrza	240 l/min
Moment obrotowy	60 Nm

Zasady eksploatacji i bezpieczeństwa

1. Suche i czyste powietrze sprężone musi mieć na wejściu do wkrętaka ciśnienie 6 barów i musi być dostarczane w dostatecznej ilości.
2. Złącze, przez które wchodzi powietrze do urządzenia, musi mieć określone wymiaru.

3. Wkrętak należy chronić przed zanieczyszczeniem. Dlatego należy kontrolować czystość otworów wejściowych i wyjściowych.
4. Szczególną uwagę poświęcamy wodzie, które obecność spowoduje uszkodzenie wkrętaka. Codziennie wypuszczamy z naczynia ciśnieniowego kondensatora wodę i wysuszamy przewód doprowadzający.
5. Przewód przed przyłączeniem do wkrętaka przedmuchujemy.

Olejenie

Olejenie to podstawowy obowiązek użytkownika narzędzia. Wykonujemy je codziennie odpowiednim typem oleju – firma UNICORE dostarcza specjalny olej do narzędzi pneumatycznych pod numerem 40059 i 40060 (różni się pojemnością naczyń). Najlepszym i najprostszym sposobem jest użycie olejarki, którą umieszczamy między kondensatorem i przewodem doprowadzającym powietrze – numer zamówienia olejarki 41531. Olejenie przebiega samoistnie, ponieważ olej doprowadzany jest wraz z powietrzem. Jeśli nie stosujemy tej metody, codziennie wlewamy mniejszą ilość oleju bezpośrednio do otworu, którym doprowadzane jest do wkrętaka powietrze.

Jak pracować z wkrętaskiem


Wybieramy odpowiednią nasadkę w zależności od wielkości śruby i wsuwamy na czworokąt.

Ustawiamy kierunek obrotów na wkrętaki.

Do otworu pod rękojęcią mocujemy przewód, którym będzie napływać powietrze.

Wciskając wyłącznik uruchamiamy wkrętak.

Mapa części zamiennych

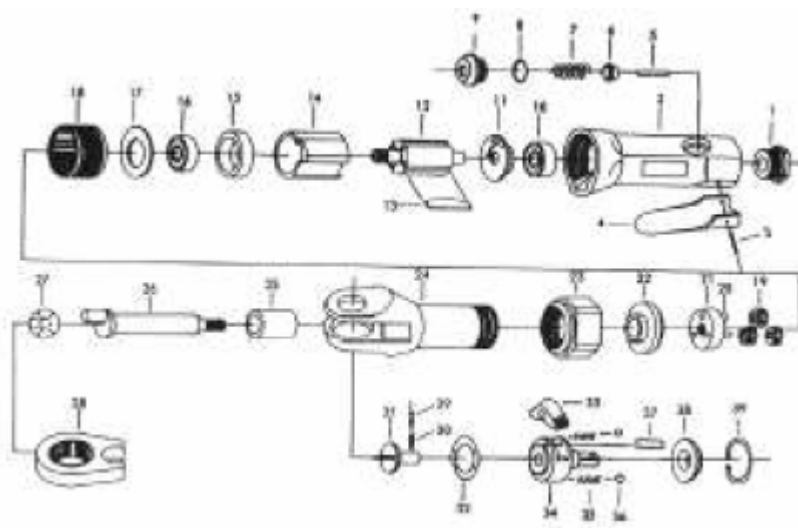

Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna stanowi integralną część sprzedawanego produktu o określonym numerze. Utrata oryginału gwarancji będzie przyczyną nieuznania przedłużonego okresu gwarancji zgodnie z § 620/3 kodeksu cywilnego.

Na produkty udzielana jest gwarancja na okres pięciu lat od dnia zakupu. W tym czasie autoryzowany serwis marki Güde usunie bezpłatnie wszelkie wady produktu spowodowane wadą produkcyjną lub wadliwym materiałem.

Producent gwarantuje zachowanie wszystkich funkcji narzędzi i jego bezpieczną pracę tylko w wypadku realizacji wszystkich napraw i zmian we własnym serwisie.

Gwarancja automatycznie zanika w wypadku:

- Jeśli nie został przedstawiony oryginał karty gwarancji z dokumentem sprzedaży
- Jeśli chodzi o naturalne zużycie funkcjonalnych części produktu
- Jeśli wyrób był używany niezgodnie z instrukcją obsługi
- Dane w karcie gwarancji i dokumentach zakupu różnią się od danych podanych na produkcie
- Wada powstała w wyniku ingerencji w wyrób
- Uszkodzenie było spowodowane przez czynniki zewnętrzne, np. zanieczyszczenie itp.
- Wyrób był uszkodzony mechanicznie z winy użytkownika
- Mamy do czynienia z normalną konserwacją produktu (np. smarowanie, oczyszczenie urządzenia...)