

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr kat. 714033



**Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć ją.
Instrukcję zachowujemy, by móc uzyskać z niej w przyszłości potrzebne informacje**

Charakterystyka, zastosowanie

Wiertarka pneumatyczna to urządzenie łatwe w obsłudze, przeznaczona do pracy z drewnem i metalem. Model ma obniżony poziom hałasu, wyposażony jest w przełącznik obrotów w praw – w lewo i zaciskiem i zębatym wieńcem. Wiertarkę charakteryzuje niska masa własna przy dużej wydajności. Orowadzenie powietrza przez rękojeść w kierunku ku dołowi.

Podstawowe dane techniczne

Gwint przyłączający	1/4"
Ciśnienie robocze	6 barów
Zużycie powietrza	440 l/min
Liczba obrotów przy pracy „na sucho”	2000 obr./min
Moc przy wierceniu w stali	10 mm
Zacisk	Wieniec zębaty 10 mm

Zasady eksploatacji i bezpieczeństwa

1. Suche i czyste powietrze sprężone musi mieć na wejściu do wiertarki ciśnienie 6 barów i musi być dostarczane w dostatecznej ilości.
2. Złącze, przez które wchodzi powietrze do urządzenia, musi mieć określone wymiary.
3. Wiertarkę należy chronić przed zanieczyszczeniem. Dlatego należy kontrolować czystość otworów wejściowych i wyjściowych.
4. Szczególną uwagę poświęcamy wodzie, które obecność spowoduje uszkodzenie wiertarki.
Codziennie wypuszczamy z naczynia ciśnieniowego kondensatora wodę i wysuszamy przewód doprowadzający.
5. Przewód przed przyłączeniem do wiertarki przedmuchujemy.
6. Podczas pracy z wiertarką stosujemy środki ochrony

Olejenie

Olejenie to podstawowy obowiązek użytkownika narzędzia pneumatycznego. Wykonujemy je codziennie odpowiednim typem oleju – firma UNICORE dostarcza specjalny olej do narzędzi pneumatycznych pod numerem 40059 i 40060 (różni się pojemnością naczyń). Najlepszym i najprostszym sposobem jest użycie olejarki, którą umieszczamy między kondensatorem i przewodem doprowadzającym powietrze – numer zamówienia olejarki 41531. Olejenie przebiega samoistnie, ponieważ olej doprowadzany jest wraz z powietrzem. Jeśli nie stosujemy tej metody, codziennie wlewamy mniejszą ilość oleju bezpośrednio do otworu, którym doprowadzane jest do wiertarki powietrze.


Jak pracować z wiertarką

Dołączoną korbką luzujemy zacisk

Wkładamy odpowiednie wiertło i zaciskamy zacisk

Ustawiamy kierunek obrotów

Do otworu pod rękojęcią podłączamy sprężone powietrze.

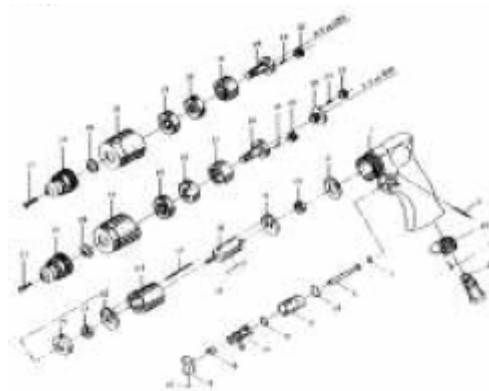

Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna stanowi integralną część sprzedawanego produktu o określonym numerze. Utrata oryginału gwarancji

będzie przyczyną nieuznania przedłużonego okresu gwarancji zgodnie z § 620/3 kodeksu cywilnego.

Na produkty udzielana jest gwarancja na okres pięciu lat od dnia zakupu. W tym czasie autoryzowany serwis marki Güde usunie bezpłatnie wszelkie wady produktu spowodowane wadą produkcyjną lub wadliwym materiałem.

Producent gwarantuje zachowanie wszystkich funkcji narzędzi i jego bezpieczną pracę tylko w wypadku realizacji wszystkich napraw i zmian we własnym serwisie.

Gwarancja automatycznie zanika:

- Jeśli nie został przedstawiony oryginał karty gwarancji z dokumentem sprzedaży
- Jeśli chodzi o naturalne zużycie funkcjonalnych części produktu
- Jeśli wyrób był używany niezgodnie z instrukcją obsługi
- Dane w karcie gwarancji i dokumentach zakupu różnią się od danych podanych na produkcie
- Wada powstała w wyniku ingerencji w wyrób
- Uszkodzenie było spowodowane przez czynniki zewnętrzne, np. zanieczyszczenie itp.
- Wyrób był uszkodzony mechanicznie z winy użytkownika
- Mamy do czynienia z normalną konserwacją produktu (np. smarowanie, oczyszczenie urządzenia...)