





T51


Základní montáž

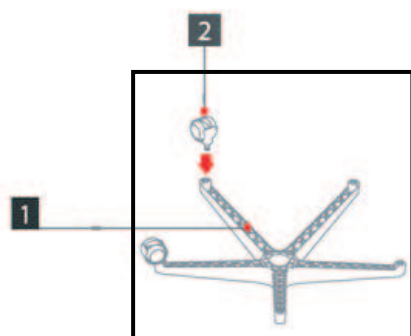

Do báze (kříže) 1
vloďte kolečka 2

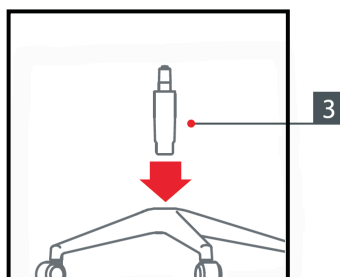


Do báze (kříže) 1
vloďte píst 3

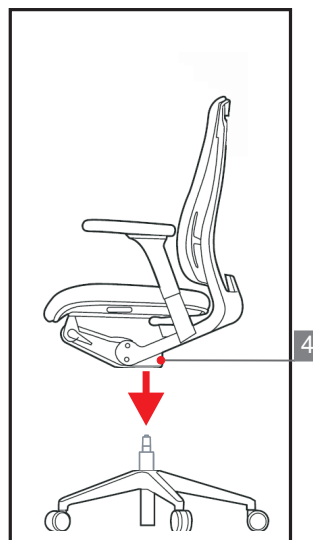


Na bázi (kříž) 1
s pístem 3, vložte
kostru křesla s
mechanikou 4, do
připraveného
otvoru


Hlavová opěrka - montáž

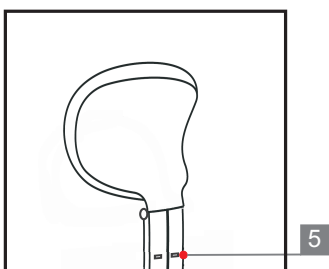

Do připravených
otvorů 5 v hlavové
opěrce vložte sili-
konové válečky.

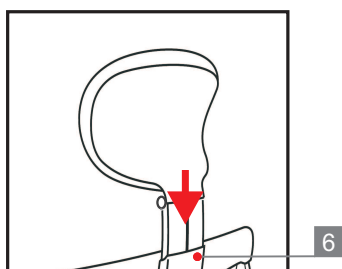

Do držáku 6 v opě-
ráku křesla vložte
hlavovou opěrku

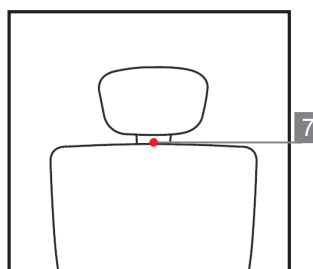

Do závitu 7 v opě-
radle našroubujte
imbusový šroub,
aby se opěrka ne-
dala vysunout z
držáku

Křeslo T51, je
připraveno k po-
užívání.

