

M60EN181

1/1

Surinkimo schema
Схема сборки
Assembling scheme

Reikalingi įrankiai:




Инструменты для сборки:

Requiring tools:




DIN911


x20

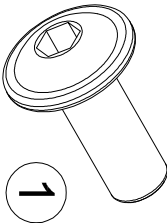

x10

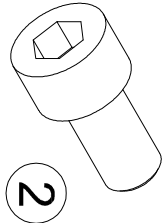


x2

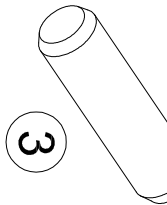


DNR1*


U

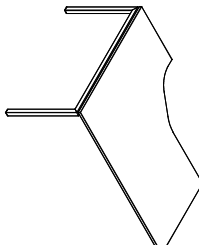

O

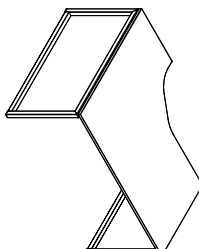


A

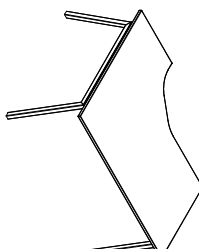



I

A


B

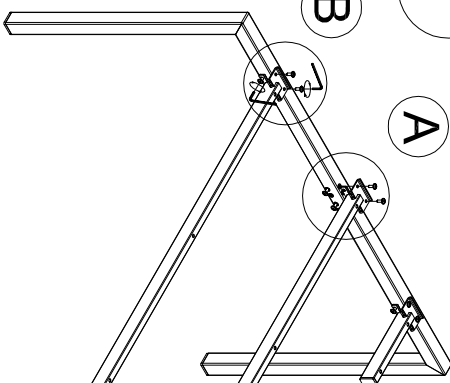

A

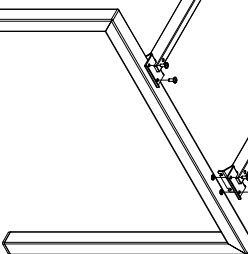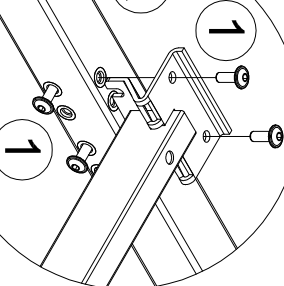


B


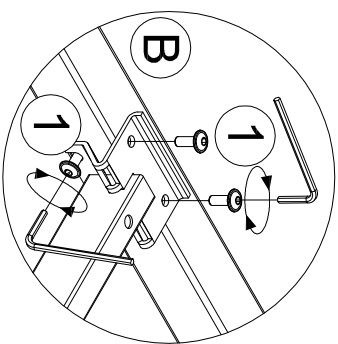


Neužveržti iki galo
Не затянуть до конца
Don't tighten to end

II

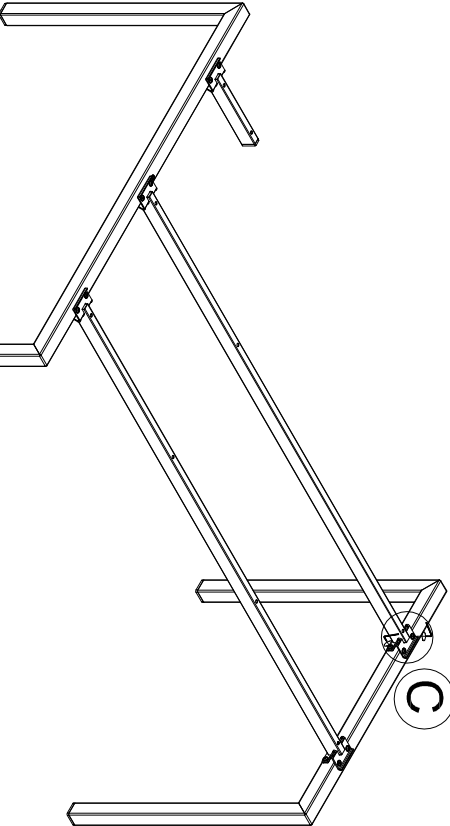


C

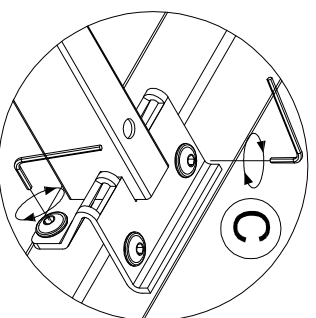

Užveržti visus varžtus
Затянуть все болты
Tighten up all screws

III

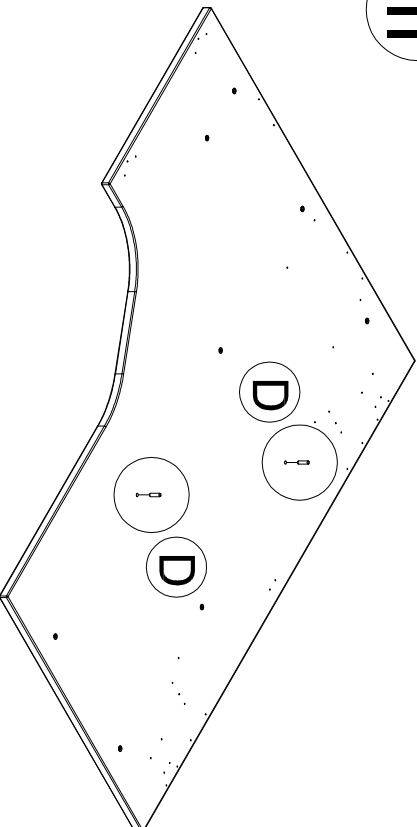


D

1


D

D

3

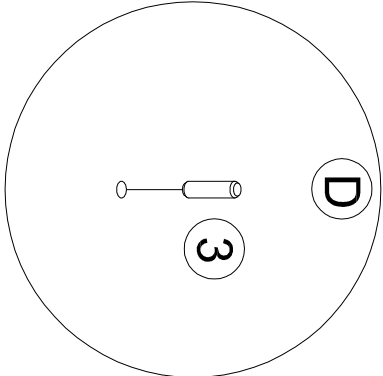


IV

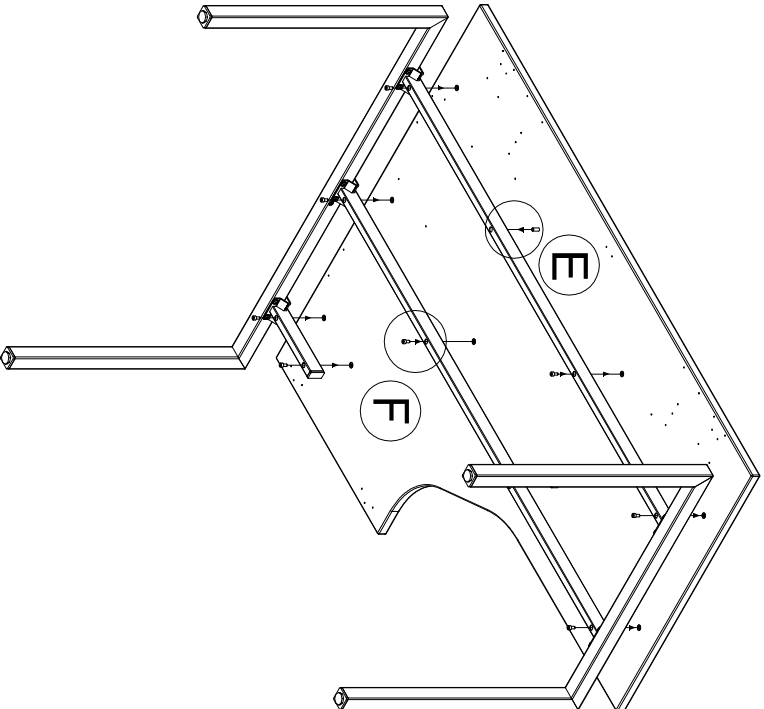

E


F

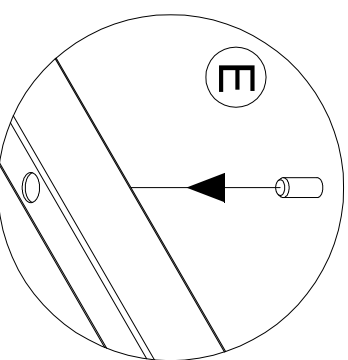


E

F

2

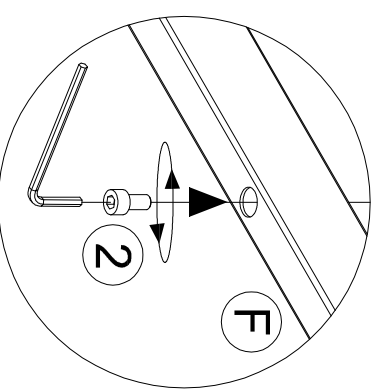

V

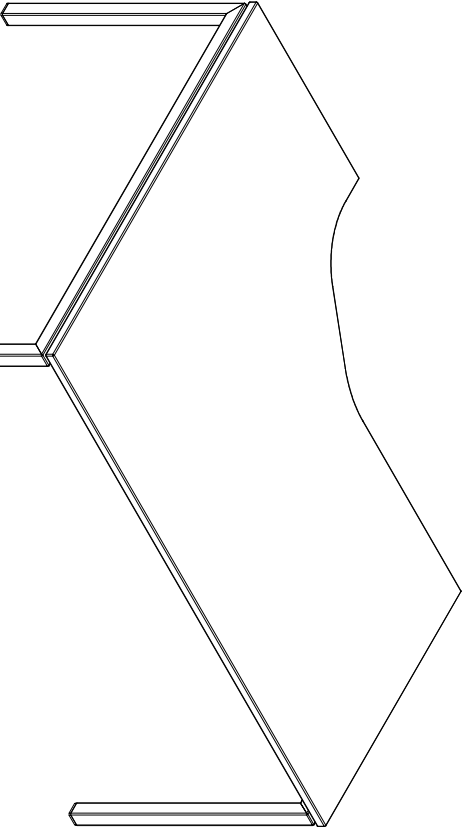

G

G

