



INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU MEBLI SET SRS-4;SRS-11;SRS-12;SRS-15;SRS-26;SRS-32

Przed przystąpieniem do montażu regału, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.


SRS-4

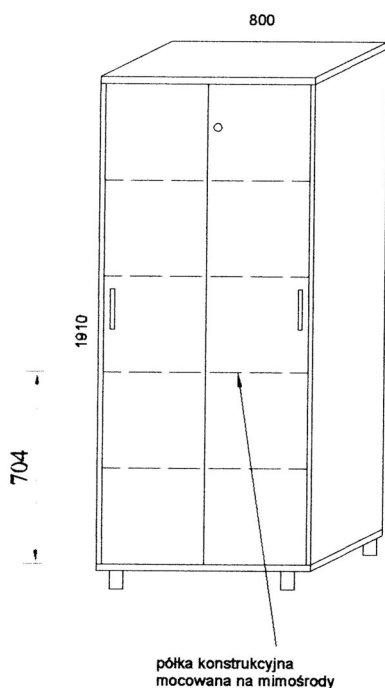


półka konstrukcyjna
mocowana na mimośrodzie

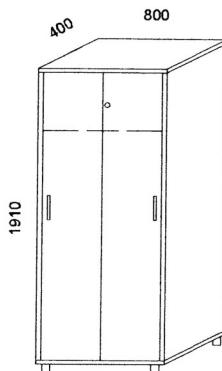


SRS-12

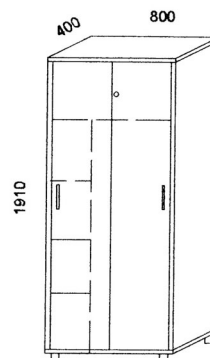


SRS-11

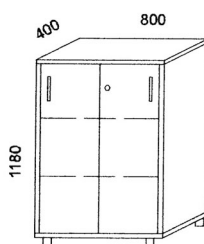

SRS-15

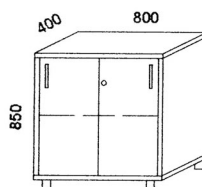


SRS-26

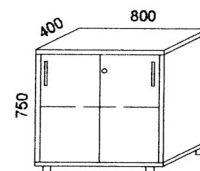

SRS-32


Lp.	Element	Typ	SRS-4	szt.	SRS-12	szt.	SRS-11	szt.	SRS-15	szt.	SRS-26	szt.	SRS-32	szt.
1	Blat		800x400	2	800x600	2	800x400	2	800x400	2	800x400	2	800x400	2
2	Bok regału		1792x400	2	1792x600	2	1792x400	2	1056x400	2	736x400	2	630x400	2
3	Półka konstrukcyjna		762x336	1	762x536	1	762x336	1						
4	Półka		762x336	3			200x336	3	762x336	2	762x336	1	762x320	1
5	Drzwi		1784x395	2	1784x395	2	1784x395	2	1048x395	2	728x395	2	622x395	2
6	Scianka tylna		1816x392	2	1816x392	2	1816x392	2	1080x392	2	760x785	1	630x762	1
7	Bok wewnętrzny						1527x341	1						
8	Szyna d. przesuwnych		kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1
9	Elementy jezdne		kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1	kpl	1
10	Stopka regulacyjna 70			4		4		4		4		4		4
11	Rura garderobiana				kpl	1								
12	Uchwyt meblowy			2		2		2		2		2		2
13	Złącze mimośrodowe			12		12		12		8		8		8
14	Podpórka półki			12				12		8		4		4
15	Listwa scianki tylnej H		1792	1	1792	1	1792	1	1056	1				

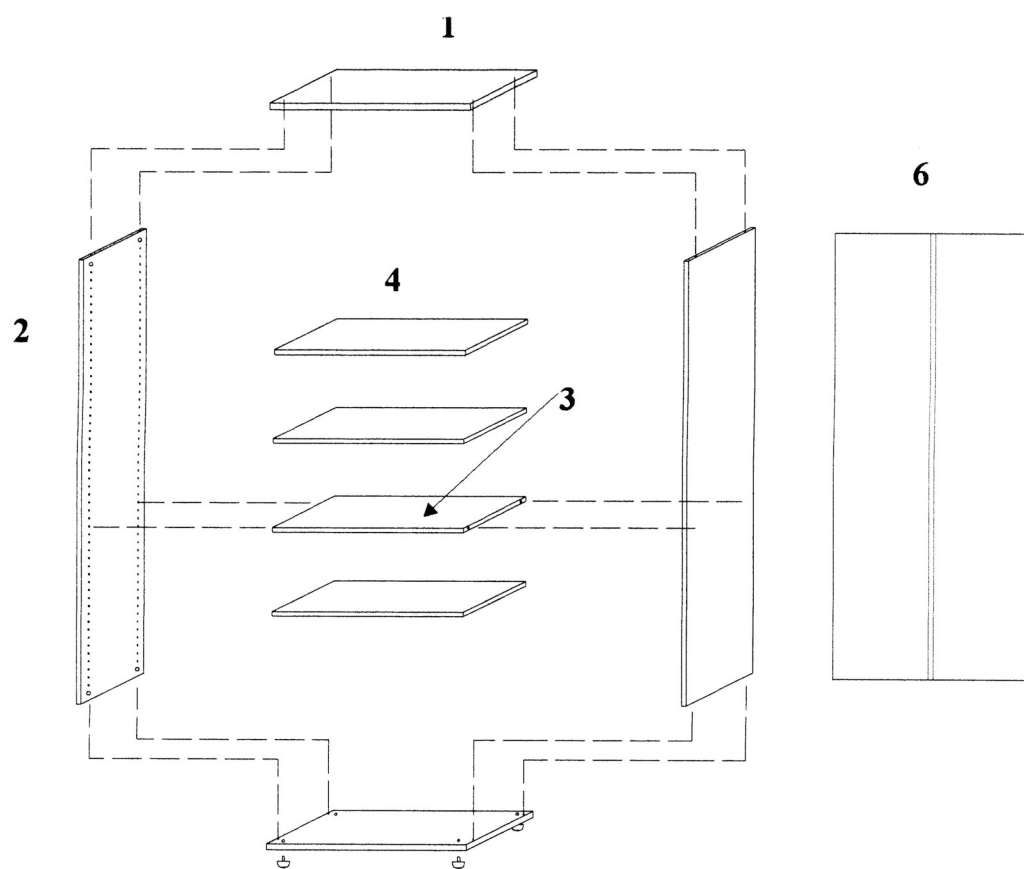


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- połączyć półkę konstrukcyjną (3) z bokami regału
- połączyć blaty (1) - dolny i górny z bokami regału (2), wcześniej do blatu dolnego przykręcić nóżki,
- przymocować ściankę tylną (6),
- umieścić półki przestawne (4) na odpowiednich wysokościach według własnego uznania,
- zamontować zamek w drzwiach oraz uchwyty,
- umieścić drzwi w prowadnicach,
- wypoziomować regał za pomocą stopek regulacyjnych, wyregulować szczeliny.

SCHEMAT ZŁĄCZA MIMOŚRODOWEGO

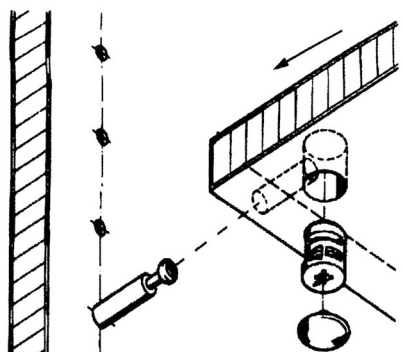

ZACZEP ŚLIZGOWY GÓRNY

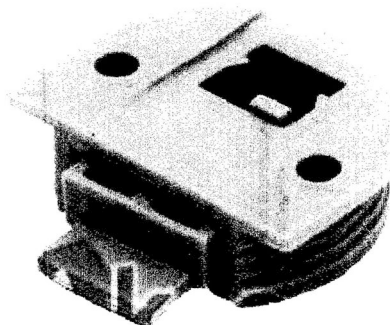

5

