


Urządzenie do owijania taśmą stalową ze skuwką

Urządzenie do owijania taśmą – nr Kat.:073023
Skuwki R szer=13 mm – nr Kat. 036005

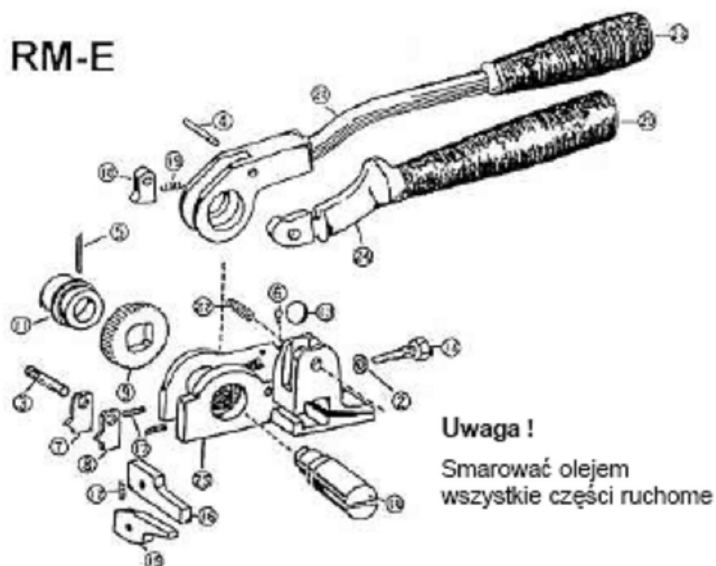

Skuwki R szer=16 mm – nr. kat. 036006

Lista części:

2	podkładka	14	śruba noży
3	kołek zapadki	15	nóż dolny
4	kołek dźwigni	16	nóż górny
5	przetyczka	17	sprężyna zapadki
6	śruba	18	walek napinający
7	zapadka A	19	sprężyna
8	zapadka B	20	rękojeść A
9	koło zapadkowe	21	dźwignia A
10	nośnik	22	czop
11	przycisk młotkowy	23	rękojeść B
12	sprężyna noży	24	dźwignia B
13	kulki	25	korpus


RM-E Urządzenie do owijania taśmą stalową ze skuwką (typ R)

Prosimy przy pracy kierować się tą instrukcją:

Uwaga:

Przy pracy konieczne jest stosowanie odwijacza taśmy stalowej i rękawic roboczych, aby nie doszło do porażeń!

Przebieg pracy:

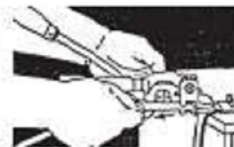1. Przeciągnąć taśmę przez skuwkę. Skuwka musi być umieszczona skrzydełkami do góry i w kierunku do siebie.	2. Przytrzymać skuwkę i obciągnąć taśmę wokół pakowanego przedmiotu z góry na dół.	3. Taśmę znowu przeciągnąć przez skuwkę tak, aby wystawała przed skuwkę o ca 5 – 10 cm.	4. Wystającą taśmę zagłęb o skuwkę w kierunku do siebie.
			
5. Trzymać skuwkę i przyciągnąć taśmę ręką. Uwaga: Skuwkę umieścić mniej więcej 5 cm od rogu pakowanego przedmiotu.	6. Trzymać urządzenie w lewej ręce (patrz rysunek). Szczelina z nożem i wrap w koleczku nawijającym muszą być w jednej płaszczyźnie (patrz linia przerywana).	7. Włożyć taśmę do szczeliny i do koleczka nawijającego.	8. Trzymać krótką dźwignię w lewej ręce, jak pokazuje rysunek. Ruchem drugiej ręki do przodu zacząć naciągać taśmę.
			
9. Jeśli jest konieczne dalsze naciąganie taśmy, poruszać drugą dźwignią z położenia A do położenia B. Dla łatwego dociągnięcia cykle z B do C.	10. Wrócić drugą dźwignię do położenia początkowego (patrz pozycja 7).	11. Złapać obie dźwignie lewą ręką i obrócić urządzenie do przodu.	12. Trzymać dźwignię w lewej ręce. Mocno złapać krótką dźwignię prawą ręką.
			
13. Prawą ręką docisnąć małą dźwignię w dół. W ten sposób odetnie się taśmę.	14. Przytrzymać obie dźwignie prawą ręką. Kolkiem lewej ręki zabezpieczyć przednią część urządzenia przed samowolnym zwinięciem taśmy.	15. W kierunku do przodu wysunąć urządzenie. Kolkiem przycisnąć wystający koniec taśmy w dół między skrzydełka skuwki.	16. Występem w przedniej części urządzenia przybić skrzydełka skuwki, aby zabezpieczyć taśmę przed wysunięciem.
			