





INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU MEBLI SET Biurko SB-3, 140x 70, H=75

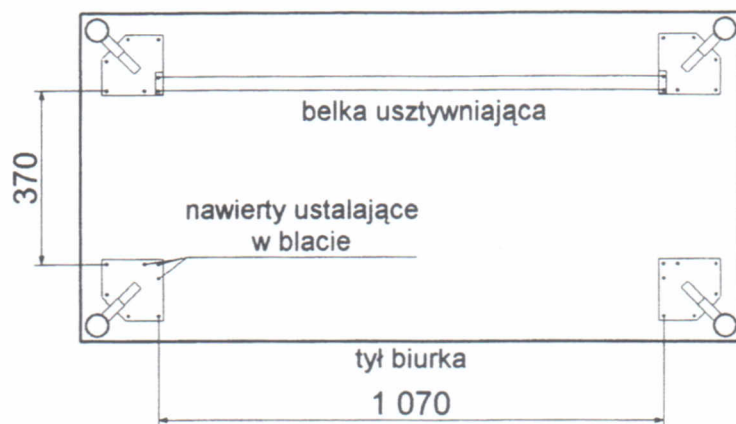

rys.1

SPOSÓB ŁĄCZENIA BELKI I PODPORY Z BLATEM

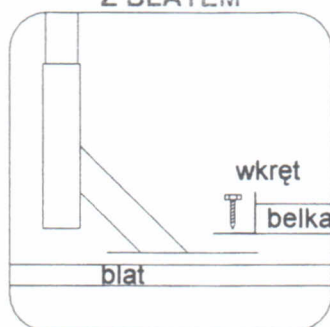

rys.2

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Ułożyć blat w pozycji odwróconej o 180°
2. Do mocowania każdej podpory w blacie wykonano po trzy nawierty ustalające
3. Zamocować podpory (tył biurka) do blatu wkrętami w zaznaczonych miejscach
4. Nałożyć głowicę podpór na otwory ustalające (przód biurka),
nałożyć belkę na głowicę i zamocować wkrętami
5. Zamocować podpory do blatu przez pozostałe otwory w podporach

Długość belek (wymiary w osi otworów)
SB-3 - 1070mm-1szt.



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk