




INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU MEBLI SET

Biurko SB-4P, SB-4L, 160(70) x 100(70), H=75

Biurko SB-5P, SB-5L, 120(70) x 80(70), H=75


Biurko SB-6P, SB-6L, 140(70) x 80(70), H=75

Biurko SB-7, 120(70) x 120(70), H=75

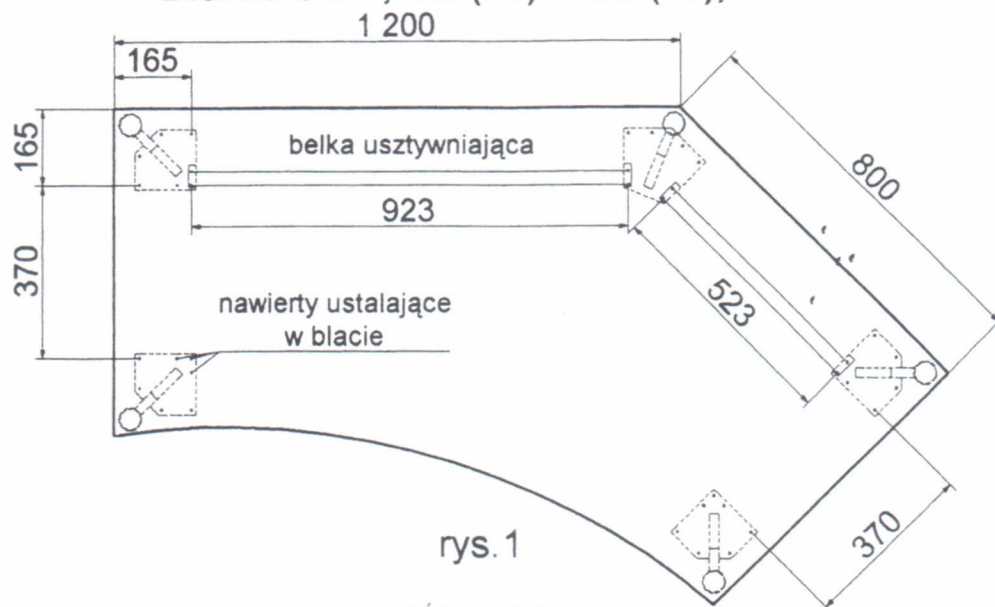

rys. 1

SPOSÓB ŁĄCZENIA BELKI I PODPORY Z BLATEM

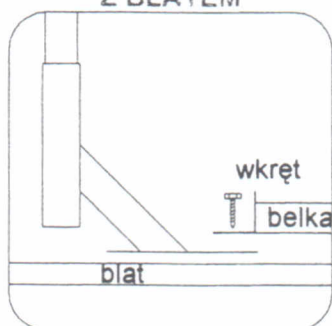

rys. 2



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

Nr kat 1166004

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Ułożyć blat w pozycji odwróconej o 180°
2. Do mocowania każdej podpory w blacie wykonano po trzy nawierty ustalające
3. Zamocować podpory (tył biurka) do blatu wkrętami w zaznaczonych miejscach
4. Nałożyć głowicę podpór na otwory ustalające (przód biurka), nałożyć belkę na głowicę i zamocować wkrętami
5. Zamocować podpory do blatu przez pozostałe otwory w podporach

Długość belek (wymiar w osi otworów)

SB-4L - 1270 - 1szt.

SB-4P - 1270 - 1szt.

SB-5P, SB-5L - 923mm - 1szt, 523 - 1szt.

SB-6P, SB-6L - 1123mm - 1szt, 523 - 1szt.

SB-7 - 898mm - 2szt.