



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU MEBLI "VEGA"

WR-4 ; WR-9 ; WR-15 ; WR-20 ; WR-26 ; WR-32

ZESTAWU MEBLI "SET" SR-4 ; SR-9; SR-15 ; SR-20; SR-26

Przed przystąpieniem do montażu regału, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Nr kat 1166017



All you need. With love.


www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl


www.manutan.sk

Półka łączona
na mimosrody

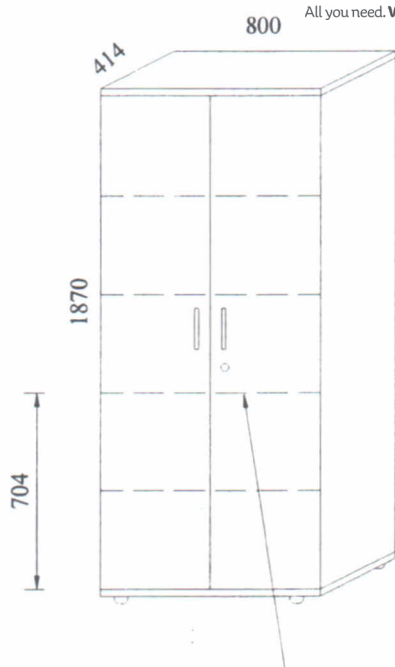


Półka łączona
na mimosrody


WR - 4

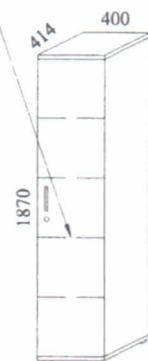


WR - 9

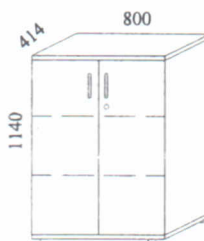


WR - 15

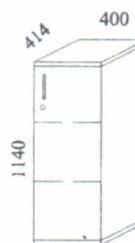

WR - 20

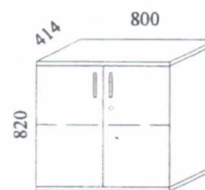

WR - 26


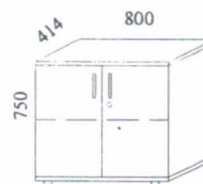


WR - 32


Lp.	Element	Typ	SR - 4		SR - 9		SR - 15		SR - 20		SR - 26		SR - 32	
			WR - 4	szt.	WR - 9	szt.	WR - 15	szt.	WR - 20	szt.	WR - 26	szt.	WR - 32	szt.
1	Blat		800x414	2	400x414	2	800x414	2	400x414	2	800x414	2	800x414	2
2	Bok regału		1792x394	2	1792x394	2	1056x394	2	1056x394	2	736x394	2	672x394	2
3	Półka		762x371	3	362x371	3	762x371	2	362x371	2	762x371	1	762x371	1
4	Półka konstrukcyjna		762x371	1	362x371	1								
5	Drzwi		1786x395	2	1786x394	1	1050x395	2	1050x394	1	730x395	2	666x395	2
6	Ścianka tylna		1812x391	2	1812x385	1	1076x391	2	1076x385	1	756x385	1	692x785	1
7	Złącze mimosrodowe Ø15			12		12		8		8		8		8
8	Stopka regulacyjna			4		4		4		4		4		4
9	Podpórka półki			12		12		8		8		4		4
10	Listwa ścianki tylnej		1812	1			1076	1						
11	Zawias puszkowy kpl.			6		3		2		2		2		2
12	Zamek drzwi			1		1		1		1		1		1
13	Zasułka drzwi podwójnych			2				2				2		2
14	Zaczep zamka			4		1		4		1		4		4
15	Uchwyt drzwi			2		1		2		1		2		2

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

- połączyć półkę konstrukcyjną (4) z bokami regału (2),
- połączyć błąty (1) - dolny i górny z bokami regału (2),
- przymocować ściankę tylną (6),
- umieścić półki przestawne (3) na odpowiednich wysokościach według własnego uznania,
- zamocować zawiasy puszkowe w skrzydłach drzwi (5),
- zamocować prowadniki zawiasów w bokach regału (w odpowiednich otworach systemowych),
- zawiesić drzwi (5),
- zamontować blaszki blokujące drzwi (14), zasuwki, uchwyty, zamek,
- wy poziomować regał za pomocą stopek regulacyjnych, wyregulować szczeliny.

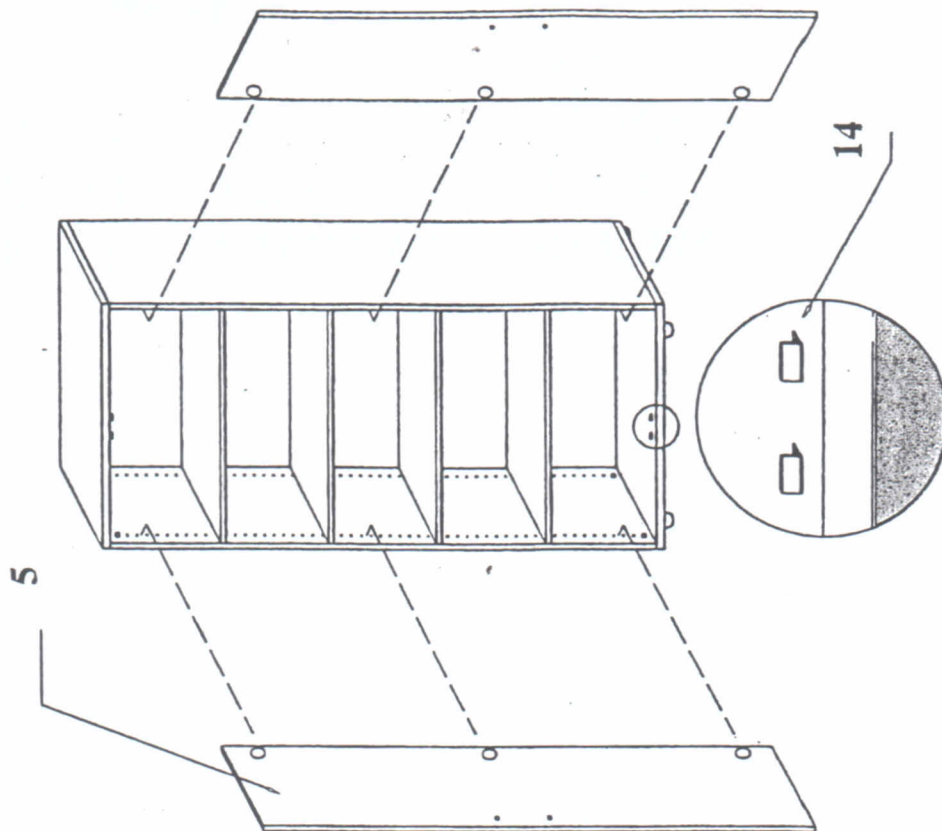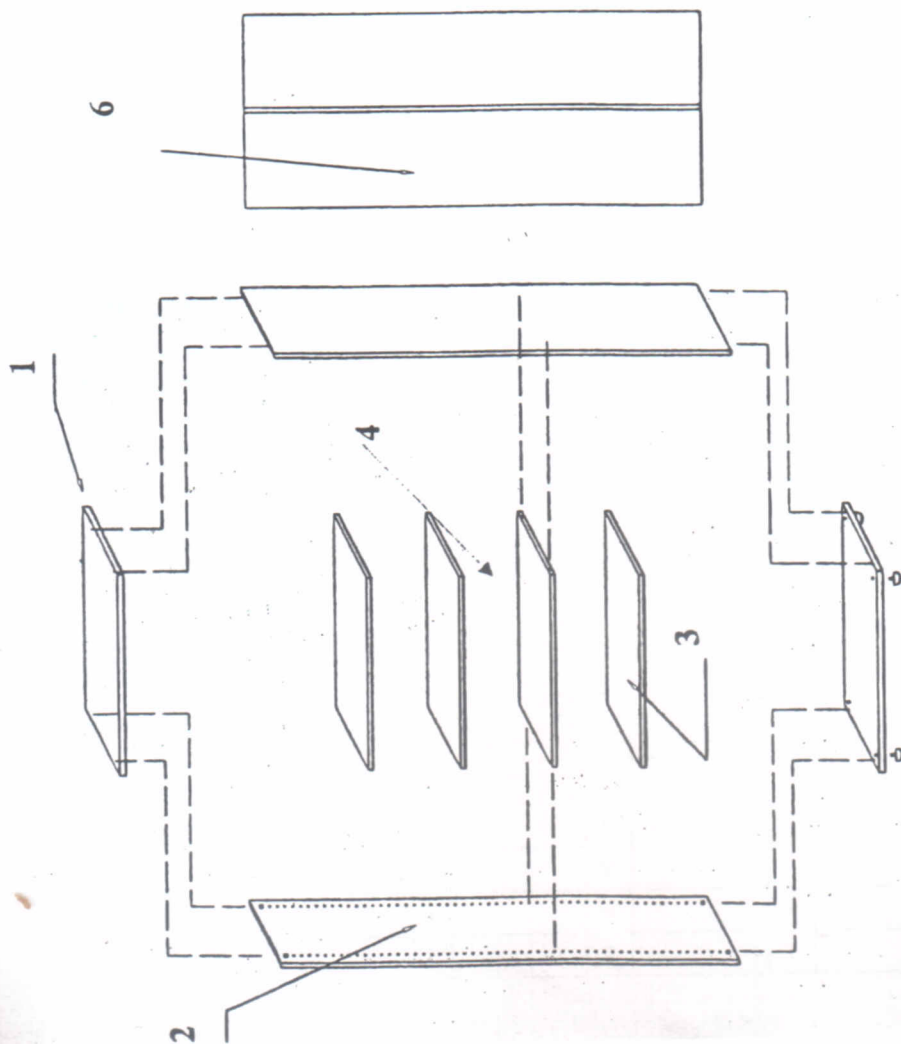

SCHEMAT ZŁĄCZA MIMOŚRODOWEGO

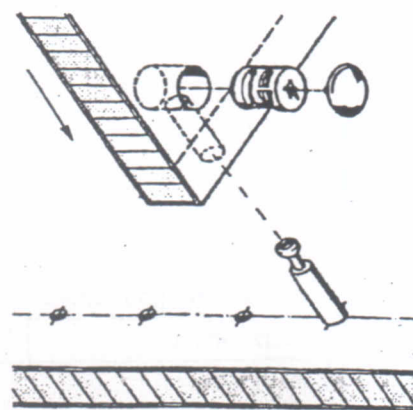

SCHEMAT MOCOWANIA ZAWIASU

