

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLESZCZE SPAWALNICZE AUDION FUTURA

typ

POLY CELLO BARRIER 150P/150PT/150C/150B


150 PT – nr kat. 165188

DANE TECHNICZNE:


Długość spoiny	150 mm
Szerokość spoiny	2 / 10 mm
Zasilanie elektryczne	230 V – 50 Hz
Moc maksymalna	50 W

Ciężar aparatu	1,2 kg
Zalecane folie	laminowana BOPP (BOPP/Al)

MODEL CELLO I BARRIER

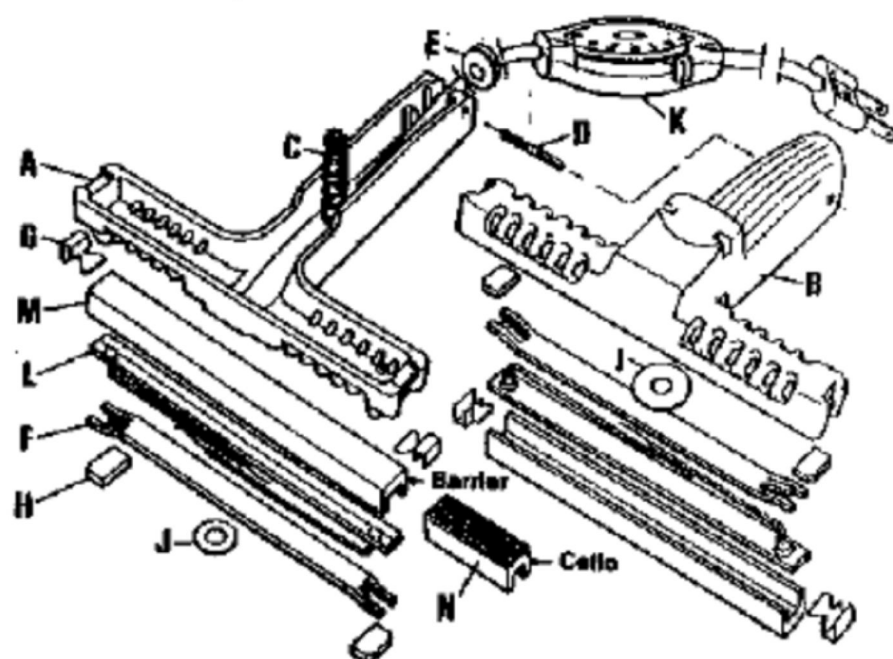

MODEL POLY

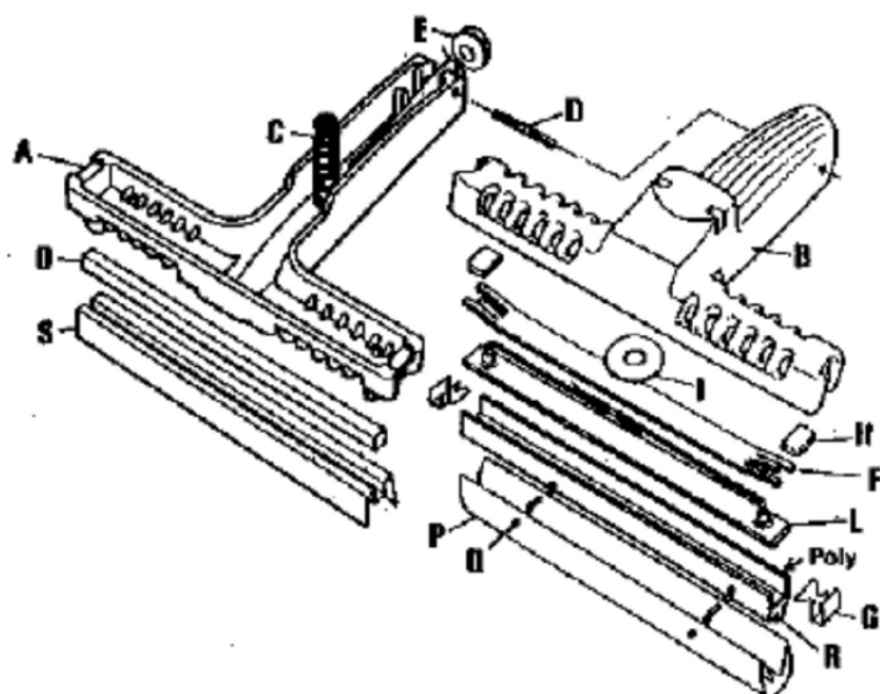


Przygotowanie do pracy

1. Przekonać się, czy napięcie na tabliczce aparatu odpowiada napięciu w sieci.
2. Włączyć aparat do sieci elektrycznej. Kleszcze są zagrzane do spawania po około 10 minutach.

Sposób użycia


Spawanie w ręce

- a) Ująć kleszcze za rękojeść
- b) Włożyć woreczek / folię między szczęki
- c) Ścisnąć i natychmiast zwolnić szczęki

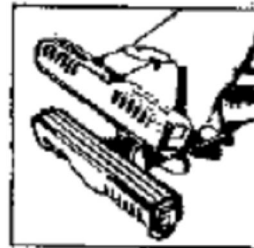


Spawanie na stole

- a) Położyć kleszcze na stół
- b) włożyć woreczek / folię między szczęki
- d) Ścisnąć i natychmiast zwolnić szczęki

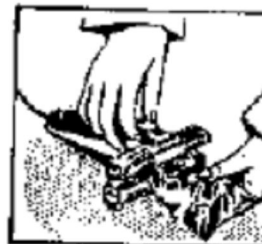

OBSŁUGA NOŻNA

- a) Przycisnąć szczęki do siebie
 - b) Przesunąć łańcuch przez szczękę dolną i zaczepić ogniwo łańcucha o wytłoczek w szczękę górnej.
 - c) Umocować do stołu z pomocą dwóch imadelek.
 - d) Włożyć kleszcze do imadelek
 - e) Zawiesić pedał na łańcuch
 - f) Włożyć woreczek / folię między szczęki.
- Nadeptnięciem ścisnąć i natychmiast zwolnić szczęki

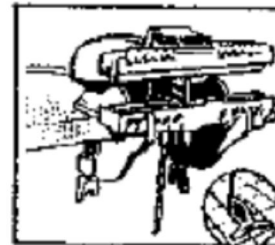

KONSERWACJA

Przy jakiegokolwiek konserwacji wyciągnąć przewód z sieci.

Konserwację, naprawy i przeróbki aparatu może wykonywać jedynie osoba wykwalifikowana.

Codziennie czyścić teflonową i silikonową taśmę wilgotną szmatką.

Jeśli jest konieczna wymiana taśmy teflonowej, obrócić oba zaciski o pół obrotu, potem wyjąć je, przez co zwolni się taśma.

Wymienić taśmę teflonową za nową.

Przy każdej wymianie folii teflonowej skontrolować stan gumy silikonowej. Jeśli jest uszkodzona, wymienić ją.

Części zamienne

- dla wszystkich typów

A. Dolny wytłoczek	101 1-1-1
B. Górny wytłoczek	101 1-1-2
C. Sprężyna	101 1-1-4
D. Czop	101 1-1-5
E. Przepust	101 1-7-12
F. Rozpórka	101 1-5-3
G. Skuwka	101 1-5-1
H. Wkładka odległościowa	101 1-5-2
I. Podkładka	99-40-08A

- dla typu Cello i Barrier

J. Podkładka	99-40-08
K. Wylącznik	101 1-5-12
L. Element grzejny	101 1-5-4B
M. Szczeka BARRIER	101 1-5-5A
N. Szczeka CELLO	101 1-5-5

- dla typu Poly

O. Guma silikonowa	101 1-7-8
P. Taśma teflonowa	101 1-7-9
Q. Zacisk taśmy teflonowej	101 1-7-5
R. Szczeka POLY	101 1-7-6
S. Uchwyt gumowy	101 1-7-9