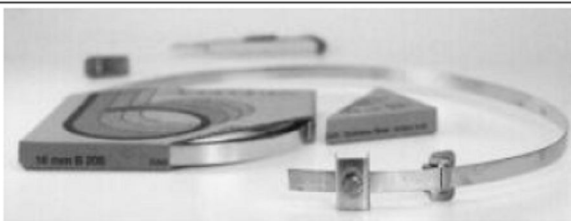
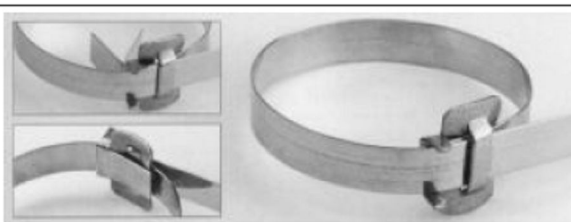


INSTRUKCJA MONTAŻU

Nr kat. 165369

	Odciąć karton. Odcięcie jest konieczne z racji dobrej manipulacji z taśmą. UWAGA – taśmy nigdy nie wyjmować z kartonu! Najpierw na taśmę założyć klamrę tak, żeby języczki zabezpieczające były zwrócone w kierunku kartonu. Taśmę przewlec najpierw przez klamrę, potem ewentualnie przez uchwyt lub wokół przedmiotu, który mocujemy, i ponownie przez klamrę.
	Kiedy potrzebna jest większa siła zaciskająca, wybierzemy grubszą taśmę albo podwójne lub potrójne opasanie..
	UWAGA – taśmę przewlekamy zawsze przez całą klamrę! Z klamry musi wystawać taki kawałek taśmy, żeby przy jej zagięciu o ok. 180° koniec taśmy wyraźnie wychodził poza klamrę.
	Taśmę należy dociągnąć ręką tak, żeby była możliwie najbardziej przylegała do mocowanego przedmiotu
	Zagiąć o ok. 90°, przez to osiągniemy ustabilizowanie mocowanego przedmiotu i ułatwimy założenie kleszczy.
	Kleszcze można założyć od góry lub od dołu, zależy od tego, gdzie będzie wolna przestrzeń dla dźwigni przecinającej po dociągnięciu taśmy i obróceniu kleszczy o ok. 160° w kierunku przeciwnym do napinania taśmy. Zamek zabierający przesunąć jak najbliżej do szczęk prowadzących kleszczy, ścisnąć dźwignię samozaciskową i zacząć obracać korbą. Kiedy kleszcze wejdą w ciąg, dźwignię samozaciskową można puścić. Kleszcze obrócić o 90° w stosunku do mocowanego przedmiotu.
	Obracać korbą kleszczy tak długo, dopóki taśma przesunie się przez mostek klamry. Można to kontrolować wzrokiem lub dotykiem. Przy pierwszych czynnościach z tą taśmą konieczne jest sprawdzenie pewności połączenia.

	Jeżeli taśma jest napięta, kleszcze należy obrócić w kierunku przeciwnym (ok. 160°) i równocześnie zwalniać je korbą o ok. 1 obrót wstecz. Małe albo żadne zwolnienie korby może spowodować zerwanie taśmy o rębową stronę klamry, zbytne zwolnienie korby obniży siłę zaciskającą. Czynność tę trzeba najpierw wypróbować.
	Dźwignią przecinającą odciąć taśmę. Na taśmach B 204, B 205, B 206 przy poprawnym obróceniu kleszczy i poluzowaniu dźwigni długość odciętej taśmy jest taka, że jej koniec jest równy z języczkami zabezpieczającymi.
	Koniec taśmy przytrzymać palcem, ewentualnie przybić młotkiem przez krawędź klamry.
	Przybić języczki zabezpieczające na klamrze. Przez to połączenie jest gotowe.
	Trzy typy zakończenia taśm w klamrze: 1) Najprostszy i najszybszy
	2) O ok. 1/3 mocniejszy. Przed odcięciem taśmy poluzujemy o kilka obrotów korbę i koniec taśmy zagniemy przez języczki zabezpieczające.
	3) Pewność taka sama jak punkt 2) włącznie osłonięcia ostrych kantów. Jeszcze bardziej poluzujemy korbę przed odcięciem taśmy. Języczków zabezpieczających nie przybijamy całkiem, koniec taśmy 2 – 5 mm zagniemy o 180° i taśmę z tym zgięciem zagniemy przez języczki klamry i przybijemy młotkiem.

Demontaż: połączenie zdemontować przez rozwarcie języczków zabezpieczających, obrócić taśmę z powrotem i wyjąć przez klamrę. W ten sposób zwolnioną taśmę można użyć znowu do mniejszej średnicy zaciskania!

KONSERWACJA KLESZCZY:

Kleszcze, zwłaszcza nakrętkę, wrzeciono i łożysko należy utrzymywać w czystości i często smarować. Niesmarowany gwint wywoła mniejszą siłę osiową (nawet ośmiokrotnie) i dochodzi do jego szybkiego zużywania.