

STÓŁ ROBOCZY

numer produktu 303013


szerokość 120 cm

wysokość 84 cm

głębokość 60 cm

Wypożyczenie 1 duża szuflada
6 małych szuflad

- solidna konstrukcja stalowa
- masywna, drewniana płyta robocza, grubość 30 mm
- powierzchnia wykończona lakierem wypalonym w dwóch kolorach
- szuflady z zabezpieczeniem przed wyciąganiem i lekko przesuwanymi się prowadnicami
- drzwi z zamkami cylindrycznymi i kluczami zapasowymi
- solidne uchwyty z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- nogi chroniące podłogę i wyrównujące jej nierówności

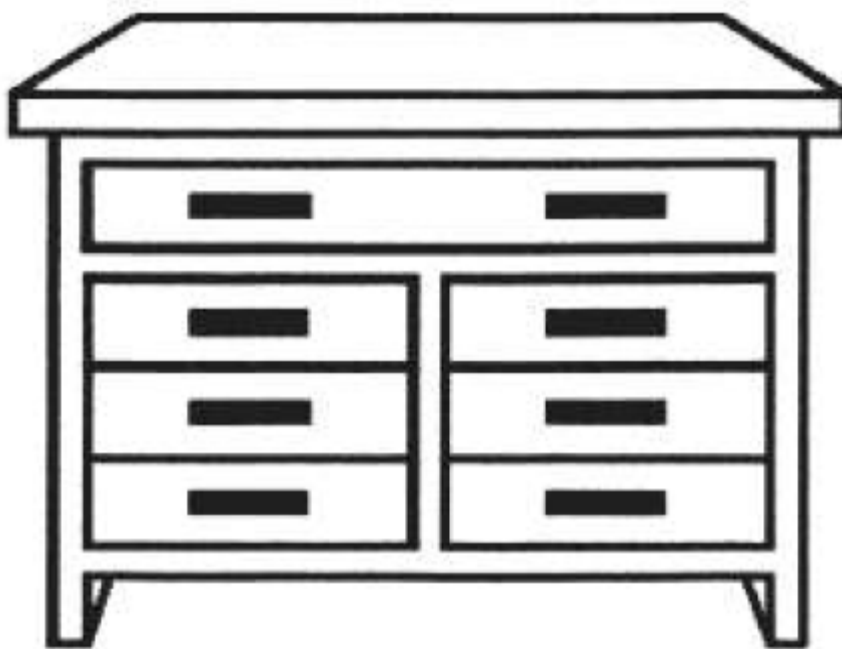

Instrukcja montażu urządzenia warsztatowego

Elementy montażu


prawa ściana boczna	A	1 szt.
lewa ściana boczna	B	1 szt.
blacha dna	C	1 szt.
wkładana blacha	D	1 szt.
ściana tylna	E	1 szt.
ściana działowa	F	1 szt.
pojemnik szuflady	H	6 szt.
część czołowa szuflady	I	6 szt.
część tylna szuflady	J	6 szt.
duża szuflada	L	1 szt.
część czołowa dużej szuflady	M	1 szt.
masywna płyta robocza z drewna bukowego	Y	1 szt.

Elementy łączące


podstawowy szkielet / płyta robocza

śruba z wcięciem	M5 x 10	29 szt.
podkładka	5,3	29 szt.
nakrętka	M5	29 szt.
osłona		4 szt.
noga z regulacją wysokości	M8 x 40	4 szt.
nakrętka	M8	4 szt.
podkładka	9,4	4 szt.
śruba krzyżakowa	4,5 x 25	5 szt.

szuflady		na szufladę	ogółem
uchwyt		1 szt.	8 szt.
osłona uchwytu		2 szt.	16 szt.
śruba sześciokątna	M8 x 16	2 szt.	16 szt.
nakrętka	M8	2 szt.	16 szt.
śruba z głowicą wpuszczaną	M 4x10	8 szt.	48 szt.
nakrętka	M4	8 szt.	48 szt.
listwa przesuwana	450 mm		

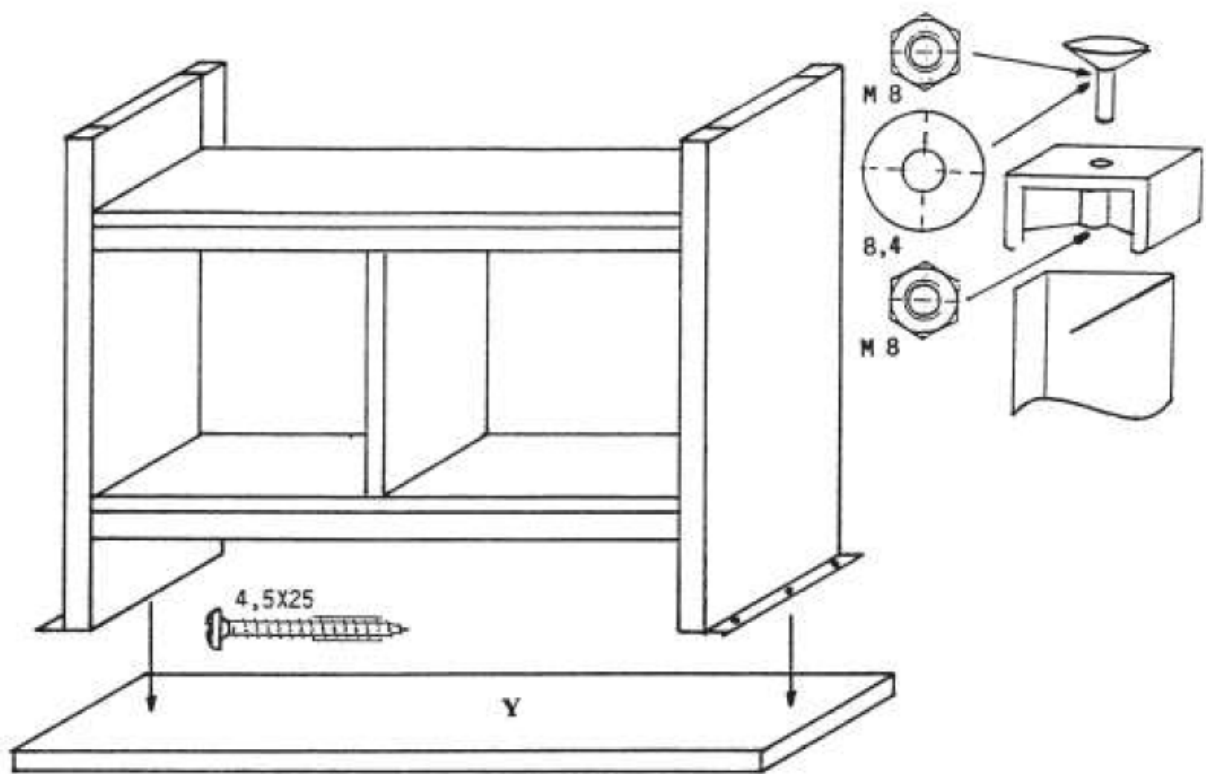

Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z lewej strony = DL

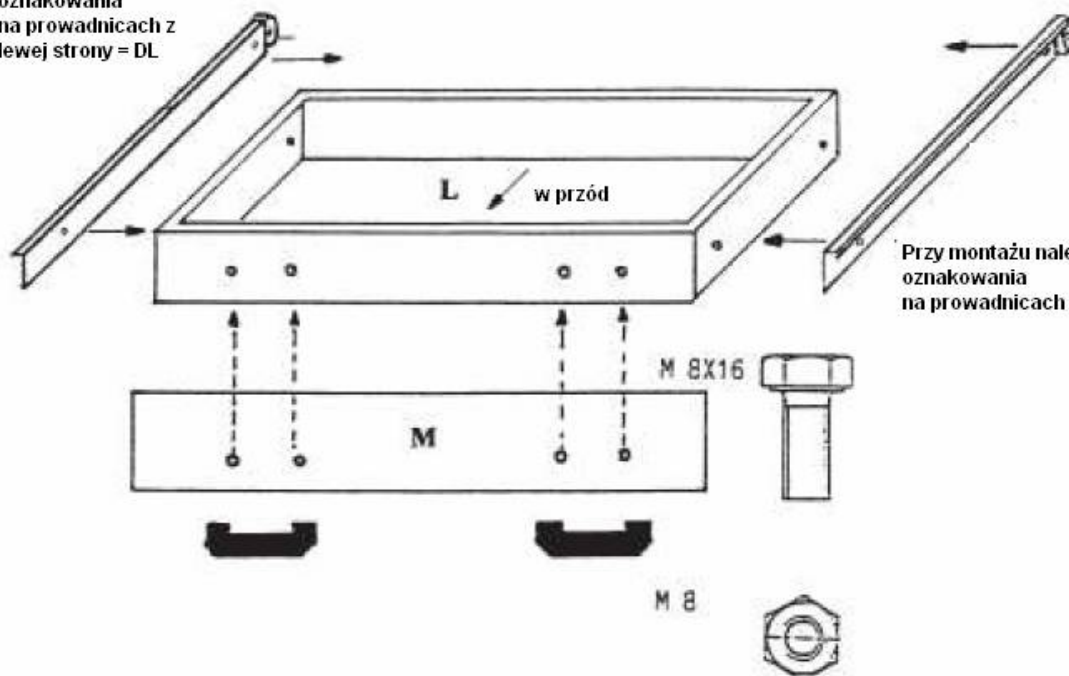

Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z prawej strony = DR


Montaż szuflad

Do montażu tylnych części szuflad używa się śrub z wpuszczoną głowicą i wcięciem M4 x 10 i nakrętek M4

Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z lewej strony = DL



Przednią stronę zginamy wzdłuż perforowanej krawędzi w górę i mocujemy śrubami z wpuszczoną głowicą i wcięciem M4 x 10 i nakrętkami M4

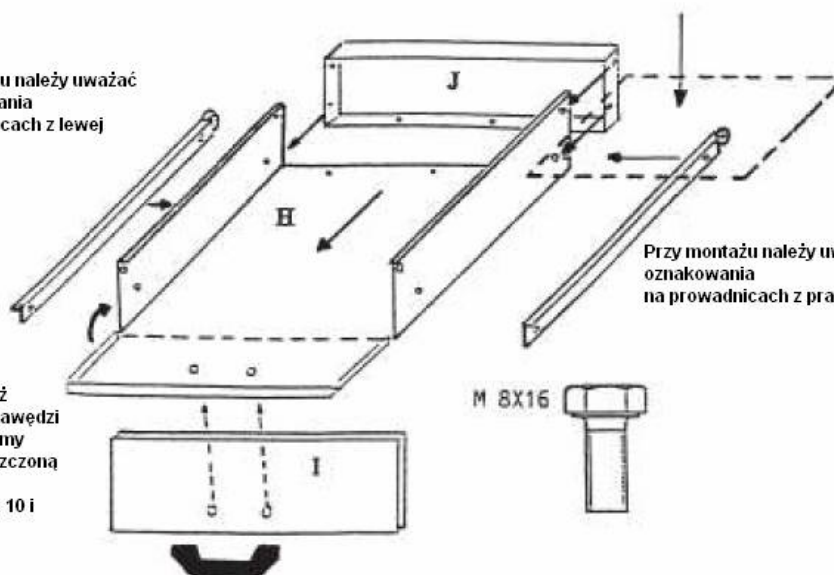


Przy montażu należy uważać na oznakowania na prowadnicach z prawej strony = DR

Śruby lekko tylko dokręcamy, by przednia część mogła się jeszcze dodatkowo wyrównać.



M 8




Montaż prowadnic
prawa ściana boczna

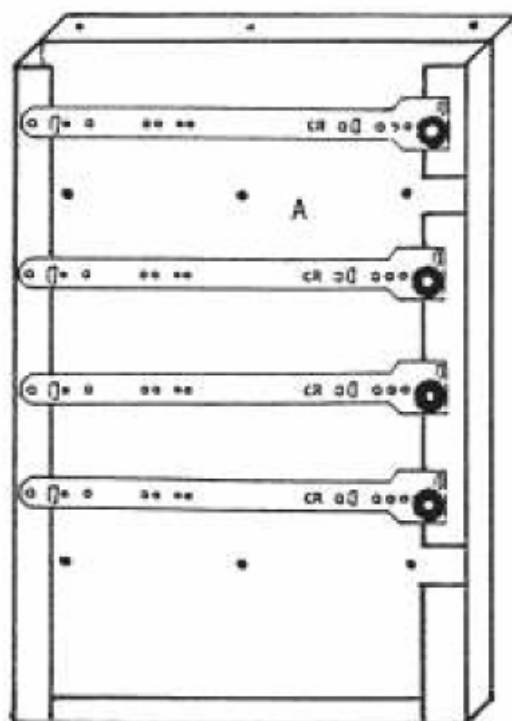


Montaż prowadnic
lewa ściana boczna

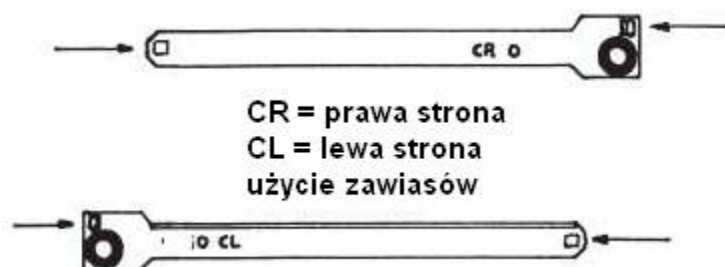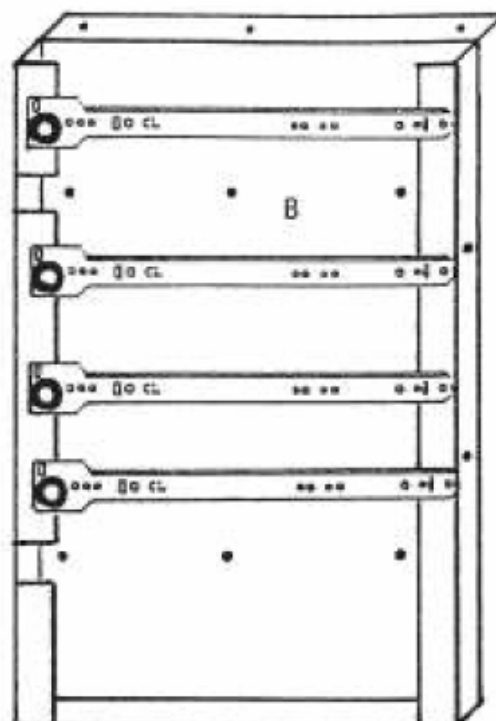


Środkowa ściana dzieląca: widok z prawej strony

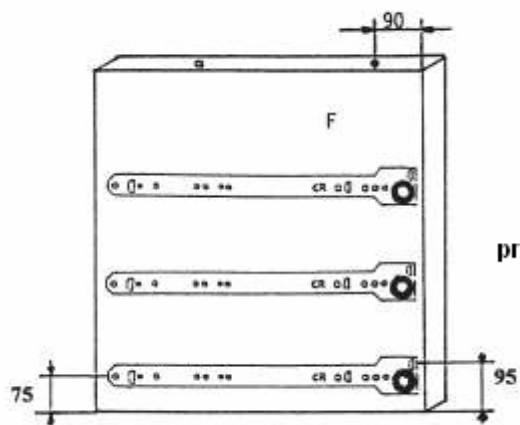

widok z lewej strony

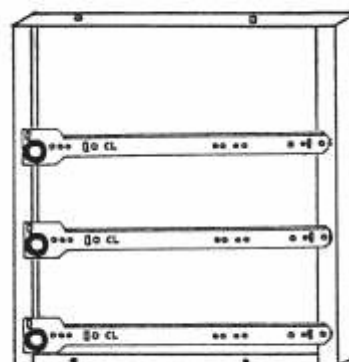

dół

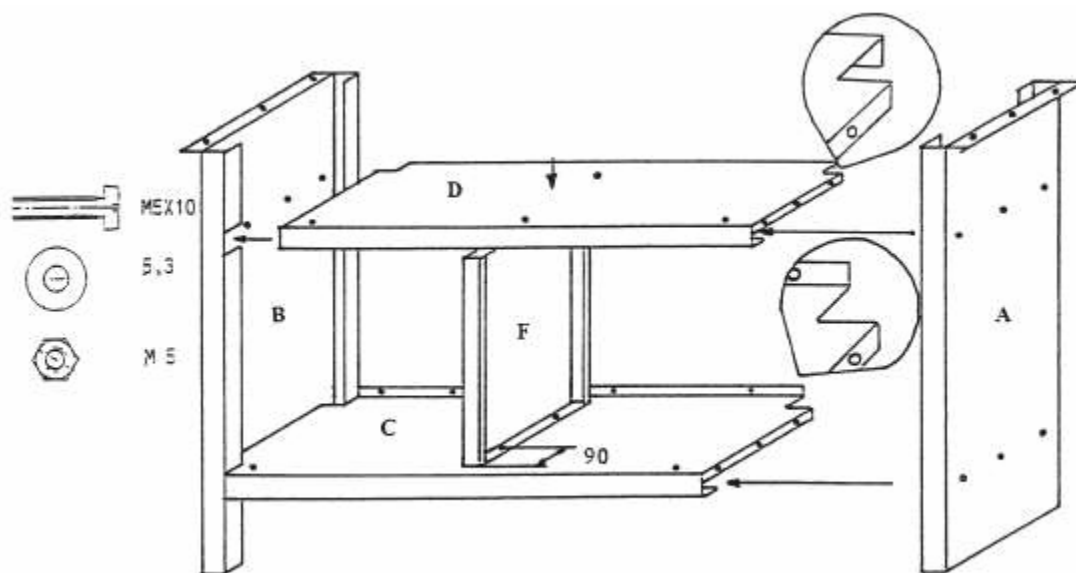

3)

