


Poliuretanowe krzesło robocze
(mechanika oparcia – ciągły kontakt)
Numer kat.: 399005, 399006, 399007

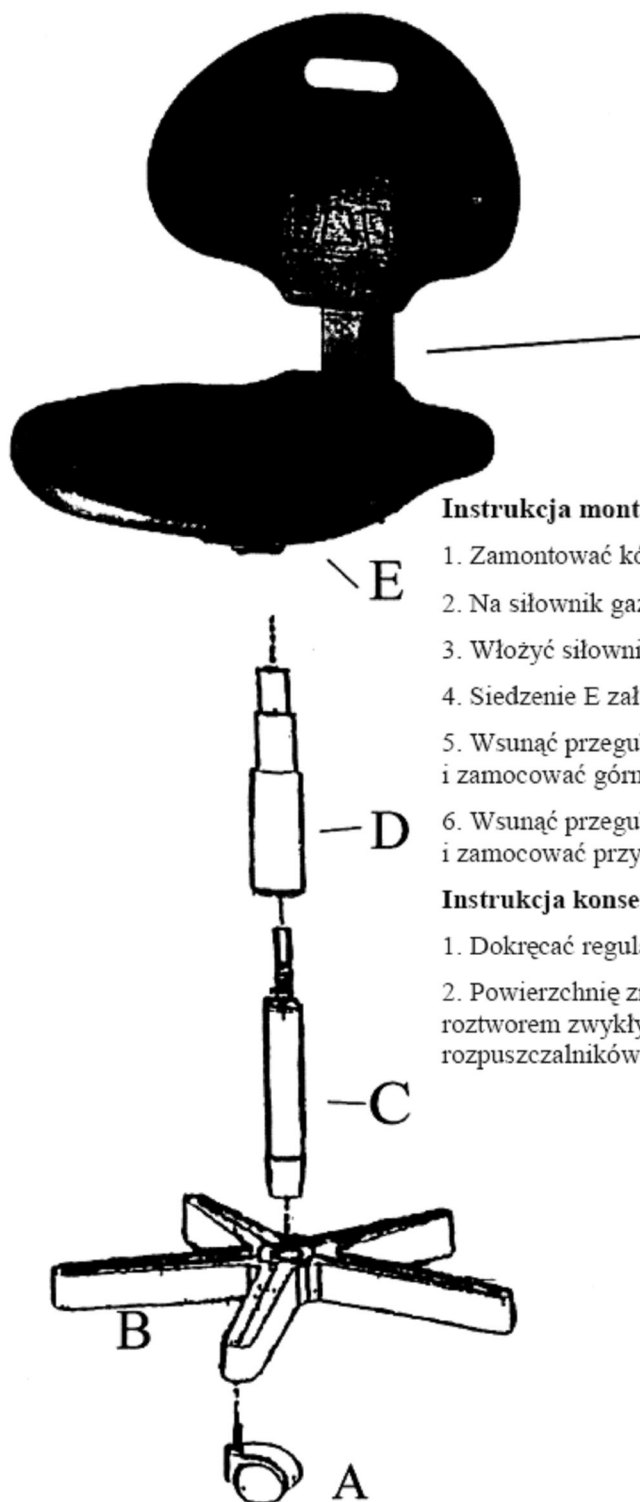

Instrukcja montażu

1. Zamontować kółka/płozy A do krzyża obrotowego B
2. Na siłownik gazowy C założyć osłonę plastikową D
3. Włożyć siłownik gazowy (C + D) do krzyża B
4. Siedzenie E założyć na siłownik gazowy C
5. Wsunąć przegub mechanizmu oparcia F do oparcia G i zamocować górną śrubą H (krótszy gwint)
6. Wsunąć przegub mechanizmu oparcia do siedzenia E i zamocować przy pomocy śruby I (dłuższy gwint)

Instrukcja konserwacji

1. Dokręcać regularnie śruby H + I (raz na miesiąc)
2. Powierzchnię zmywać letnią wodą ze słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)