

INSTRUKCJA MONTAŻU

ENKEL FA 350 / FA 450 / (FA 84)

Nr kat. 556011-556015, 556021-556025,

Montaż

- Wyciągamy dostatecznie linę z masztu ok. 1 m i przeciągamy spodnią stroną Głowicy (3)
- Głowicę (3) osadzamy na maszcie (1) i zabezpieczamy śrubą (5)
- Linę przeciągamy przez przednią część głowicy (3) i pod linę do głowicy montujemy rolki (6) i (7)
- Łączymy karabińczykiem (8) liny z z obciążnikiem górnym (9) i obejmą z tworzywa (11) wokół masztu i zabezpieczamy kołkiem (10)
- Stawiamy maszt


Uwaga!!! Proszę przestrzegać instrukcji zamocowania

Wciąganie / zawieszenie flagi

- Otwieramy zamek (12) i wyjmujemy go wraz z liną
- Linę zwalniamy z prowadnicy (13), powoli opuszczamy w dół
- Górnym karabińczykiem na fladze mocujemy do oczek obejmę z tworzywa obciążnik górny (9)
- Flagę stopniowo wciągamy i osadzamy pozostałymi obejmami (11).
- Na dolny karabińczyk na fladze osadzamy dolny obciążnik (9) wraz z obejmą z tworzywa (11) i zabezpieczamy kołkiem (10).
- Flagę wciągamy na górę i linę mocujemy w zacisku (13)
- Resztę liny wkładamy do rurki masztu i zamykamy zamek

Opuszczanie flagi

- Otwieramy zamek i wyciągamy linę
- Zwalniamy linę z zacisku i powoli spuszczaemy w dół (przy bardzo szybkim spuszczeniu obciążnik może się zablokować, wyciągamy go w górę i ponownie powoli opuszczamy w dół)
- Przy silnym wietrze o prędkości od 25 m/s (90 km/h) zdejmujemy flagi z masztu, zapobiegniemy tym uszkodzeniu flag i masztów!

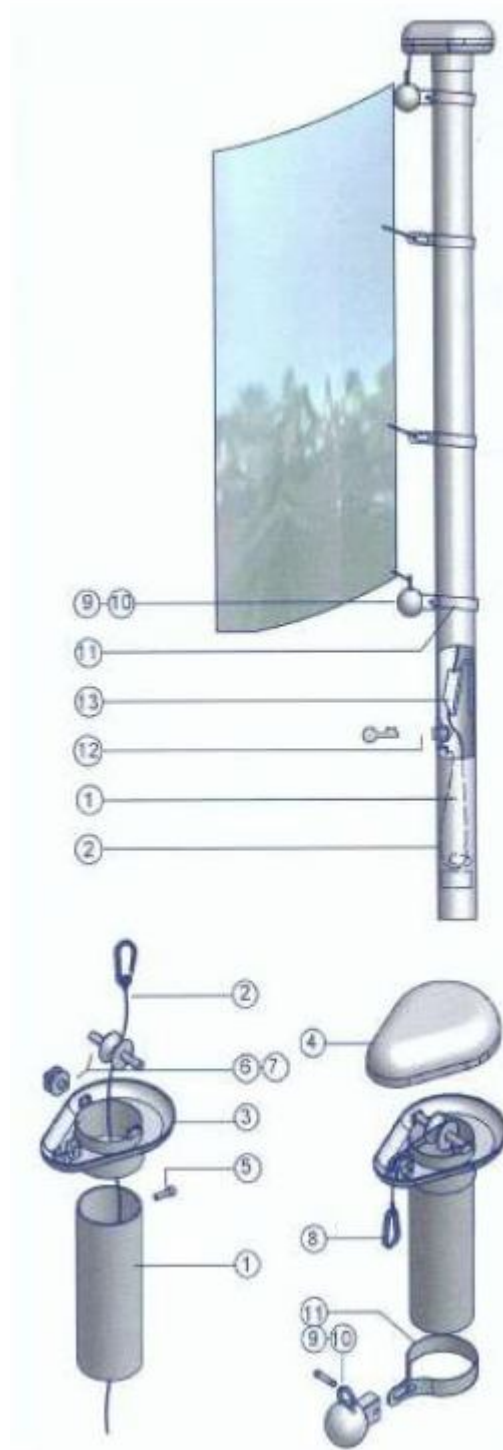

All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

Części

- Maszt (1)
- Lina (2)
- Karabińczyk (8)
- Obciążnik (9) z kołkiem mocującym (10) 2 komplety
- Obejma z tworzywa (11) 5 szt.
- Zamek (12) z kluczami 2 szt.
- Zacisk z przewlekaniem (13)
- Głowica masztu (3) (4) z rolkami (6) (7)

INSTRUKCJA MONTAŻU

MOCOWANIE – KLIN CENTRUJĄCY Z

Przed montażem proszę przestrzegać podanych zasad

Masztu flagi w żadnym wypadku nie stawiamy bez podstawy

Minimalna wielkość podstawy


Wysokość masztu nad ziemią	do 8 m	9 do 10 m
Szerokość (cm)	90x90	100x100
Głębokość (cm)	80	80

Przed włożeniem masztu mankiet – klin centrujący wsuwamy na maszt przynajmniej na 85 cm



Betonowanie

- Wykopujemy dół
 - Z drobnego żwiru robimy podłoże aż do spodniej krawędzi ziemi, odprowadzenie ewentualnej wody
 - Część ziemna z klinem centrującym osadzamy w podłożu z drobnego żwiru
 - Wylewamy beton (jakość betonu B 25) i część ziemną ustawiamy dokładnie pionowo, nie jest możliwa późniejsza zmiana
- Uwaga! Do części ziemnej nie może przedostać się żaden beton
- Beton musi utwardzać się co najmniej 48 godzin.

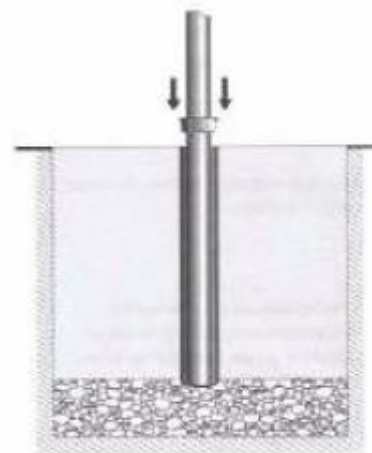

Prace montażowe powinna wykonać wyspecjalizowana firma

Można zamówić wieko do zamknięcia zamka górnego po wyjęciu masztu (akcesoria)

Mankiet – klin centrujący wsadzamy w część ziemną. Należy uważać na kanał śruby.

Montujemy śrubą i podkładką.

Uwaga:

Należy uważać, by przy wysadzaniu roślin maszt nie miał kontaktu z ziemią i korą. Niebezpieczeństwo korozji!

Maszt nie może być zabetonowany bez odpowiedniego podłoża.

Niebezpieczeństwo korozji!

Działanie mankietu – klina centrującego regularnie kontrolujemy.

