



All you need. With love.

www.manutan.cz

www.manutan.hu


www.manutan.pl

www.manutan.sk

Strona 1 z 4

nr. kat. 682001

ZADASZENIE NAROWERY – INSTRUKCJA MONTAZU

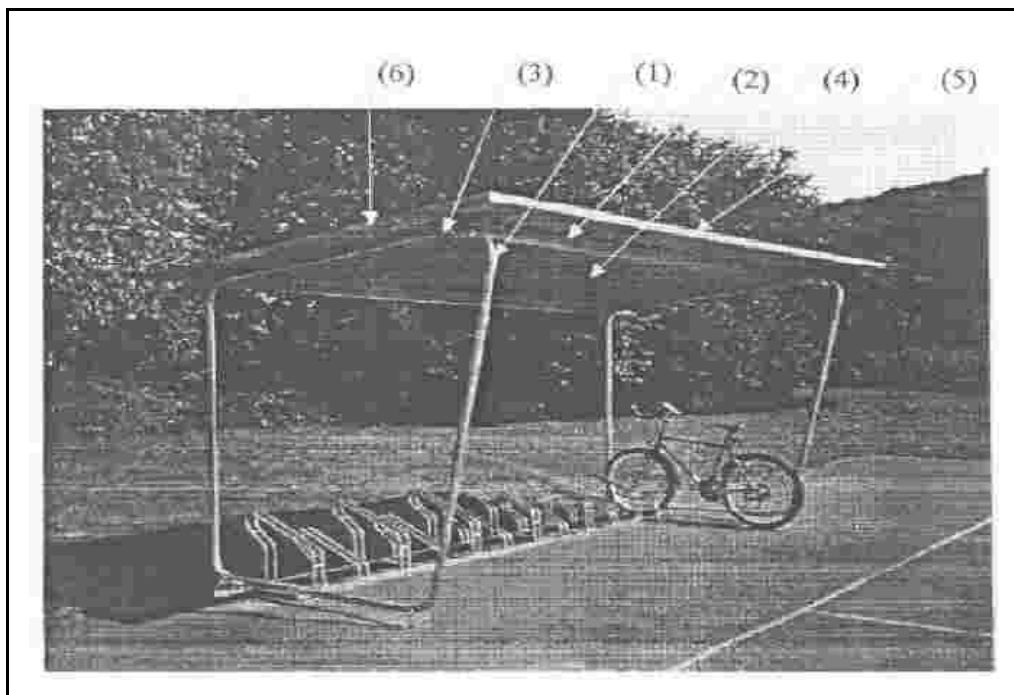


Spiszcisci:

(1) rama – 2 szt.


(2) – nosnik dlugi – 2 szt.

(3) – nosnik krótki – 4 szt.

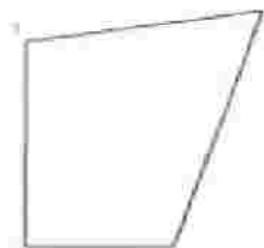

(4) blacha trapezowa - 5 szt. (5) czolowa oslona

(6) boczna oslona

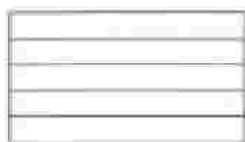

2 szt. L = 2000 mm
1 szt. L = 940 mm

2 szt. L = 2000 mm
1 szt. L = 940 mm

Material
polaczeniowy:



Sruba M12x25 16 szt.
Podkladka Ø13 mm 16 szt.

Podkładka sprzynowa	16 szt.
Nakretka M12	16 szt.
Sruba M6x20-rezerwa	10 szt.
podkładka uszczelniająca	48 szt.
podkładka Ø64	10 szt.
nakretka M6	10 szt.
wkręty TEKS6,3x32	48 szt.
kotwica stalowa	8 szt.


1. minimalnie 2 osoby
2. wiertarka z udarem
3. wiertło widiowe Ø10
4. wiertło Ø7
5. klucz oczkowy 10 2 szt.
6. klucz oczkowy 16(17)
7. klucz oczkowy 18(19) 2 szt.
8. metr
9. tasma pomiarowa
10. drabinka typu "A"
11. Nadstawka do wiertarki do srub TEKS

Do montazu jest potrzebne:

1. Betonowanie stóp fundamentu

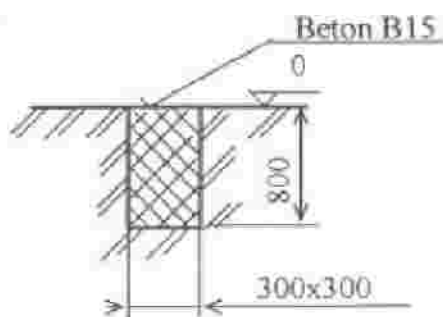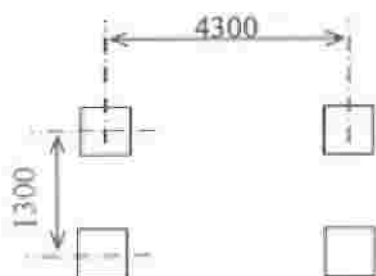

2. Montaz konstrukcji

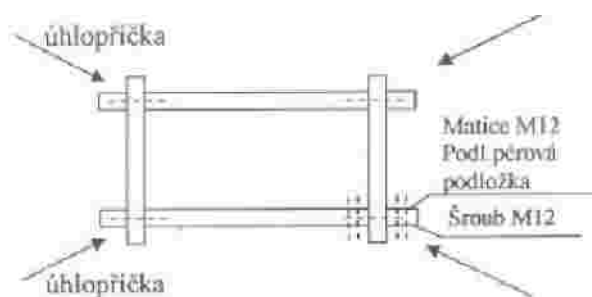


Przekatna

Nakretka M12
podl. podkładka
sprzynowa
sruba M12


Przekatna

UWAGA: Przed dokreceniem srub konstrukcje zmierzyc, wyrównac prostopadle (wymiary przekatnych musza byc zgodne)
Po wyrównaniu konstrukcji umocowac przy pomocy stalowych kotw do betonu.

3. Montaż blach dachowych

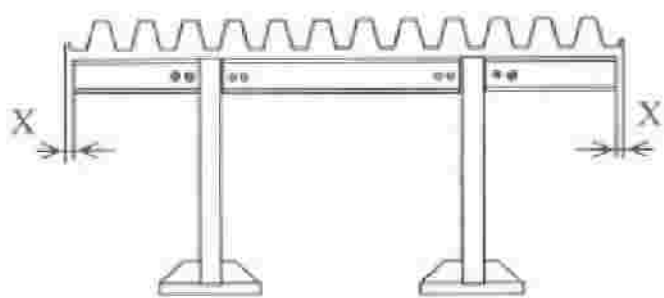


X = X

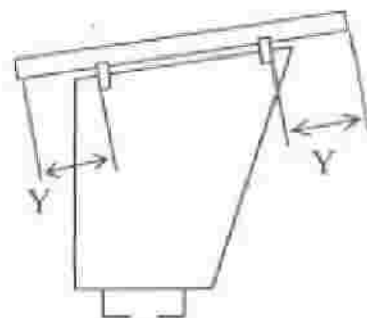

Y = Y

wzajemne zakładanie
na siebie blach

mocowanie blach

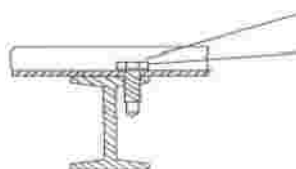


Sruba TEKS
Podkładka
uszczelniająca

Każda blachę przymocować
szescioma śrubami



4. Montaż osłon

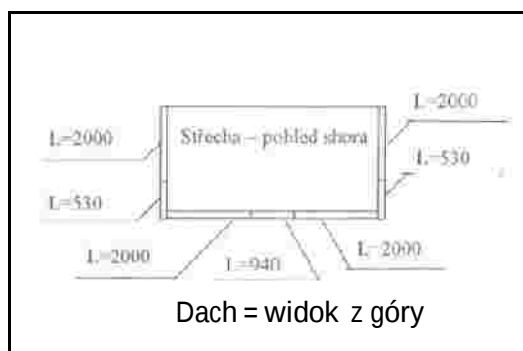


1. Osłony wysunąć poza krawędź
 2. Osłony L=2000 przymocować przy pomocy trzech śrub
- osłony L=940 i 530 przymocować przy pomocy dwóch śrub

Ośłona boczna



Ośłona czołowa

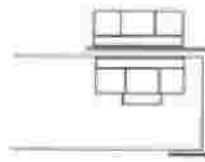

Do montazu zastosować śruby TEKS, w przypadku przekreślenia zastąpić śrubą z nakrętką.

5. po całkowitym zamontowaniu skontrolować dokreślenie śrub