

Instrukcja montażu i obsługi

Opis montażu foteli i krzeseł

Nr kat. 003096

Szanowni klienci,

Każde nasze krzesło biurowe czy fotel menażerski są zbudowane wyłącznie z atestowanych i certyfikowanych części (mechanizm ustawiający, kółka, tłoki gazowe itp.) i przed wysyłką są ponownie sprawdzane.

Prosimy o poświęcenie uwagi niniejszej instrukcji, by móc bezawaryjnie korzystać ze wszystkich ergonomicznych funkcji naszych krzeseł i foteli.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Części

- A – krzyż jezdny z kółkami lub ślizgaczami
- B – gazowy tłok podnoszący
- C – teleskopowa osłona tłoka (nie dla wszystkich modeli)
- D – siedzisko z podłokietnikami lub bez nich
- E – oparcie
- F – koło regulujące

Sposób postępowania

1. ustawiamy A na równym podłożu (podłodze)
2. wsuwamy B w otwór stożkowy w krzyżu (przyciskiem z tworzywa w górę)
3. C na tłok (lub F u podwyższanych krzeseł)
4. chwytamy D i wsuwamy otwór w złączce (lub w mechanizmie kołyskowym) na koniec tłoka gazowego
5. chwytamy E i wsuwamy na mechanizm na siedzisku

Kilkakrotnie siadamy (konieczne dla osadzenia się złącz stożkowych) i sprawdzamy działanie siedziska – sterowanie tłoka gazowego, dźwigni ustawiającej, mechaniki synchronicznej lub ustawienie i blokowanie mechanizmu kołyskowego. Ustawiamy również optymalną wysokość pleców z pomocą śruby regulujące na osłonie tylnej i dokręcamy ją.

W mechanizmie kołyskowym w fotelach menedżerskich obracając śrubą pod fotelem ustawiamy pożądaną przeciwwagę kołysania, optymalną dla wagi.

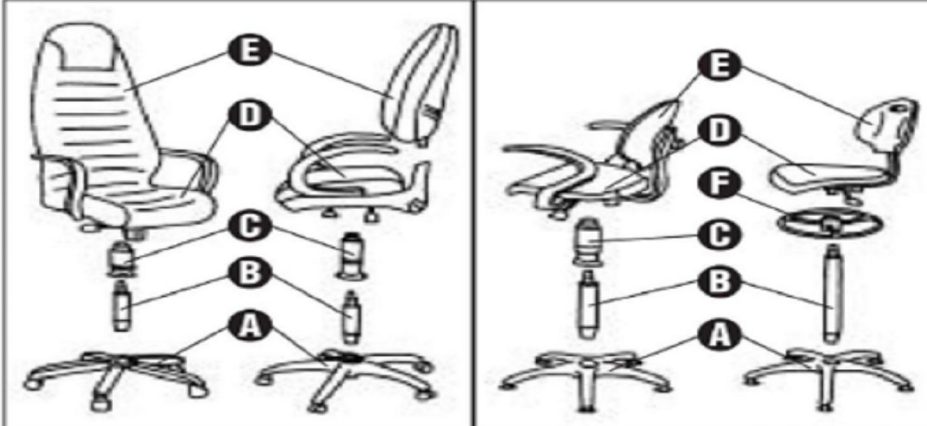
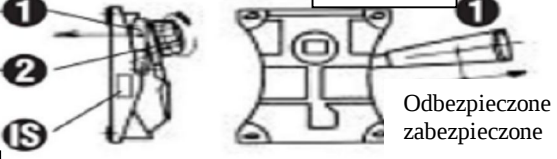
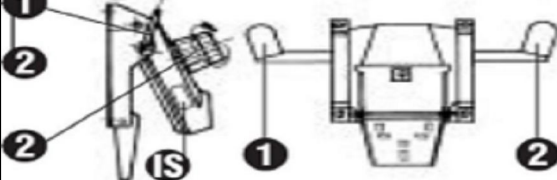
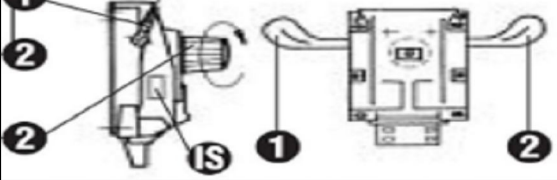
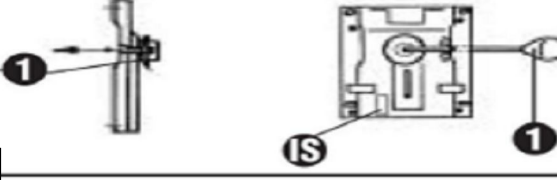
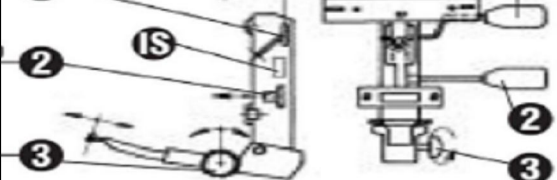
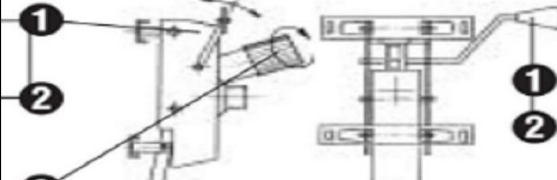
Zaleca się

- dokładane przeczytanie warunków gwarancji
- w razie niejasności co do elementów regulujących krzesła lub przy ich niewłaściwym działaniu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, który zapewni fachowy instruktaż lub serwis
- nieingerowanie w elementy mechaniczne krzesła (fotela), szczególnie nie przemocą, w celu ich rozebrania czy demontażu
- zapoznanie się z odpowiednią konserwacją lub czyszczeniem tapicerki (zaleca sprzedawca)
- w razie poluzowania się śrub montażowych po długim użytkowaniu (np. podłokietników), dokręcamy je typowymi narzędziami
- głośniejszą pracę mechanizmu (kołyski) można wyeliminować przez natryskanie olejem silikonowym na części spodniej

W razie reklamacji podajemy dane z tabliczki identyfikacyjnej (IS) sprzedawcy.



Wierzymy, że nasze krzesła biurowe i fotele menedżerskie wyższej klasy zapewnią Państwu pożądaną wygodę i będą odpowiadać Państwa wymaganiom.

	
Tłok - W górę / W dół Kołysanie Twardsze / Miększe	Kołysanie  Odbezpieczone zabezpieczone
Tłok - W górę / W dół Kołysanie Odbezpieczone zabezpieczone Kołysanie Twardsze / Miększe	
Tłok - W górę / W dół Kołysanie Odbezpieczone zabezpieczone Kołysanie Twardsze / Miększe	
Tłok W górę / W dół	
Tłok - W górę / W dół Ruch synchro - Zabezpieczony/ Odbezpieczony Podparcie Dociśnięte / Poluzowane	
Tłok - W górę / W dół Kołysanie Odbezpieczone zabezpieczone Kołysanie Twardsze / Miększe	
	ERGO FUTURO DAKTYLO STRIPO BRUTO MEDICO VIP SYNERGO MEDICO VIP SYNCHRO INDIGO MEDICO VIP TECHNO SYNCHRO RIO MEDICO EASY SYNCHRO TECHNO SYNCHRO IGEA