


# Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych

## AKCESORIA DO OPASYWANIA

H21 H22 H23 H34 H35 H36

Nr kat. 041006

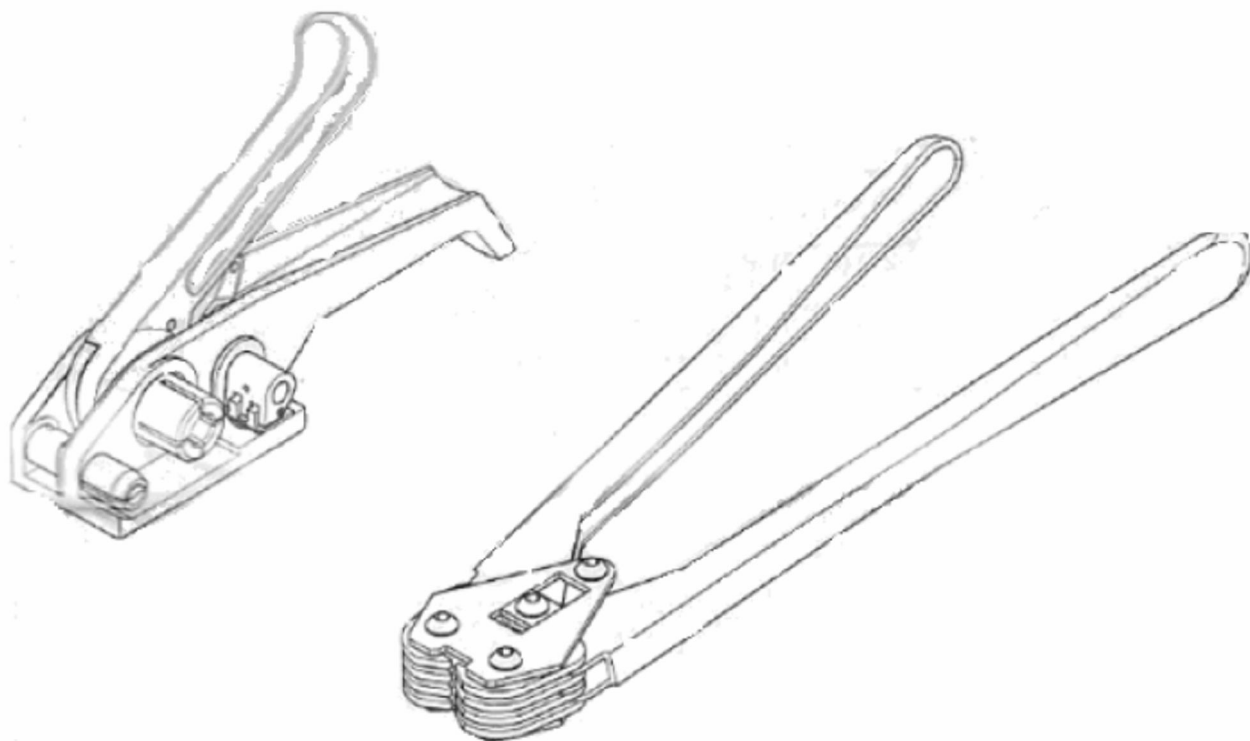

Przed rozpoczęciem pracy proszę przeczytać starannie niniejszą instrukcję!

### SPIS TREŚCI

1. Zasady bezpieczeństwa
2. Zasady konserwacji
3. Poszczególne akcesoria i ich przeznaczenie
4. Instrukcja obsługi H21/H23 i H34/H35/H36
5. Rysunki i katalog części zamiennych

## 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. urządzenia te są skonstruowane i wykonane dla zapewnienia bezpiecznej pracy przy opasywaniu. Dla zapewnienia funkcjonalności urządzenia należy się zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa i przestrzegać jej zasad oraz instrukcji konserwacji i obsługi.



2. Przy pracy z urządzeniem używamy okularów ochronnych, osłony twarzy i rękawic odpornych na przecięcie.



3. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać wody ani pary.



Nie wkładamy palców w przestrzeń mechanizmu zaciskowego ani pomiędzy paczkę i taśmę.



#### 4. Eksploatacja

Urządzenia nie mogą używać osoby, które nie zostały należycie przeszkolone.

Przed zaciśnięciem taśmy czytamy instrukcję użycia. Złe zrozumienie instrukcji lub niewłaściwe umieszczenie obciążenia może spowodować przerwanie taśmy.

Zapoznajemy się starannie z urządzeniem i trzymamy palce zawsze poza miejscami, w których zagrażałoby ich zranienie lub ucięcie.

#### 5. Ryzyko przerwania taśmy

Niewłaściwe użycie urządzenia, zbyt naciągnięcie, używanie innych niż zalecone taśm lub ostre krawędzie pakowanego towaru mogą spowodować nagłe poluzowanie taśmy lub przerwanie przy dociąganiu, co może spowodować:

- nagłą utratę równowagi i upadek
- zarówno urządzenie jak i taśma mogą uderzyć w twarz

Przestrzegamy następujących zasad:

- jeśli pakowany towar ma ostre krawędzie używamy rogów lub listew ochronnych,
- taśmę przykładamy odpowiednio i właściwie do paczki,
- podczas pracy nie stoimy na linii zaciąganej taśmy, co mogłoby spowodować poważne obrażenia poluzowaną taśmą, zawsze stajemy z boku, podobnie jak i inne osoby towarzyszące,
- używamy tylko taśmy o odpowiedniej jakości, szerokości, wymiarze
- i wytrzymałości zgodnie ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi.


Użycie nieodpowiedniej taśmy może spowodować jej przerwanie przy dociąganiu.

Jeśli przecinamy taśmę, przytrzymujemy górny koniec i stoimy w bezpiecznej odległości od taśmy.

Uwaga: dolna część taśmy wystrzeli w przód.

Przy dociąganiu taśmy nie stoimy na linii taśmy. Taśma może się przerwać!

6. Używamy wyłącznie oryginalnych części zamiennych!

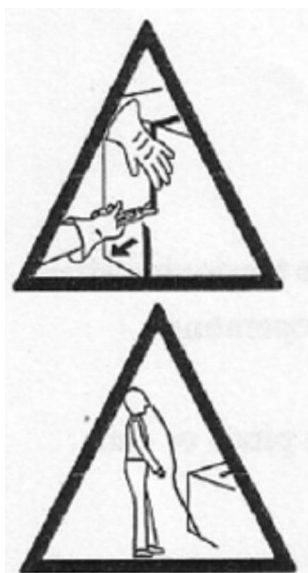

## 2. INFORMACJE O KONSERWACJI

Urządzenie jest bezpieczne, jeżeli jest odpowiednio konserwowany i czyszczony!

Regularnie smarujemy ruchom płaszczyzny. Regularnie kontrolujemy czy urządzenie nie ma części pękniętych i zużytych. Jeśli jakieś są, nie używamy dalej urządzenia.

Nigdy nie przerabiamy żadnej części! Wszelkie przeróbki mogą spowodować poważny uraz.

## 3. POSZCZEGÓLNE AKCESORIA I ICH PRZEZNACZENIE

### URZĄDZENIE DO OPASYWANIA

H21 do taśmy PP

H22 do poliestrowej, tekstylnej taśmy

H23 do taśmy PET i taśmy PP o wysokiej wytrzymałości

12 mm – 19 mm

### CĘGI ZSZYWAJĄCE (potrójne zagięcie)

H-34 długość rękojeści: 460 mm


H-35 długość rękojeści: 390 mm

### CĘGI ZSZYWAJĄCE (offsetowe)


H-36 długość rękojeści: 460 mm

12 mm 15.5 mm


1.

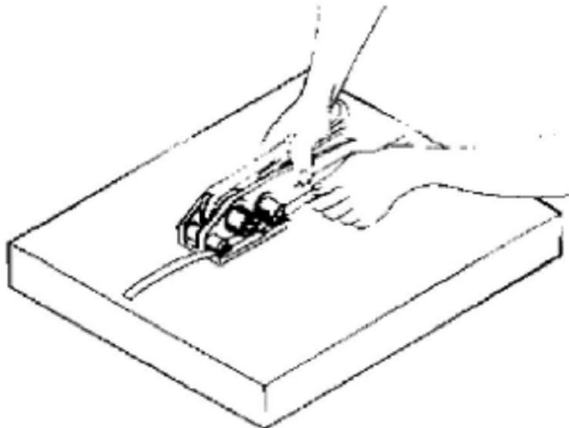


2.

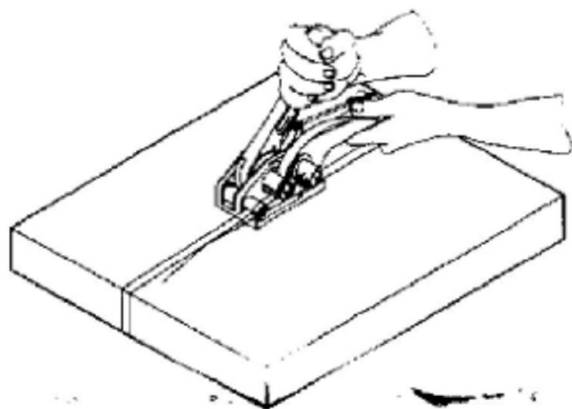

3.

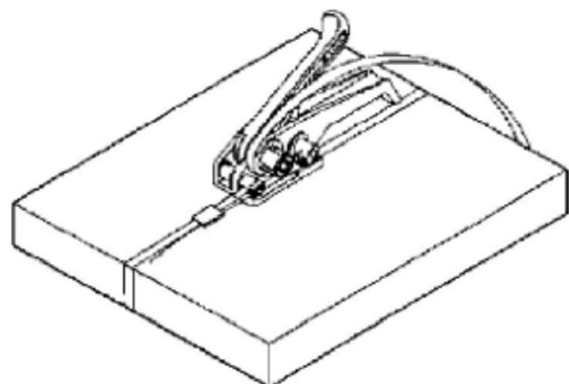


4.

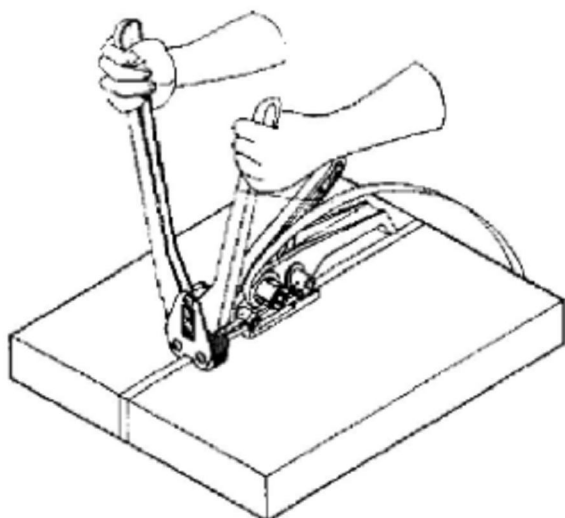


#### 4. INSTRUKCJA OBSŁUGI DO H21/H23 I H34/H/35/H36

1. Chwytny urządzenie do opasywania prawą ręką i ściskamy dźwignię dociskającą. Taśmę opasujemy wokół paczki. Umieszczamy taśmę pod zaciskiem, by na docisk dostała się do środka urządzenia i by początek taśmy wystawał ok. 5 cm przed urządzeniem.
2. Górą część taśmy wsuwamy w otwór mechanizmu tnącego i przeciągamy przez kołowrót dociskający. Lewą ręką przytrzymujemy urządzenie i taśmę, po czym poruszając dźwignią w przód i w tył dociągamy taśmę wokół paczki.
3. i w tył dociągamy taśmę wokół paczki.
4. Po dociągnięciu taśmy zakładamy na taśmę sprzączkę otwartą stroną w dół, tak by objęła obie nałożone na siebie taśmy.
5. Chwytny cęgi zszywające, całkowicie je rozwieramy i nakładamy od góry na sprzączkę. Przez docisnięcie rękojeści do siebie nastąpi sprasowanie sprzączki i wytworzy się złącze taśm. Cęgi rozwieramy, dociskamy dźwignię zaciskającą na urządzeniu do opasywania, przez co nastąpi odcięcie taśmy. Urządzenie wyciągamy w prawą stronę z opasania.


1.

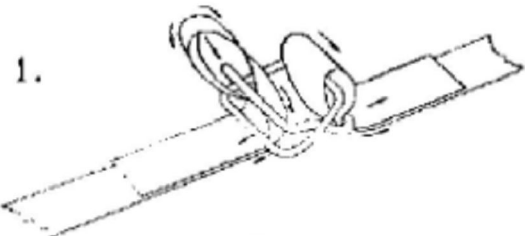


2.

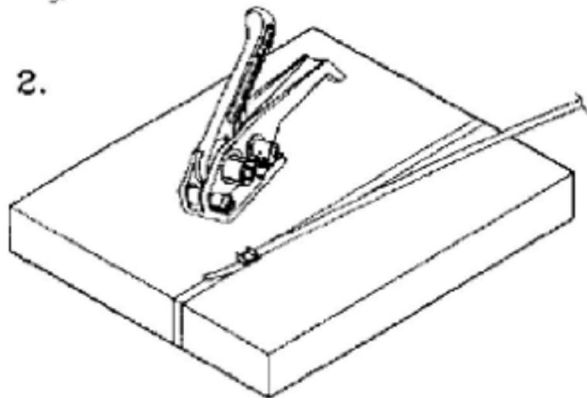


3.

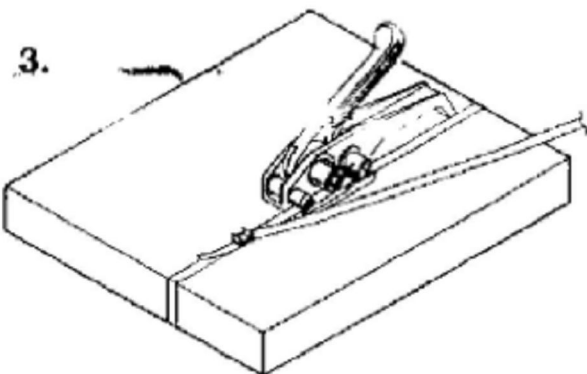

4.

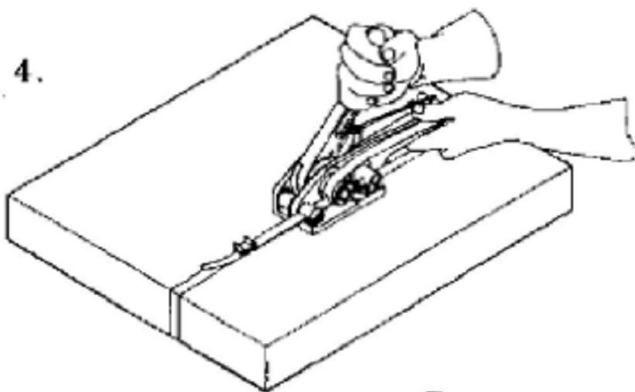

5.

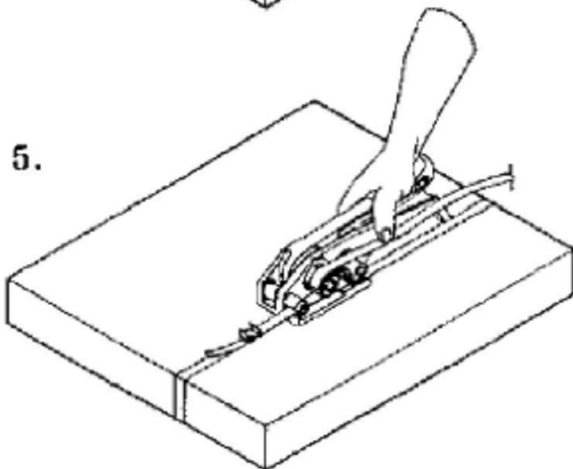

## 5. INSTRUKCJA OBSŁUGI H22

1/2. Opasujemy taśmę wokół paczki. Wprowadzamy taśmę w sprzączkę i ręcznie dociągamy.

3. Chwytamy urządzenie do opasывania prawą ręką i zaciskamy dźwignię. Umieszczamy taśmę pod szczęką dociskową tak, by taśma opierała się o korpus urządzenia. Luzujemy dźwignię.

4. Górną część taśmy wsuwam w otwór mechanizmu tnącego i przeciągamy przez kołowrót dociskający. Lewą ręką przytrzymujemy urządzenie i taśmę, po czym poruszając dźwignią w przód i w tył dociągamy taśmę wokół paczki.


5. Wciskamy całkowicie dźwignię dociągającą, by odciąć taśmę. Urządzenie wyciągamy w prawą stronę z opasania.



## WYKAZ CZĘŚCI

H-34 (długość dźwigni: 460 mm)

H-35 (długość dźwigni: 390 mm)

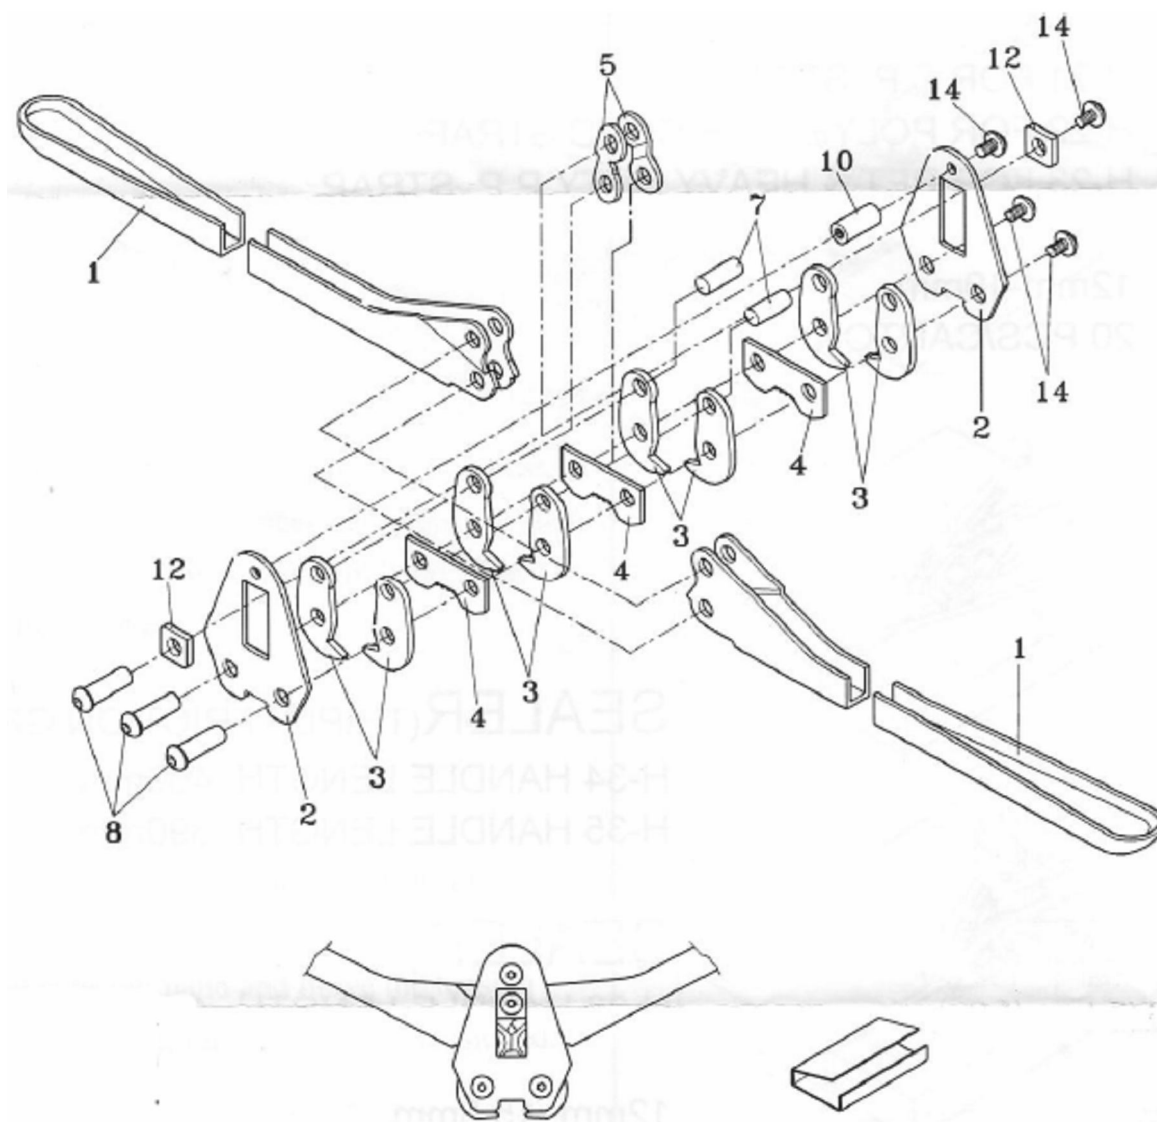

| SZEROKOŚĆ TAŚMY |        |
|-----------------|--------|
| 12 mm           | 15 mm  |
| (1/2")          | (5/8") |

| Nr | Nr części | Opis                    | Ilość |
|----|-----------|-------------------------|-------|
| 1  | H34-1201  | Dźwignia (Do H-34)      | 2     |
|    | H35-1201  | Dźwignia (Do H-35)      | 2     |
| 2  | H34-1202  | Płyta boczna (do 12 mm) | 2     |
|    | H34-1502  | Płyta boczna (do 15 mm) | 2     |
| 3  | H34-1203  | Szczeka (do 12 mm)      | 8     |
|    | H34-1503  | Szczeka (do 15 mm)      | 8     |
| 4  | H34-1204  | Ostrze (do 12 mm)       | 3     |
|    | H34-1504  | Ostrze (do 15 mm)       | 3     |
| 5  | H34-1205  | Blacha łącząca          | 2     |
| 7  | H34-1207  | Czop dźwigni            | 2     |
| 8  | H34-1208  | Czop środkowy           | 3     |
| 10 | H34-1210  | Element ograniczający   | 1     |
| 12 | H34-1212  | Podkładka ramienia      | 2     |
| 14 | H34-1214  | Śruba regulująca M6x10  | 5     |

**PROSIMY O ZAMAWIANIE ZGODNIE Z NUMEREM CZĘŚCI, OPISEM I ILOŚCIĄ**