

Wkładki przeciwhałasowe

PL

Nr. kat. 875962


Przeznaczenie

Wkładki 3M 1261/1271 są zaprojektowane do noszenia wewnątrz kanału słuchowego, celem tłumienia szkodliwych poziomów hałasu.

PL

Instrukcja u ytkowania

Przed założeniem wkładki przeciwhałasowej powinny zostać sprawdzone, aby upewnić się, że są w dobrym stanie. Jeżeli wkładki są uszkodzone lub indywidualne opakowanie wkładek jest otwarte należy pobrać nową parę wkładek. Zawsze należy dopasować wkładki przed wejściem do obszaru, gdzie występuje narażenie na hałas.

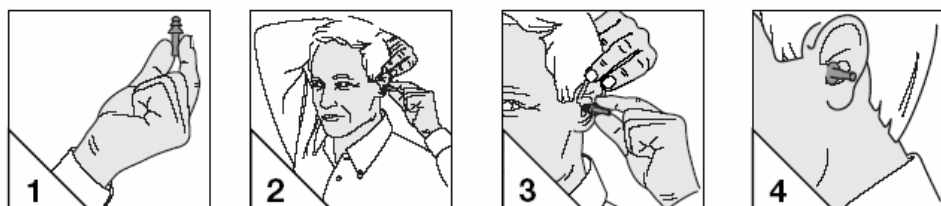

1. Ująć rdzeń wkładki przeciwhałasowej w palce w miejscu za najszerszym kołnierzem.
2. Używając jednej ręki odciągnąć małżowinę uszną eksponując kanał słuchowy.
3. Wcisnąć zaokrąglony wierzchołek wkładki całkowicie do kanału słuchowego, pozostawiając na zewnątrz rdzeń wkładki, umożliwiając jej wyjęcie.
4. Wkładka włożona zgodnie z powyższym opisem jest poprawnie umieszczona w kanale słuchowym.

Sprawdzenie dopasowania

Zawsze należy dopasować wkładki tak aby szczelnie przylegały do kanału słuchowego. Gdy wkładki są poprawnie dopasowane, użytkownik powinien słyszeć swój głos jak stłumiony, a dźwięki z otoczenia cichsze niż przed założeniem wkładek. Po założeniu należy spróbować delikatnie wyciągnąć wkładkę; nie powinna dać się łatwo wyciągnąć. Jeżeli łatwo wychodzi należy ją wyjąć i włożyć ponownie, umieszczając głębiej w kanale słuchowym. Należy kontrolować dopasowanie wkładek podczas pracy. Poluzowanie wkładek w kanale słuchowym może spowodować znaczne obniżenie poziomu ochrony przed szkodliwym hałasem.

Uwaga: Każdy kanał słuchowy ma swój specyficzny rozmiar i kształt. Jeżeli nie można właściwie i komfortowo umieścić wkładek w uszach należy się skontaktować ze specjalistą BHP lub 3M.

Wymywanie wkładek

Dla większego komfortu należy delikatnie przekręcić wkładkę, aby rozszczelnić dopasowanie przed jej wyjęciem z kanału słuchowego.

Zgodność z normami

Produkt ten spełnia Podstawowe Wymagania Bezpieczeństwa zawarte w Załączniku II Dyrektywy Europejskiej 89/686 EEC.

Produkt był badany w fazie projektowania przez British Standards Institute, Chiswick, London W4 4AL, England (0086). Tłumienie dźwięku M_f (dB), odchylenie standardowe s_f (dB) i wartość założonego poziomu tłumienia M_f-s_f (dB) zamieszczono w tabeli.

Czyszczenie

Wkładki są wielokrotnego użytku i powinny być czyszczone w ciepłej wodzie z mydłem. Nie można używać do czyszczenia alkoholu lub innych środków dezynfekujących, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wkładek. Oplukać wkładki po myciu i wysuszyć w temperaturze pokojowej. Nie nagrzewać wkładek podczas suszenia.

Przechowywanie

Wkładki powinny być przechowywane w oryginalnym pojemniku w temperaturze pokojowej z dala od zanieczyszczeń.

Rozmiar

Zgodnie z EN352-2:1993 nominalne rozmiary wkładek wynoszą 7 – 13.

Masa



= 1.7 g.



= 2.5 g.

Ostrzeżenia

1. Produkt ten może być wrażliwy na działanie określonych substancji chemicznych. Informacje na ten temat można uzyskać u producenta.
2. Wkładki nie powinny być używane w miejscach gdzie zachodzi ryzyko wciągnięcia linki łączącej wkładki (3M 1271).
3. Należy upewnić się, że wkładki przeciwhałasowe są:
 - odpowiednio dobrane do wykonywanej pracy
 - właściwie dopasowane
 - noszone przez cały czas narażenia na hałas.
4. Wkładki przeciwhałasowe mogą być niedostosowane do hałasu uderowego, np. takiego jak strzał z pistoletu.
5. Opuścić bezzwłocznie obszar występowania hałasu, jeżeli wkładki przeciwhałasowe zostały uszkodzone.

Podczas transportu produkt powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenie

Tak jak w przypadku wszystkich ochronników słuchu, nieodpowiednie używanie lub nie przestrzeganie instrukcji podanych na opakowaniu, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

W razie wątpliwości dotyczących wkładek przeciwhałasowych, należy zwrócić się do inspektora BHP lub skontaktować się z firmą 3M.