



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

All you need. With love. www.manutan.sk

Nr kat 1650434

FM60



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Właściciel/Operator musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania wózka taczowego.

1. Zastosowanie

2. Specyfikacje

3. Montaż

4. Środki ostrożności i przygotowanie do użycia

5. Obsługa

6. Konserwacja i serwis

7. Lista części i rysunek rozmontowanego zespołu

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEGO RĘCZNEGO WÓZKA TACZKOWEGO DO TRANSPORTU MEBLI. ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE I POPRAWNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA, PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ.

UWAGA: Wszystkie podane w niniejszym dokumencie informacje opierają się na danych dostępnych w chwili drukowania instrukcji. Fabryka zastrzega sobie prawo do modyfikowania własnych produktów w każdej chwili bez potrzeby zawiadamiania o tym i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek sankcji. Prosimy o sprawdzenie w fabryce, czy nie istnieją nowsze wersje produktu.

1. Zastosowanie

Wózek taczkowy do transportu mebli został zaprojektowany z myślą o podnoszeniu i przenoszeniu mebli drewnianych. Dlatego jego boczne wsporniki są wyłożone filcem a platformy gumą. Krawędzie pasów zabezpieczających są również osłonięte, aby nie dopuścić do uszkodzenia mebli.

Ponieważ hydrauliczny wózek taczkowy do transportu mebli składa się z dwóch jednostek, możliwe jest przenoszenie elementów mebli o różnej długości ale o prostokątnej podstawie, przy wykorzystaniu do tego celu minimum powierzchni. Dzięki swojej wadze, antypoślizgowemu pokryciu platform i zębom na ich krawędzi, mebel sam utrzymuje się w nieruchomej pozycji na wózku, gdy obie jednostki ustawione są pionowo, a dolne wsporniki stykają się z bokami.

Dodatkowym, absolutnie niezbędnym elementem mocującym jest pas zabezpieczający.

Aby podnieść platformy, należy obracać ręczną korbkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a jeśli chce się je opuścić – w kierunku przeciwnym.

Używając starych skrzyń, wykonaj kilka "kursów próbnych" przewożąc meble za pomocą obu jednostek wózka. Jeśli będziesz postępował prawidłowo, Twój hydrauliczny wózek taczkowy do transportu mebli umożliwi Ci bezpieczne i szybkie przenoszenie szaf rozdzielczych, mebli itd.

2. Specyfikacje

Udźwig	Wysokość podnoszenia	Rozmiar platformy podnoszącej	Masa netto
600kg	300mm	225×120mm	25kg

3. Montaż

Każda jednostka transportowa składa się z trzech oddzielnych grup elementów: ramy, platformy i mechanizmu podnoszenia.

Najpierw wyjmij platformę ze skrzynki i ustaw ją na podłodze. Wprowadzaj mechanizm wrzeciono przez górny otwór i rowek w wyprofilowanej szynie prowadzącej, aż wystający element blokujący mechanizmu znajdzie się w przewidzianym miejscu w górnej części szyny prowadzącej. Górny wspornik i korbka mechanizmu powinny znajdować się po dwóch przeciwnych stronach. Na razie nie dokręcaj śruby zaciskowej na szynie prowadzącej. Teraz nasuń szynę prowadzącą ramy na wrzeciono platformy, wkładając go w otwór aż do momentu, gdy rama stanie na kółkach na podłodze. Obudowa przekładni zostanie odepchnięta od prowadnicy, gdy wrzeciono dotknie dolnej ruchomej wkładki platformy. Przekręć korbkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć gwintowane wrzeciono w dół, przez dolną wkładkę aż kołek przekładni znów umieszczony zostanie na prowadnicy a dolna część przekładni oprze się na prowadnicy.

Teraz można dokręcić śrubę zaciskową.

Druga jednostka jest montowana w taki sam sposób.

4. Środki ostrożności i przygotowanie do użycia

4.1 Podłoga musi być doskonale równa, gładka i czysta. Nie może być na niej żadnych pochyłości lub spadków.

Upewnij się, że podłoga i jej pokrycie wytrzymają nacisk koła wózka i czy mogą przyjąć ciężar przeznaczonych do transportu mebli.

4.2 Sprawdź, czy któryś z elementów mebla przeznaczonego do transportu nie zawiera poluzowanych części.

Powinny być one usunięte lub zabezpieczone przed oderwaniem.

4.3 Sprawdź, czy płaszczyzny przewożonego mebla opierające się o wsporniki są wystarczająco solidne, aby utrzymać ciężar mebla oraz czy górny wspornik jednostki transportowej może utrzymać mebel nie uszkodzając go.

4.4 Sprawdź wagę mebla przeznaczonego do transportu. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia 600kg na dwie jednostki = 300 kg na jedną jednostkę.

4.5 Znajdź środek ciężkości mebla przeznaczonego do transportu. Każdy z wózków musi być zdolny do utrzymywania ciężaru mebla na całej jego szerokości i wysokości w taki sposób, aby mebel nie mógł się przewrócić podczas przenoszenia. W czasie obsługi wózka, środek ciężkości nie powinien znajdować się powyżej 0,8 m. Odległość między jednostkami transportującymi nie powinna być mniejsza niż 0,5 m lub większa niż 4.0m (pasy zabezpieczające).

4.6 Nigdy nie holuj urządzenia za samochodem.

5. Obsługa

Przed użyciem, należy sprawdzić czy wszystkie części są sprawne i czy nie noszą śladów uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń, części nie powinny być używane. Uszkodzone części powinny zostać wymienione.

Ponieważ wózek taczkowy do transportu mebli składa się z dwóch jednostek, do jego obsługi potrzebne są dwie osoby.

Przed załadunkiem mebla, platformy powinny zostać opuszczone na podłogę w taki sposób, aby obie jednostki transportowe stały w pozycji pionowej. Jeśli przeznaczony do transportu mebel posiada elementy wystające poza płaszczyznę górnego wspornika, wspornik ten może zostać przesunięty w przód lub w tył, tak by mebel stał prosto. Jeśli regulacja ta okaże się niewystarczająca lub, w momencie gdy platformy są opuszczone, mebel nie opiera się o wózki, nie mogą one być wykorzystywane do transportu.

Wprowadź platformy jednostek pod krawędzie (wąskie boki) mebla, aż dolny i górny wspornik oprą się o transportowany przedmiot. Środki obu platform powinny znajdować się pod środkiem ciężkości mebla.

Zamocuj pasy zabezpieczające, umieszczając osłony krawędzi na krawędziach mebla. Ściśle napnij pasy. Pasy będą łączyły obie jednostki, a jeśli zostaną zastosowane prawidłowo, zapobiegną przesuwaniu się mebla.

Podnieś platformy na wysokość około 1 cm i sprawdź starannie, jak mocno mebel został zamocowany na platformach. Może okazać się, że jednostki transportowe będą musiały być ustawione w innej pozycji.

Obie platformy powinny być podnoszone na taką samą wysokość.

W czasie samego transportu, powinny być uniesione na maksymalną wysokość zaledwie 2 cm nad podłogą.

Przy przenoszeniu mebla, popychaj tylko jednostki transportowe i wybierz taką drogę transportu mebla do nowego miejsca jego ustawienia, aby przesuwając go, o ile to możliwe, tylko w przód lub tył. Przy przesuwaniu mebla na boki, zawsze zachowaj szczególną ostrożność, istnieje bowiem duże ryzyko, że mebel zsunie się z wózka. Unikaj wszelkich nerwowych ruchów.

Przenoszony przedmiot nie powinien być pozostawiany bez nadzoru na wózku, zawsze musi zostać zestawiony na podłogę.


Pasy zabezpieczające mogą zostać rozpięte tylko wtedy, gdy przenoszony przedmiot lub platformy stoją na podłodze.

6. Konserwacja i serwis

Niniejszy ręczny wózek taczkowy do transportu mebli wymaga niewielu czynności konserwacyjnych i serwisowych, ale należy wykonywać je regularnie. W zależności od intensywności użytkowania wózka, wrzeciona i koła przekładni powinny być smarowane raz w tygodniu lub raz w miesiącu standardowym, uniwersalnym olejem. Wrzeciono może być smarowane szczotką przez rowek w szynie prowadzącej. Koła przekładni również mogą być oliwione za pomocą szczotki, po uprzednim zdjęciu pokrywy obudowy przekładni za pomocą śrubokręta. W celu ponownego zamknięcia pokrywy, należy ją mocno docisnąć. Należy kontrolować sprawność działania jednostek.

7. Lista części i rysunek rozmontowanego zespołu

Nr poz.	Opis	Ilość
1	Śruba	1
2	Rękojeść	1
3	Korbka	1
4	Gniazdo	1
5	Przekładnia	1
6	Koło zębate bierne	1

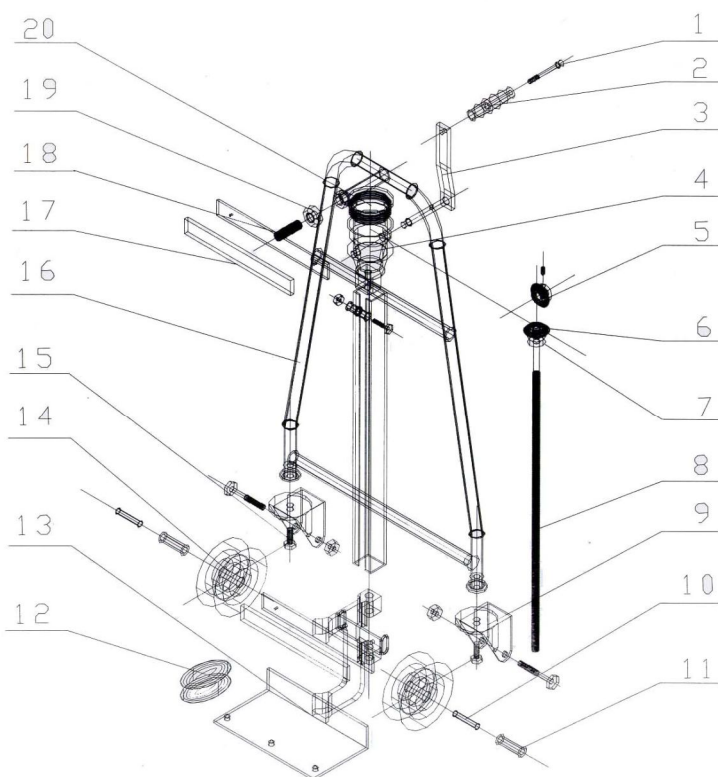

7	Łożysko płaskie	1
8	Trzpień mocujący	1
9	Obsada kółka	2
10	Oslona wewnętrzna	2
11	Oslona wewnętrzna	2
12	Pas z materiału	
13	Platforma podnosząca	1
14	Koło	2
15	Śruba	2
16	Podstawa wspierająca	1
17	Filc	2
18	Platforma wspierająca	1
19	Nakrętka	1
20	Pokrycie pyłoszczelne	1