


KRZESŁA ZE STAŁYM KONTAKTEM

FOCUS 50 (844001-844004)

Instrukcja montażu:

1. Osadzić kółka do otworów w krzyżaku (1).
2. Do krzyżaka osadzić tłok (2) i teleskopiczną osłonę tłoka (2a).
3. Do mechanizmu siedzenia wsunąć przegub(3) i umocować śrubą M8x14 (3a) z główką plastikową.
4. Nałożyć siedzenie (4) na stożek tłoka.
5. Nałożyć plastikową harmonijkę (5) na przegub.
6. Ścisnąć harmonijkę, nałożyć na przegub oparcie i umocować śrubą M8x30 z główką plastikową (6).
7. Jeśli w wyposażeniu są poręcze, przyśrubujemy je również ze spodu siedzenia do przygotowanych nakrętek z pomocą śrub dostarczonych w woreczku montażowym

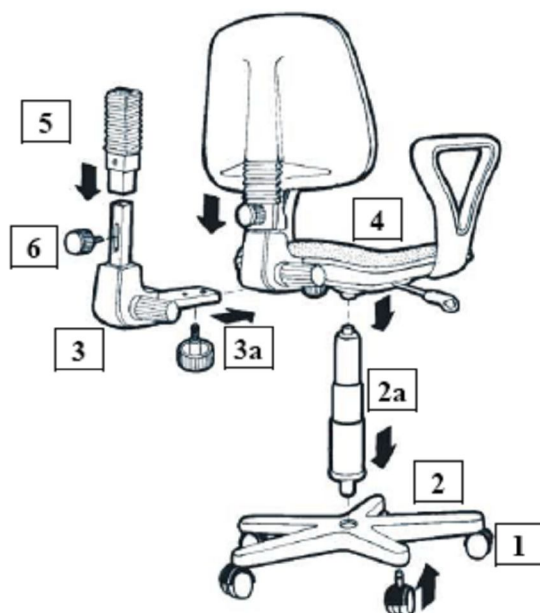

Instrukcja użycia:

1. Dźwigniką pod siedzeniem regulujemy nastawienie wysokości siedzenia.
2. Po obluźnieniu śruby (3a) pod siedzeniem możemy posuwaniem oparcia zmieniać głębokość siedzenia. Po nastawieniu trzeba dokręcić śrubę.
3. Po obluźnieniu śruby (6) na oparciu możemy posuwaniem zmieniać nastawienie wysokości oparcia. Po nastawieniu trzeba dokręcić śrubę.
4. Obluzowaniem śruby z główką plastikową na boku trwałego kontaktu możemy zmieniać nastawienie kąta pochylenia oparcia – po nastawieniu ponownie trzeba dokręcić śrubę lub zostawić luźne dla trwałego kontaktu oparcia z plecami.
5. Do konserwacji części tapicerowanych, plastikowych i metalowych stosować saponat, nie stosować rozpuszczalników i benzynowych odplamiaczy.
6. Podstawowe wyposażenie w kółka jest dostosowane do podłóg z wykładziną, do twardych podłóg (panelowe, linolea itp.) konieczne jest stosować kółka ogumowane.
7. Zalecamy kontrolować wszystkie połączenia gwintowe i w razie potrzeby dokręcić.
8. Nośność do 110 kg.
9. Ewentualne reklamacje zgłaszać, z dokumentem sprzedaży, u sprzedawcy.